

SUPRA

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Just SUPER!

**SUPRA SDT-100
ПРИЕМНИК ЦИФРОВЫХ
ЭФИРНЫХ КАНАЛОВ DVB-T,
С ФУНКЦИЕЙ ЗАПИСИ**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Правила эксплуатации и техники безопасности.....	3
Комплектация	3
Органы управления тюнером.....	4
Пульт дистанционного управления.....	5
Подготовка тюнера к работе.....	7
Первичная установка.....	7
Настройка тюнера	7
Запись видео	13
Безопасное снятие с эксплуатации.....	13
Устранение неисправностей.....	14
Технические характеристики.....	15

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Электричество может выполнять множество полезных функций, но оно также может причинять вред и повреждать имущество при неправильном использовании. При разработке и производстве данного прибора безопасность эксплуатации была приоритетом, однако неправильная его эксплуатация может привести к поражению электрическим током. Для вашей безопасности и продления срока службы изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием, а также установкой, эксплуатацией и чисткой проигрывателя.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ознакомьтесь с настоящим руководством до начала работы с устройством. Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в настоящем руководстве.

Не открывайте крышку корпуса и не касайтесь внутренних деталей под напряжением. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Неквалифицированный ремонт может привести к возгоранию и/или поражению электрическим током, кроме того, в таком случае прибор снимается с гарантийного обслуживания.

Подключайте устройство к системе электропитания в соответствии с техническими характеристиками, указанными на маркировке изделия.

Для подключения прибора к электросети рекомендуется использовать вилку с заземлением. Если вилка данного прибора не подходит к вашей розетке, обратитесь к специалисту-электрику за заменой розетки.

Розетка, к которой вы подключаете тюнер, должна быть легкодоступна.

Не используйте устройство, если шнур питания поврежден. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для его ремонта или замены.

При отключении от электросети не тяните за шнур, держитесь за вилку. Не беритесь за шнур мокрыми руками.

Не перегружайте розетки, удлинители и переходники, т.к. это может привести к возгоранию или повреждению электрическим током.

Прокладывайте кабели, и сетевой, и сигнальные таким образом, чтобы на них не приходилось наступать и чтобы они нигде не пережимались.

Отключайте питание устройства, когда оно не используется.

Не размещайте устройство на неустойчивых поверхностях, иначе оно может упасть и выйти из строя, а также это может привести к травмам.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Располагайте аппарат вдали от источников тепла.

Не размещайте устройство в местах с повышенной влажностью (в ванной комнате, около раковины на кухне и т.п.). Не разбрызгивайте на прибор воду и не допускайте попадания влаги на устройство. Не ставьте на устройство вазы с водой и другие сосуды с жидкостью.

Устройство должно размещаться в горизонтальном положении в местах с достаточной вентиляцией.

Предусмотренные в устройстве вентиляционные отверстия не должны закрываться. Перегрев устройства может стать причиной неисправностей.

Не проталкивайте какие-либо предметы в отверстия в

устройстве, т.к. они могут попасть на компоненты устройства под напряжением, что может привести к возгоранию или повреждению электрическим током.

Не ставьте на устройство тяжелые предметы.

Перед чисткой устройства отсоедините его от электросети. Для очистки корпуса устройства используйте мягкую сухую ткань. Абразивные и спиртосодержащие вещества не рекомендованы для использования, поскольку это может привести к порче устройства.

Если вы не используете устройство в течение длительного времени, отсоедините его от электросети и отсоедините антенну и другие кабели. Во время грозы во избежание коротких замыканий также отключайте устройство от сети и антенны.

За ремонтом и техническим обслуживанием следует обращаться в специализированные сервисные центры в следующих случаях:

- устройство подвергалось ударам или падало, был поврежден корпус устройства;
- устройство работает некорректно или в его работе произошли существенные изменения;
- на устройство была пролита жидкость или в него попал посторонний предмет;
- устройство подвергалось воздействию дождя или влаги.



При подключении к сети внутри устройства присутствует высокое напряжение, представляющее опасность для жизни.



При использовании устройства нужно соблюдать осторожность и следовать данной инструкции.



В приборе используется двойная изоляция между деталями под опасным высоким напряжением и теми, частями прибора, с которыми контактирует пользователь.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тюнер – 1 шт.

Пульт дистанционного управления – 1 шт.


Руководство по эксплуатации – 1 шт.


Гарантийный талон – 1 шт.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЮНЕРОМ / ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

ВИД СПЕРЕДИ

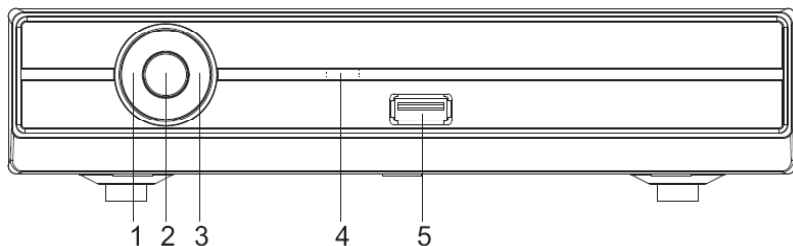

1. CH- Кнопка переключения на предыдущий канал
2.  Кнопка включения / выключения прибора
3. CH+ Кнопка переключения на следующий канал
4. Окно приема инфракрасных сигналов пульта ДУ
5. USB разъем


ВИД СЗАДИ

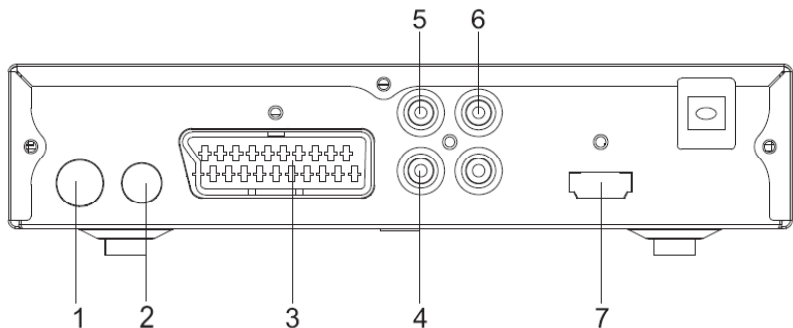

1. Вход RF IN для подключения внешней ТВ антенны.
2. Выход RF LOOP THROUGH для подключения антенного кабель, по которому далее пойдет сигнал телевизионной антенны, для подсоединения к телевизору или другому проигрывателю.
3. Выход SCART для подключения к телевизору.
4. Композитный видео выход VIDEO OUT.
5. Цифровой аудио выход SPDIF.
6. Аналоговый аудио выход AUDIO L/R (левый и правый каналы).
7. Аудио/видео выход HDMI с поддержкой форматов высокого разрешения для подключения к HDMI устройствам (поддержка версии 1.3с).

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ

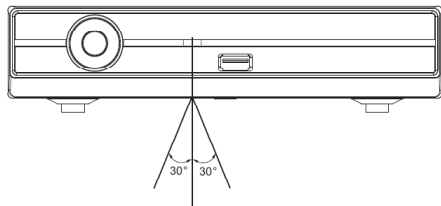

Направляйте пульт дистанционного управления (далее пульт ДУ) на окно приема инфракрасных сигналов на передней панели устройства. Максимальное расстояние действия пульта ДУ составляет 7 метров от проигрывателя. Допустимый угол наклона пульта ДУ – 30 градусов. Пульт ДУ может работать некорректно, если на окно приема сигналов падает прямой солнечный свет, в таком случае измените освещение.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Для работы с пультом необходимо установить в него два элемента питания – батарейки типоразмера AAA.



1. Откройте крышку отсека для элементов питания.
2. Установите батарейки, соблюдая полярность (соответствующие обозначения имеются внутри отсека).
3. Закройте крышку отсека для элементов питания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Неправильное использование элементов питания может привести к утечке электролита и/или взрыву. Выполняйте нижеследующие инструкции.

Устанавливайте элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).

Различные типы элементов питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.

Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Одновременное использование старых и новых элементов питания снижает срок службы нового элемента питания или ведет к утечкам электролита из старого элемента питания.

Выньте элементы питания сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов питания, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их тканью.

Элементы питания, которые поставляются с телевизором, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.

Выньте элементы питания из пульта ДУ, если он не используется в течение длительного времени.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КНОПКИ ПУЛЬТА ДУ И ИХ ФУНКЦИИ



POWER Кнопка включения/выключения прибора.

MUTE Кнопка блокировки звука.

0~9 Цифровые кнопки для ввода номеров каналов и работы с меню.

CH+/- Кнопки переключения.

PAGE+/- Кнопки перехода по страницам меню.

VOL+/- Кнопки регулировки громкости.

MENU Кнопка перехода в меню настроек (отобразится на экране телевизора).

▶◀▲▼ Кнопки навигации по меню.

OK Кнопка подтверждения при работе с меню.

EXIT Кнопка выхода из текущего меню.

LIST Кнопка отображения списка каналов.

SUBTITLE Кнопка переключения субтитров, транслируемых телеканалом.

RECALL Кнопка переключения между текущим просматриваемым телеканалом и предыдущим просматриваемым.

FAV Кнопка перехода к списку любимых телеканалов.

INFO Кнопка вызова информации о принимаемом телеканале.

LANG Кнопка выбора языка звукового сопровождения / режима звука (в зависимости от телеканала).

TIMESHIFT Кнопка перехода в режим сдвига во времени.

TV/RADIO Кнопка переключения режимов радио и ТВ

EPG Кнопка перехода в электронное расписание.

TIMER Кнопка отображения установленного режима записи.

V-FORMAT Кнопка выбора разрешения выхода HDMI 720P или 1080i.

ASPECT Кнопка выбора формата изображения.

КНОПКИ ДЛЯ РАБОТЫ С ТЕЛЕТЕКСТОМ:

TTX Кнопка перехода в режим телетекста и выхода из него.

Цветные кнопки (красная, зеленая, желтая и синяя) для работы с телетекстом и меню.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОЗАПИСЬЮ И ВОСПРОИЗВЕДИЕМ:

PVR Кнопка перехода в режим видеозаписи.

▶ Кнопка начала воспроизведения.

|| Кнопка паузы в режиме воспроизведения.

■ Кнопка остановки воспроизведения.

● Кнопка видео записи в реальном времени.

◀◀ Кнопка быстрой перемотки файлов в обратном направлении.

▶▶ Кнопка быстрой перемотки файлов в прямом направлении.

◀◀◀ Кнопка перехода к предыдущей дорожке в режиме воспроизведения файлов.

▶▶▶ Кнопка перехода к следующей дорожке в режиме воспроизведения файлов.

ПОДГОТОВКА ТЮНЕРА К РАБОТЕ

ПЕРВИЧНАЯ УСТАНОВКА

После выполнения всех подсоединений, включите телевизор и убедитесь, что тюнер подключен к электросети. Нажмите кнопку включения тюнера, чтобы его включить. При первом включении, а также после восстановления заводских настроек, на экране телевизора должно появиться меню первичной установки.



OSD Language – Язык экранного меню. Кнопками ▲▼ выберите параметр в меню, кнопками ►◀ выберите свой язык из списка.

Country – Страна. Кнопками ▲▼ выберите параметр в меню, кнопками DE выберите свою страну из списка.

Channel Search – Поиск телеканалов. Кнопками ▲▼ выберите параметр в меню, нажмите кнопку ► или OK, чтобы начать автоматический поиск телеканалов.

По завершению поиска вы можете начать просмотр найденных телеканалов.

НАСТРОЙКА ТЮНЕРА

НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ НАСТРОЕК


Нажмите кнопку MENU, чтобы перейти в меню настроек.

В меню настроек выберите кнопками ►◀ нужную страницу: **Program** (Управление каналами), **Picture** (Настройка изображения), **Channel Search** (Поиск каналов), **Time** (Настройка времени и таймера), **Option** (Настройка опций), **System** (Системные настройки), **USB** (Управление воспроизведением).

На выбранной странице выбирайте нужные параметры для настройки кнопками ▲▼, затем кнопками ►◀ выполняйте настройку выбранного параметра или нажмите кнопку ► или OK, чтобы перейти в дополнительное меню.


Чтобы закрыть меню настроек, нажмите кнопку EXIT.

УПРАВЛЕНИЕ КАНАЛАМИ (PROGRAM)

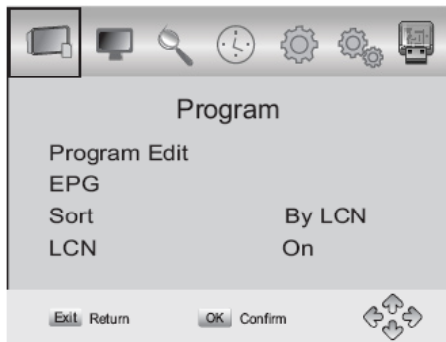

1. Program Edit – Управление каналами.

Выделите данный параметр и нажмите кнопку ► или OK, чтобы перейти в дополнительное меню. При этом вам потребуется ввести пароль (пароль по умолчанию: 0000, пароль для разблокировки: 8888).

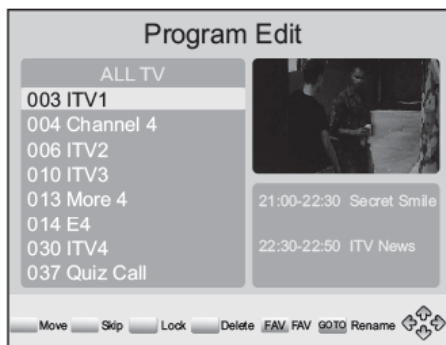

В открывшемся меню отобразится список каналов (телеканалов и радиостанций). Кнопками ▲▼ выбирайте нужные каналы, чтобы провести с ними необходимые операции, которые описываются ниже.

Установка любимых каналов

Выберите нужный канал и нажмите кнопку FAV, чтобы добавить его в список любимых. На экране отобразится список категорий. Выберите категорию, в которую вы хотите добавить выбранный канал, и нажмите кнопку OK. Рядом с этим каналом появится значок в форме сердца, что означает, что данный телеканал был успешно добавлен в список любимых.

После того как вы добавите все нужные телеканалы в список любимых, нажмите кнопку EXIT, чтобы закрыть меню.

Во время просмотра нажмите кнопку FAV, чтобы на экране отобразился список любимых каналов. Кнопками

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

навигации ►◀▶ выберите нужный и нажмите кнопку ОК, чтобы переключиться на этот канал.

Чтобы удалить канал из списка любимых, переключитесь на него и нажмите кнопку FAV. В открывшемся окне выберите параметр «Удалить» («Disable») и нажмите кнопку ОК.

Удаление каналов

Выберите нужный канал и нажмите СИНИЮ кнопку. На экране появится запрос подтверждения операции, нажмите кнопку ОК, если вы подтверждаете удаление канала.

Пропуск каналов

Если на телеканал или радиостанцию установлен пропуск, то при переключении каналов кнопками CH+/-, он будет пропущен. Тем не менее, вы сможете переключиться на этот канал, введя его номер цифровыми кнопками.

Выберите нужный канал и нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы установить на него пропуск. На экране появится значок пропуска.

Чтобы снять пропуск с телеканала, выделите его в списке и нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, тогда значок пропуска должен исчезнуть.

Перемещение каналов

Выделите канал, который вы хотите переместить, и нажмите КРАСНУЮ кнопку. При этом должен появиться индикатор перемещения. Кнопками FG перемещайтесь по списку, пока не выберете место, куда вы хотите переместить канал. Нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Блокировка каналов


Функция блокировки каналов позволяет предотвратить несанкционированный просмотр нежелательных каналов. Для просмотра заблокированного канала потребуются ввести пароль (пароль по умолчанию: 0000, пароль для разблокировки: 8888).

Выберите канал, который вы хотите заблокировать, и нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку. Рядом с этим каналом появится значок блокировки.

Чтобы снять с канала блокировку, выберите его в списке и нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку. Значок блокировки должен исчезнуть.

2. EPG – ЭЛЕКТРОННОЕ РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММ

Выделите данный параметр и нажмите кнопку D или ОК, чтобы перейти в электронное расписание программ. Вы также можете войти в электронное расписание программ, нажав кнопку EPG на пульте ДУ.

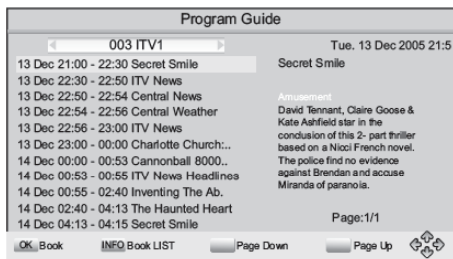

Кнопками навигации ►◀▶ выбирайте интересующие вас программы. Если информация о программе занимает более одной страницы, используйте СИНИЮ кнопку, чтобы перейти на страницу вверх, и ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы перейти на страницу вниз.

3. SORT - СОРТИРОВКА

Вы можете выбрать принцип, по которому можно отсортировать каналы:

By LCN – По логическим номерам каналов в порядке возрастания.

By Service Name – По названию каналов в алфавитном порядке.


By Service ID – По ID.

By ONID – По ONID.

4. LCN – Логические номера каналов

Вы можете активировать (On) или отключить (Off) функцию.

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ (PICTURE)

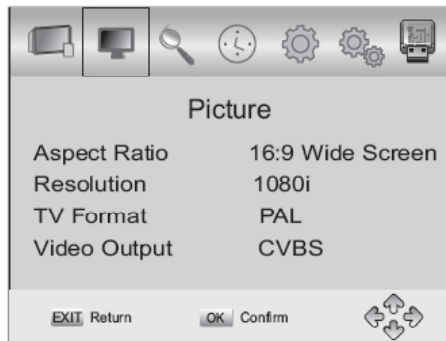

1. Aspect Ratio – Формат экрана

Установите подходящий формат экрана в зависимости от свойств вашего телевизора.

2. Resolution - Разрешение

Настройте данный параметр так, чтобы он соответствовал настройкам HDMI:

480P/i – подходят для системы цвета NTSC;

576P/i – подходят для системы цвета PAL;

720P – подходит для системы цвета NTSC и PAL;

1080i – подходит для системы цвета NTSC и PAL.

3. TV Format – Система цвета

Установите подходящую систему цвета в зависимости от свойств вашего телевизора: PAL или NTSC.

4. Video Output


Выберите подходящий режим видео выхода: RGB или CVBS.

ПОИСК КАНАЛОВ (CHANNEL SEARCH)



1. Auto Search – Автоматический поиск


Автоматический поиск позволяет автоматически найти все каналы и сохранить их в памяти устройства. При проведении автоматического поиска все ранее сохраненные каналы удаляются. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ► или ОК, чтобы начать автоматический поиск.

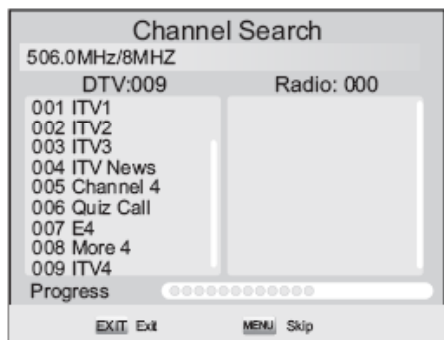

Если во время поиска вам нужно его остановить, нажмите кнопку EXIT, тогда сохранятся только те каналы, которые устройство успело найти.

2. Manual Search – Поиск вручную

Поиск вручную позволяет найти и сохранить каналы дополнительно без удаления ранее сохраненных каналов и настроек. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ► или ОК. Тогда вы перейдете в меню поиска каналов вручную.

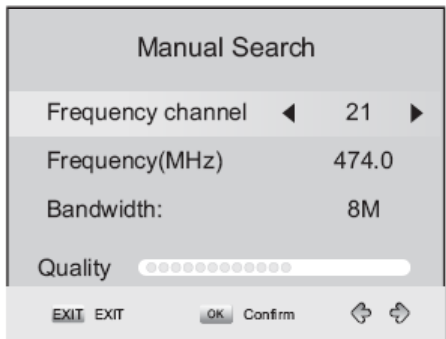

Кнопками ►◀ установите частоту канала (Frequency channel) и нажмите кнопку ОК, чтобы начать поиск. Если канал будет найден, то устройство сохранит его в памяти и добавит в список каналов. Если канал не будет найден, устройство выйдет из режима поиска автоматически.

3. Country - Страна

Выберите свою страну из списка.

4. Antenna Power – Питание антенны

Если вы подключили к устройству внешнюю антенну, активируйте данный параметр (On), если антенна не используется, отключите параметр (Off).

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И ТАЙМЕРА (TIME)



1. Time offset – Установка времени

Выберите режим установки времени: автоматически или вручную.

2. Country Region - Страна, регион

Если вы выбрали установку времени автоматически, установите здесь свой регион.

3. Time Zone – Часовой пояс

Если вы выбрали установку времени вручную, установите здесь свой часовой пояс.

4. Sleep – Таймер выключения

Установите здесь время, через которое устройство выключится автоматически, или отключите функцию (Off).


5. Auto standby – Автоматическое выключение

Вы можете активировать или отключить функцию. Если функция активирована, то устройство при отсутствии с ним каких-либо операций в течение 3 часов будет выключаться автоматически. За 2 минуты перед тем как устройство выключится, на экране телевизора появится сообщение об автоматическом выключении.

6. Power off - Выключение

Здесь вы можете установить когда устройство будет автоматически включаться или выключаться.

НАСТРОЙКА ОПЦИЙ (OPTION)

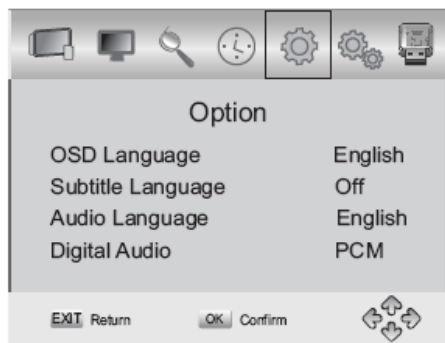

1. OSD Language – Язык экранного меню

Выберите нужный язык из списка.

2. Subtitle Language – Язык субтитров

Выберите нужный язык из списка.


3. Audio Language – Язык звукового сопровождения

Выберите нужный язык из списка. Если программа не имеет звукового сопровождения на выбранном языке, то будет использоваться язык по умолчанию этой программы.

4. Digital Audio – Режим цифрового звука

Выберите нужный режим.

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ (SYSTEM)

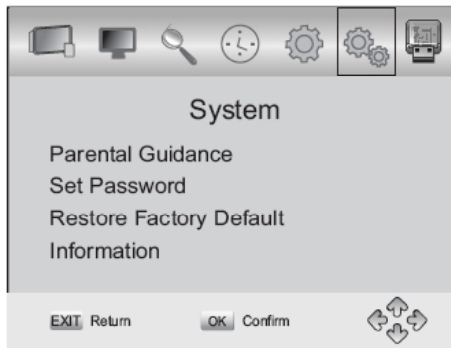

1. Parental Guidance – Родительский контроль

Чтобы настроить функцию родительского контроля, выделите данный параметр и нажмите кнопку ► или ОК. Вам потребуется ввести пароль (пароль по умолчанию: 0000).

2. Set Password – Установка пароля

Вы можете установить свой пароль для доступа к заблокированным каналам. Чтобы изменить пароль, сначала вам потребуется ввести старый пароль (пароль по умолчанию: 0000). Затем система запросит у вас новый пароль.

Если вы забудете свой пароль, используйте пароль для разблокировки: 8888.


3. Restore Factory Default – Восстановление заводских настроек

Чтобы восстановить заводские настройки, выделите данный параметр и нажмите кнопку ► или ОК. Вам потребуется ввести пароль (пароль по умолчанию: 0000), затем нажмите кнопку ОК для подтверждения. При восстановлении заводских настроек все сохраненные каналы и установки будут удалены.

4. Information - Информация

Выделите данный параметр и нажмите кнопку ► или ОК, чтобы посмотреть информацию о модели, свойствах проигрывателя и программного обеспечения.

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДИЕМ (USB)

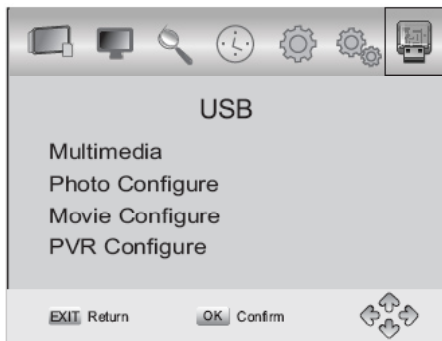

Проигрыватель позволяет воспроизводить файлы в форматах AVI, MP3, WMA, JPEG и BMP, записанные на накопительное устройство USB. Устройство USB должно быть отформатировано в файловую систему FAT32.

Если устройство USB отформатировано в файловую систему NTFS оно не будет воспроизводиться.

1. Multimedia - Мультимедиа

Когда к проигрывателю подключено устройство USB, выделите данный параметр и нажмите кнопку OK, чтобы перейти в режим воспроизведения. Если к устройству не подключен накопитель USB, на экране появится сообщение «No USB device is Found» («Устройство USB не найдено»).



Кнопками ►◀ выберите нужный тип файлов и нажмите кнопку OK, чтобы перейти в режим воспроизведения файлов соответствующего типа.

2. Photo Configure – Настройка показа фотографий

Slide Time – Время показа.

Вы можете установить время показа каждого изображения в режиме слайд-шоу от 1 до 8 секунд.

Slide Mode – Эффекты слайд-шоу.

Вы можете выбрать один из предложенных эффектов от 0 до 59 или установить случайный эффект (random).

Aspect Ratio – Формат изображения.

Вы можете выбрать режим с сохранение оригинального формата изображения (Keep) или режим полного экрана (Discard).

3. Movie Configure – Настройка воспроизведения видео

Subtitle Specific – Размер шрифта субтитров

Установите подходящий размер шрифта: мелкий (**Small**), обычный (**Normal**) или крупный (**Big**).

Subtitle BG – Фон субтитров

Установите фон, на котором будут отображаться субтитры: белый (**White**), прозрачный (**Transparent**), серый (**Grey**) или желто-зеленый (**Yellow green**).

Subtitle Font Color – Цвет шрифта субтитров

Установит цвет шрифта субтитров: красный (**Red**), синий (**Blue**), зеленый (**Green**), белый (**White**) или черный (**Black**).

4. PVR Configure – Настройка записи

Выделите данный параметр и нажмите кнопку ►, чтобы посмотреть информацию об устройстве и отформатировать подключенное устройство.

Замечания по работе с USB устройствами

Не все устройства USB совместимы с проигрывателем. Некоторые устройства USB могут быть несовместимы с проигрывателем.

Компания не несет ответственности за возможную потерю данных, записанных на устройство USB.

Чем больше информации записано на накопитель USB, тем больше времени проигрывателя требуется на чтение.

Некоторые файлы, даже если их формат поддерживается проигрывателем, могут не воспроизводиться или не читаться в зависимости от их содержания.

ЗАПИСЬ ПЕРСОНАЛЬНОГО ВИДЕО

Проигрыватель позволяет записывать персональное видео. Существует два способа записи:

1. Подключите накопительное устройство USB к проигрывателю. Чтобы начать запись, нажмите кнопку ● на пульте ДУ.
2. Запланированная запись.

Чтобы запланировать запись, нажмите кнопку EPG на пульте ДУ. В электронном расписании выделите программу, которую хотите записать. Нажмите кнопку ОК.

В окне записи вы можете выбрать один из вариантов:

- запись в реальном времени (вам потребуется указать частоту обновления записи);
- запланированная запись (выберите запись (Record) или воспроизведение (Play)).

Когда вы завершите установки, нажмите кнопку ОК для подтверждения и сохранения настроек записи.

Если вам необходимо удалить запланированную запись, перейдите в электронное расписание и нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы просмотреть запланированные записи. Кнопками навигации выберите программу в списке запланированных записей и нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы ее удалить.

Записи сохраняются на накопительном устройстве USB в формате PVR. Вы можете воспроизводить записи с помощью ПК или программ-проигрывателей на ПК, но не сможете воспроизвести их с помощью DVD-проигрывателя. Чтобы удалить записи с накопителя, используйте компьютер, вы не сможете удалить записи с помощью проигрывателя.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ С USB УСТРОЙСТВАМИ

Для записи передач в высоком разрешении используйте устройства USB 2.0 и выше. В противном случае возможны сбои во время записи.

При подключении устройства USB к проигрывателю, перед тем как начать запись, подождите несколько секунд, чтобы проигрыватель смог распознать накопитель. В противном случае проигрыватель может «зависнуть». Если проигрыватель «завис», выключите его, отключите от электросети, а через некоторое время включите снова.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве

2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если вы обнаружили проблему, то это не всегда означает неисправность. Перед тем как отдать устройство в ремонт, проверьте его согласно следующим инструкциям. Никогда не пытайтесь самостоятельно ремонтировать оборудование, это приведет к отмене гарантии.

Неисправность	Возможная причина	Способы устранения
Отсутствует изображение.	<ol style="list-style-type: none">1. Тюнер не подключен к сети питания.2. Тюнер не включен.	<ol style="list-style-type: none">1. Подключите тюнер к сети питания.2. Включите тюнер кнопкой включения.
На экране отображается надпись «No Signal».	<ol style="list-style-type: none">1. Кабель от тюнера не подключен.2. Некорректные настройки.	<ol style="list-style-type: none">1. Подключите кабель к тюнеру.2. Восстановите заводские настройки.
Отсутствует звук.	<ol style="list-style-type: none">1. Не подсоединен аудио кабель или подсоединен некорректно.2. Звук заблокирован.3. Проблема в звуковом сопровождении.	<ol style="list-style-type: none">1. Правильно подсоедините аудио кабель.2. Выключите блокировку звука, нажав кнопку MUTE.3. Попробуйте установить другое звуковое сопровождение.
Отсутствует изображение, при этом звук в порядке.	<ol style="list-style-type: none">1. Не подсоединен видео кабель или подсоединен некорректно.2. Вы настроены на радиостанцию.	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что все кабели подсоединены правильно.2. Нажмите кнопку TV/RADIO, чтобы переключиться в режим ТВ.
Пульт ДУ не работает.	<ol style="list-style-type: none">1. Разрядились элементы питания.2. Сигнал пульта ДУ не доходит до проигрывателя.	<ol style="list-style-type: none">1. Замените элементы питания на новые.2. Направляйте пульт ДУ прямо на окно приема сигналов на передней панели, уберите объекты, препятствующие прохождению сигнала, или подойдите ближе к проигрывателю.
Изображение нестабильно.	Сигнал слишком слабый.	Проверьте исправность антенного кабеля и его подсоединение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВОЙСТВА

Напряжение питания: 110-240 В, переменный ток, 50-60 Гц

Потребляемая мощность во время работы: не более 8 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания: не более 1 Вт

Габаритные размеры: 190x142x40 мм

Вес: 0,8 кг

Диапазон рабочих температур: 0~ 50°C

Объём USB флеш : до 160 Гб

Объём USB HDD: до 1,5 Тб

СВОЙСТВА ПРИЕМНИКА

Диапазон принимаемых частот: 177-230 МГц, 470-860 МГц

Чувствительность: -78 - -82 дБ (1 мВт)

Промежуточная частота: 7 МГц и 8 МГц

Модуляция: QPSK, 16QAM, 64QAM

СВОЙСТВА ВИДЕО

Формат декодера: MPEG4 AVC/H.264HP@L4, MPEG2 MP@ML.HL

Формат выхода: 480i/p, 720p, 1080i – NTSC; 576i/p, 720p, 1080i - PAL

Видео выходы: HDMI (1.3C), SCART, CVBS

СВОЙСТВА АУДИО

Формат декодера: MPEG-1 (layer 1, 2, 3)

Аудио выходы: RCAx2, SPDIF

ВНИМАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: www.supra.ru

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: service@deltael.ru

Производитель: СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
16/Ф., Винсом Хаус, 73 Виндхэм Стрит, Централ, Гонг Конг (НК), Китай.

Сделано в Китае.



СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3002) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 733Б*
Армавир	Техносервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(83147) 307-40	ул. Кольцова д.4
Армавир	Форет	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Астрахань	Тринитрон	CAR-audio	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8512) 631-776, 632-066	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	ООО "Дюид"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3852) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	CAR-audio	(3852) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3852) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калинина, 24-А
г. Братск	Автотар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3953) 36-25-15, 42-05-05	Иркутская обл. п.Энергетик, ул. Наймушина, д.7
Брянск	Михайлов В.Н.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4832) 33-13-08	ул. Красноармейская д.170, м-н. "Электроника"
Брянск	Селена	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4832) 72-17-42	пр-кт Стане-Димитрова, д. 28
Великий Новгород	"ООО ТКГ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех. (не всео технику)	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	Алькор	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Армада-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8442) 23-41-36, 23-05-94	г.Волгоград,пр-т Ленина,58, г.Волжский ул.87-я Гвардейская д.85а
Волгоград	Телерадиосервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8442) 70-64-45	ул. Тарасцевская, 55-37/4
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 62-27-89	Ленинский проспект 119а
Воронеж	ВЭЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4732) 266-327, 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Кукуликина, д.29
Дмитровград	"ЭПКом Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д. 63
Екатеринбург	Сонио	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Екатеринбург	БИГ	Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(343) 213-95-16	ул.Фроновых бригад, д.15, стр.9, ооб.1
Иваново	ТР-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4832) 30-06-05,41-09-61	ул.Пролетарская, д.44А.
Ижевск	ДС-Центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3412) 43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	РИТ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3412) 430-752, 44-44-98, 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	Евросервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8362) 63-02-25	ул.Советская, д. 150 (вход со двора)
Казань	ООО "12 Вольт"	CAR-audio	(843) 277-40-04/20	ул. Островского, д. 86
Калининград	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Каменск-Уральский	Техноцентр-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3439) 34-74-39, 39-95-20	ул.Июетская, д.336
Кемерово	ООО "Балатон"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Экран-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Короновск	ИП Юдаков Д.В.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(86142) 443-59	ул.Пушкина д.2А
Кострома	АНТЭК	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4942) 41-02-02	ул. Станкостроительная д.5 Б
Краснодар	И.П. Новокенцев	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянов В.А.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(861) 234-40-73	ул.Сормовская д.12
Красноярск	КарсАлСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красноярск	Синатра	CAR-audio	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2в, строение 33
Курск	Первая Сервисная Компания	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фоллиум"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачкала	Центр Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Махачкала	Техник ISE	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8722) 647-133, 642-895	пр-т И.Шамиля, д. 20
Минск	Азарис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	+375-17-256-94-54	пр. Пушкина, 50
Москва	ДЕЛТА-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(499) 739-39-90	Ул. Лобачевского 94
Мурманск	СЦ Электроника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8152) 53-57-75, 27-10-42, 79-25-40	Ледокольный пр., д. 5; ул. Радищева, 19
Набережные Челны	ТриО	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8552) 59-23-58	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А
Нижний Новгород	МХМ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(831) 412-14-72	ул. Бетехова д.8А
Нижний Новгород	Нижегородский СЦ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новомосковск	Ультра	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36

Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(48439) 613-73 644-14 5-31-31 5-63-50	Обнинск.пл. Треугольная д.1 Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 65
Омск	Домотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3812) 96-74-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3532) 99-48-87 сарый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орёл	Феникс Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Интерсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8793) 36-59-68	Ул. Февральская, д.60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(863) 247-14-41	ул. Черепашкина, д. 228
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4912) 21-02-19	ул. Новая, д. 51-Г
Рязань	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4912) 76-01-56, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбита-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(846) 228-72-18	ул. XXII Партсъезда, д. 52
Санкт-Петербург	ООО"Партия-Сервис-Балтик"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Сар-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8452) 51-00-99	ул. Ульяновская д.7
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8184) 58-72-21 (81842) 784-62	Ул. Гагарина, д.12; ул. Дзержинского д.1
Ставрополь	ИП Плотиников	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	CAR-audio	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сыктывкар	ТехСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаражная, 25
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4752) 73-94-01	ул.Киквидзе, д. 69
Тверь	Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
Тольятти	Фокус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16, ул. Дзержинского 68а.
Томск	Академия Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3822) 49-15-80	пр-кт Академический, д. 1
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3452) 20-82-65; 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики,д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3012) 41-50-43; 23-54-42	нов адрес 670045пр-т Автомобилистов, 5
Ульяновск	ИП Карлова Т.П.	CAR-audio	(8422) 74-20-20	пр-кт Создателей, д. 35. "Автотеатр"
Ульяновск	Мастер Про	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8422) 45-59-49	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	Баш ТелеРадиоСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59; пр. Октября, 25; ул. Гафури, 4;
Хабаровск	Контур	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4212) 457-010 (011)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Челябинск	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(351) 2-608-778	ул. Татьяниничевой, д. 13
Челябинск	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д.86
Череповец	Имидж плюс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(8202) 57-19-99	ул. Батюшкова, д. 7а
Чита	Архимед	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анохина, д. 10
Шарыпово	Анкор-Мастер	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/1 т.335157
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91