


Getting started with
Logitech® Gaming Mouse G300

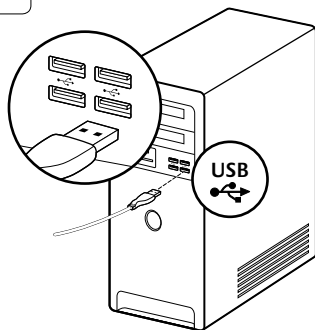


2





Мышь G300 готова к использованию в играх. Сведения об индивидуальной настройке мыши G300 см. в следующем разделе.

3

www.logitech.com/downloads

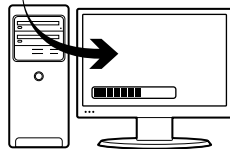

В G300 имеется три настраиваемых встроенных профиля—параметры кнопок, отслеживания и цвета подсветки—использование программного обеспечения Logitech Gaming Software. Загрузить это бесплатное программное обеспечение и узнать о настройке G300 можно по адресу www.logitech.com/support/G300.

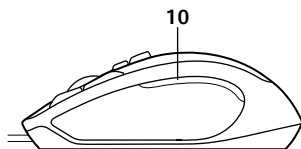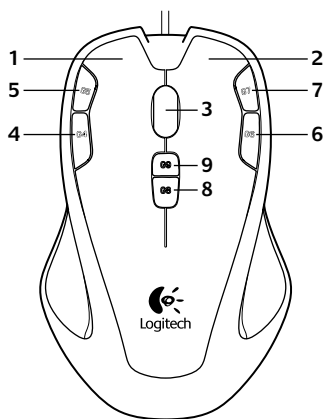

ВОЗМОЖНОСТИ

	Профиль 1*	Профиль 2	Профиль 3
Имя профиля	ММО (массовые многопользовательские сетевые игры)	FPS («шутеры» от первого лица)	Для офисных приложений
Цвет индикатора профиля (выноски 10)	Красный	Зеленый	Синий
Настройки разрешения (DPI)	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	500 DPI, 1000 DPI, 1500 DPI, 2500 DPI	Недоступно
Разрешение (DPI) по умолчанию при переключении профиля	1000 точек на дюйм	1000 точек на дюйм	1000 точек на дюйм
Настройка DPI с помощью кнопки переключения разрешения	Недоступно	500 точек на дюйм	Недоступно
Частота передачи	500 откликов в секунду	1000 откликов в секунду	500 откликов в секунду
G1	Кнопка 1 (левая)	Кнопка 1 (левая)	Кнопка 1 (левая)
G2	Кнопка 2 (правая)	Кнопка 2 (правая)	Кнопка 2 (правая)
G3	Кнопка 3 (средняя)	Кнопка 3 (средняя)	Кнопка 3 (средняя)
G4	Кнопка 4 («назад»)	Кнопка 4 («назад»)	Кнопка 4 («назад»)
G5	Кнопка 5 («вперед»)	Кнопка 5 («вперед»)	Кнопка 5 («вперед»)
G6	Кнопка 6 (CTRL)	Кнопка 6 (уменьшение разрешения [DPI])	Кнопка 6 (CTRL+C)
G7	Кнопка 7 (ALT)	Кнопка 7 (увеличение разрешения [DPI])	Кнопка 7 (CTRL+V)
G8	Кнопка 8 (переключение профиля)	Кнопка 8 (переключение профиля)	Кнопка 8 (переключение профиля)
G9	Кнопка 9 (переключение разрешения [DPI] в цикл)	Кнопка 9 (переключение разрешения [DPI])	Кнопка 9 (CTRL+X)

*В мыши G300 имеется три предварительно настроенных профиля: для массовых многопользовательских сетевых игр, «шутеров» от первого лица и офисных приложений (стандартная работа с мышью). Циклическое переключение между этими сохраненными профилями осуществляется с помощью кнопки 8 (см. изображение мыши).

Дополнительные сведения о возможностях мыши G300, а также сведения об индивидуальной настройке мыши см. в руководстве пользователя в формате PDF на веб-странице www.logitech.com/G300.

Советы

- Прежде чем изменять эти параметры, попробуйте воспользоваться стандартными настройками профилей.
- Если используется профиль для игр-«шутеров», то перед ответственной схваткой следует потренироваться в нажатии кнопок мыши для увеличения и уменьшения количества точек на дюйм во время игры.
- В играх от первого лица может быть удобнее настроить мышь G300 на использование не более двух уровней чувствительности отслеживания. Используйте меньшую чувствительность (например, 500 точек на дюйм) для медленных движений, например для прицеливания, а более высокую (например, 2500 точек на дюйм) для более быстрых движений.
- Настройте наиболее удобную чувствительность для каждой игры. Эти данные будут сохранены в программе Logitech Gaming Software и автоматически применены при обнаружении запуска соответствующей игры.

- В массовых многопользовательских сетевых играх (ММО) важно обеспечить быстрый доступ ко множеству различных навыков и предметов, доступных игровому персонажу. Попробуйте назначить часто используемые игровые задачи кнопкам мыши, чтобы использовать их при необходимости быстрого реагирования. Насколько возможно, старайтесь не использовать мышь для нажатия игровых значков на экране. Вместо этого предпочтительней назначить эти функции непосредственно клавишам клавиатуры или кнопкам мыши.

Помощь в настройке

- Проверьте подключение USB-кабеля мыши. Подключите USB-кабель мыши к другому USB-порту компьютера. Используйте только USB-порт с активным питанием.
- Попробуйте перезагрузить компьютер.
- По возможности проверьте работу мыши на другом компьютере.
- Дополнительные сведения можно получить на веб-странице www.logitech.com/support.

Примечание. Для максимально эффективного использования наших продуктов загрузите и установите программу Logitech Gaming Software. Мышь G300 не совместима с программным обеспечением Logitech SetPoint®.

www.logitech.com/support



België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq.	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Morges, Switzerland	
Magyarország	+36 (1) 777-4853	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	United States	+1 646-454-3200
Norge	+47-(0)24 159 579	Argentina	+0800 555 3284
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Brasil	+0800 891 4173
Polska	00800 441 17 19	Canada	+1-866-934-5644
Portugal	+351-21-415 90 16	Chile	+1230 020 5484
Россия	+7(495) 641 34 60	Latin America	+1 800-578-9619
Schweiz/Suisse	D +41-(0)22 761 40 12	Mexico	+001 800 578 9619
Svizzera	F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25		