



Setup Guide



Logitech® G600 MMO Gaming Mouse




## Знакомство с продуктом

1. Левая кнопка мыши
2. Правая кнопка мыши
3. Кнопка G-Shift\*
4. Колесико влево
5. Колесико вправо
6. G8 (циклическое переключение режимов)
7. G7 (Shift-B)
8. Щелчок колесиком
9. G9-G20 (программируемые клавиши с подсветкой RGB)
10. Документация

\* По умолчанию в режимах 1 и 2 активна функция G-Shift, а в режиме 3 - функция переключения чувствительности отслеживания.

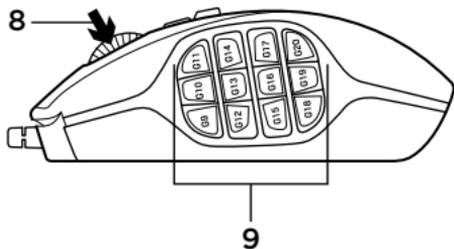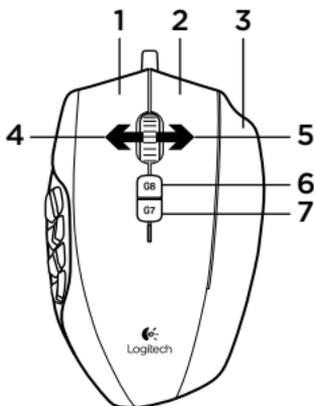

## Настройка продукта

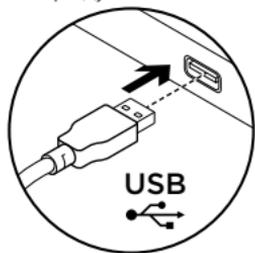

1. Включите компьютер.
2. Подключите игровую мышь G600 к USB-порту.

**Примечание.** Чтобы настраивать игровую мышь G600 для каждой используемой игры, загрузите и установите программу Logitech® Gaming Software с веб-страницы [www.logitech.com/support/g600](http://www.logitech.com/support/g600).

## Посетите раздел «Центр продукции»

В Интернете представлена дополнительная информация и поддержка для продукта. Уделите минуту, чтобы посетить раздел «Центр продукции» и узнать больше о вашей новой игровой мыши.

Ознакомьтесь с интернет-статьями, чтобы получить помощь в установке, советы или сведения о дополнительных функциях. Если для игровой мыши имеется дополнительное программное обеспечение, узнайте о его преимуществах и о предоставляемых им возможностях настройки продукта.

Присоединитесь к другим пользователям на форумах сообщества, чтобы получить совет, задать вопросы и поделиться сведениями о решении проблем.

В разделе «Центр продукции» имеется обширный набор материалов по различным темам.

- Уроки
- Устранение неполадок
- Сообщество поддержки
- Загрузка программного обеспечения
- Интернет-документация
- Сведения о гарантии
- Запасные части (при их доступности)

Посетите веб-страницу [www.logitech.com/support/g600](http://www.logitech.com/support/g600)

## Функции продукта

### Встроенные режимы

Кнопка G8 используется для циклического переключения между 3 режимами встроенного профиля: основной MMO (многопользовательские сетевые игры), альтернативный MMO и общий игровой. Для изменения и сохранения новых профилей используется программа Logitech Gaming Software (LGS). Дополнительную информацию о режимах и профилях см. на веб-странице [www.logitech.com/support/g600](http://www.logitech.com/support/g600).

### Программируемые клавиши для переключения большим пальцем с подсветкой RGB

12 G-клавиш можно использовать в большинстве популярных игр MMO. С помощью LGS для каждого режима можно переназначать сочетания клавиш, создавать сложные макросы, а также назначать цвета и эффекты подсветки (переключение и пульсация).

### Функция G-Shift

Кнопка G-Shift используется для удвоения количества команд, назначаемых кнопкам мыши G600.

### Изменение чувствительности в процессе игры.

Для новой мыши установлено четыре уровня чувствительности отслеживания: 3200 точек на дюйм, 2000 точек на дюйм, 1200 точек на дюйм (по умолчанию) и 400 точек на дюйм. С помощью LGS для каждого профиля можно выбрать до четырех уровней (от 200 до 8200 точек на дюйм).

### Режим 2 = альтернативный MMO

## Встроенные режимы по умолчанию

### Режим 1 = основной MMO

- Цвет подсветки = циклическое переключение цвета
- Значение чувствительности по умолчанию = 1200
- Левая кнопка мыши = кнопка 1
- Правая кнопка мыши = кнопка 2
- Кнопка G-Shift = функция G-Shift
- Щелчок колесиком = кнопка 3
- Колесико влево = кнопка 4
- Колесико вправо = кнопка 5

- G7 = Shift-B (команда открытия рюкзака в WoW)
- G8 = Циклическое переключение режима

### Значения G-Shift: (удерживать)

- G9 = 1
- G10 = 2
- G11 = 3
- G12 = 4
- G13 = 5
- G14 = 6
- G15 = 7
- G16 = 8
- G17 = 9
- G18 = 0
- G19 = -
- G20 = =
- G9 = Ctrl-1
- G10 = Ctrl-2
- G11 = Ctrl-3
- G12 = Ctrl-4
- G13 = Ctrl-5
- G14 = Ctrl-6
- G15 = Ctrl-7
- G16 = Ctrl-8
- G17 = Ctrl-9
- G18 = Ctrl-0
- G19 = Ctrl--
- G20 = Ctrl==

- Цвет подсветки = белый
- Значение чувствительности по умолчанию = 1200
- Левая кнопка мыши = кнопка 1
- Правая кнопка мыши = кнопка 2
- Кнопка G-Shift = функция G-Shift
- Щелчок колесиком = кнопка 3
- Колесико влево = кнопка 4
- Колесико вправо = кнопка 5
- G7 = Shift-B  
(команда открытия рюкзака в WoW)
- G8 = Циклическое переключение режима
- G9 = 1 на цифровой панели
- G10 = 2 на цифровой панели
- G11 = 3 на цифровой панели
- G12 = 4 на цифровой панели
- G13 = 5 на цифровой панели
- G14 = 6 на цифровой панели
- G15 = 7 на цифровой панели
- G16 = 8 на цифровой панели
- G17 = 9 на цифровой панели
- G18 = 0 на цифровой панели
- G19 = - на цифровой панели
- G20 = + на цифровой панели

### **Значения G-Shift: (удерживать)**

- Цвет подсветки = белый
- G9 = Ctrl-1 на цифровой панели
- G10 = Ctrl-2 на цифровой панели
- G11 = Ctrl-3 на цифровой панели
- G12 = Ctrl-4 на цифровой панели
- G13 = Ctrl-5 на цифровой панели
- G14 = Ctrl-6 на цифровой панели
- G15 = Ctrl-7 на цифровой панели
- G16 = Ctrl-8 на цифровой панели
- G17 = Ctrl-9 на цифровой панели
- G18 = Ctrl-0 на цифровой панели
- G19 = Ctrl- - на цифровой панели
- G20 = Ctrl- + на цифровой панели

### Режим 3 = общий игровой

- Цвет подсветки = пульсирующий зеленый
- Значения чувствительности = 400 (переключение), 1200 (по умолчанию), 2000, 3200
- Левая кнопка мыши = кнопка 1
- Правая кнопка мыши = кнопка 2
- Кнопка G-Shift = переключение чувствительности
- Щелчок колесиком = кнопка 3
- Колесико влево = кнопка 4
- Колесико вправо = кнопка 5
- G7 = Циклическое переключение чувствительности
- G8 = Циклическое переключение режима
- G9 = 1
- G10 = 2
- G11 = 3
- G12 = 4
- G13 = 5
- G14 = 6
- G15 = Увеличение чувствительности
- G16 = Чувствительность по умолчанию
- G17 = Вперед (кнопка 5)
- G18 = Уменьшение чувствительности
- G19 = E
- G20 = Назад (кнопка 4)

### Устранение неполадок

#### Игровая мышь не работает

- Проверьте подключение через USB-порт.
- Не используйте USB-концентратор.
- Попробуйте подключить кабель к другому USB-порту компьютера.
- Перезагрузите систему.

#### Требуется получить справку по программированию кнопок и клавиш мыши

- Загрузите и установите программу Logitech Gaming Software.
- Запустите программу.
- Чтобы получить поддержку, выберите раздел «Справка» (вопросительный знак).
- Чтобы загрузить программу, перейдите на веб-страницу [www.logitech.com/support/g600](http://www.logitech.com/support/g600).

### Каково ваше впечатление?

Пожалуйста, уделите минуту, чтобы поделиться с нами своим мнением. Благодарим за приобретение нашего продукта!

**[www.logitech.com/ithink](http://www.logitech.com/ithink)**