

# ***BOSE***<sup>®</sup>

---

## Спортивные наушники Bose<sup>®</sup> SIE2i

---



<http://global.Bose.com>  
Только США:  
<http://Owners.Bose.com/SIE2i>



## Информация о безопасности

Просим уделить время для внимательного изучения инструкций в настоящем Руководстве пользователя. Сохраните настоящее Руководство пользователя для использования в будущем.

Дополнительная информация о ваших наушниках приведена на вебсайте:

- только США: <http://owners.Bose.com/SIE2i>
- <http://global.Bose.com>

### ВНИМАНИЕ

- Звуки, к которым вы привыкли в качестве напоминаний или предупредительных звуков могут звучать иначе во время использования наушников. Необходимо знать, как именно эти звуки звучат в измененном виде для того, чтобы можно было распознать их при необходимости.
- Не роняйте, не садитесь на наушники и не допускайте попадания наушников в воду, не используйте наушники во время участия в спортивных мероприятиях по водным видам спорта, например, плаванию, водных лыжах, серфинге и т.п.
- Ремешок не является водозащищенным. Он не может полностью защитить устройство от неблагоприятных погодных условий и даже от пота. В этих ситуациях соблюдайте меры предосторожности, т.к. ваше устройство может пострадать от воздействия воды.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Продукт содержит мелкие части, представляющие опасность при проглатывании. Не разрешено для доступа детей младше 3 лет.
- Продукт содержит магнитный материал.
- Продолжительное воздействие громкой музыки может повредить органы слуха. Следует воздерживаться от установки высокой громкости, в особенности при продолжительном использовании гарнитуры.
- Применять гарнитуру с соблюдением мер предосторожности во время управления транспортными средствами или занятий, требующих полного внимания. Изучить и соблюдать требования местного законодательства в отношении эксплуатации мобильных телефонов и телефонных гарнитур/наушников. В некоторых странах и регионах существуют ограничения, например, требование использования только одного наушника/вкладыша или в требования в отношении эксплуатации во время управления транспортными средствами.



### ЧИСТКА

Наушники могут нуждаться в периодической чистке:

- Насадки: сначала снять насадки со вкладышей, промыть водой с мягким моющим средством. Тщательно высушить перед установкой обратно на вкладыши.
- Стержни вкладышей: прочищать мягкой тряпочкой. Не вставлять какие-либо инструменты для чистки в части вкладышка или отверстие микрофона.
- Ремешок: стирать вручную. Не отбеливать. Не выжимать. Сушить в плоском виде. Не гладить. Не сдавать в химчистку.

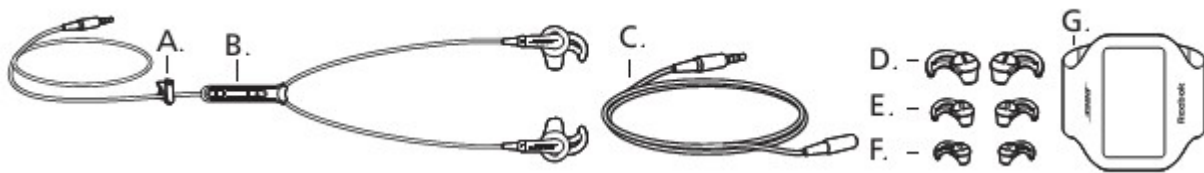

## Компоненты

- A. Зажим для одежды
- B. Пульт управления и микрофон для использования с устройствами Apple
- C. Удлинитель
- D. Насадки StayHear®: крупные (чёрные)
- E. Насадки StayHear®: средние, установлены (серые)
- F. Насадки StayHear®: маленькие (белые)
- G. Ремешок



## Подключение к устройству Apple

- 1 Спортивные наушники Bose® SIE2i предназначены для использования с некоторыми продуктами Apple. Подключить кабель наушников к гнезду 3,5 мм устройства Apple.  
Примечание: Длина кабеля наушников рассчитана для использования с ремешком. Если требуется кабель большей длины (например, для использования с тренажёром или компьютером), то следует заказать кабель-удлинитель.

## Использование встроенного пульта управления


Наушники поставляются с компактным устройством дистанционного управления со встроенным микрофоном. Пульт используется для удобного управления некоторыми продуктами Apple.

**Примечание:** Все органы управления могут не поддерживаться в некоторых продуктах Apple.

Пульт управления и микрофон поддерживаются только iPod nano (4-е поколение и 5-е поколение), iPod classic (только 120GB, 160GB), iPod touch (2-е поколение и 3-е поколение), iPhone 3GS, iPhone 4 и iPad. Аудио поддерживается всеми моделями iPod.

## Основные функции

Увеличение громкости	Нажать и отпустить кнопку +.
Уменьшение громкости	Нажать и отпустить кнопку -.

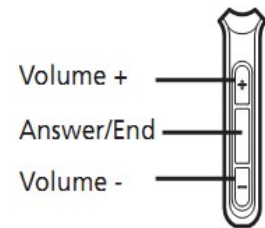

## Функции управления звонками

Ответить на звонок	При поступлении входящего звонка нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> для ответа на звонок.
Завершить разговор	Нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> .

Отклонить входящий звонок	Нажать и удерживать кнопку <b>Answer/End</b> в течение двух секунд, затем отпустить.
Переключиться на входящий или звонок из очереди, поставить текущий звонок в очередь	Во время разговора нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> один раз. Нажать и снова отпустить для возврата к первому звонку.
Переключиться на входящий или звонок из очереди и завершить текущий звонок	Во время разговора нажать и удерживать кнопку <b>Answer/End</b> приблизительно в течение двух секунд, затем отпустить кнопку.
Использовать голосовое управление	Нажать и удерживать кнопку <b>Answer/End</b> . <i>См. Руководство пользователя iPhone в отношении совместимости и информации об использовании настоящей функции.</i>

## Функции воспроизведения медиафайлов

Начать воспроизведение музыкальной композиции или видеофайла	Нажать и удерживать кнопку <b>Answer/End</b> .
Перейти к следующей композиции или папке	Быстро нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> дважды.
Прокрутка вперед	Нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> дважды быстро и удерживать при втором нажатии.
Перейти к предыдущей композиции или папке	Быстро нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> трижды.
Прокрутка назад	Нажать и отпустить кнопку <b>Answer/End</b> трижды быстро и удерживать при третьем нажатии.

## Важность удобного положения

Удобное положение при использовании гарнитуры обеспечивает удобство и чёткость звука, которые вы ожидаете от Bose®.

② Каждая насадка имеет маркировку L или R, обозначающую, для какого уха она предназначена. Левая насадка StayHear™ должна использоваться с левым вкладышем, а правая насадка StayHear™ - с правым вкладышем.

③ В момент поставки гарнитура комплектуется мягкой насадкой StayHear™. Крыло насадки должно заходить за край уха.

Для определения, подходит ли насадка по размеру:

1. Вставить вкладыш в ушной канал с тем, чтобы вкладыш слегка касался уха.
2. Наклонить вкладыш и прижать крыло насадки для обеспечения надёжной посадки.

Насадка должна комфортно, но прочно соприкоснуться с ушной раковиной.

④ Выбрать тип и размер насадки, обеспечивающий наилучший комфорт и удобство.

1. Аккуратно отвести края установленной насадки от вкладыша, не повредить и не порвать при этом насадку.
2. Приготовить отверстие новой насадки над выступающей частью, а маленькое отверстие над крючком выступающей части.

**Примечание:** Каждая насадка имеет маркировку L или R, обозначающую, для какого уха она предназначена. Левая насадка StayHear™ должна использоваться с левым вкладышем, а правая насадка StayHear™ - с правым вкладышем.

3. Развести основание насадки над основанием вкладыша до тех пор, пока насадка не будет закреплена на вкладыше.

⑤ **Использование ремешка**

1. Вставить устройство в отделение для источника аудиосигнала и подключить кабель наушников к гнезду наушников устройства.
2. Отвести ремешок на руке и поддержать его на руке, вставив дополнительно ткань. Занять язык до необходимого уровня. Язычок используется для хранения неиспользуемых наушников.

## Устранение неисправностей

В случае возникновения неисправностей при эксплуатации гарнитуры необходимо изучить настоящие инструкции по устранению неисправностей. Если неисправности не устранены, то следует обратиться за помощью по контактному адресу, указанному на крышке.

### Плохое качество звука или отсутствуют аудиоканалы

- Убедиться в том, что кабель наушников надёжно подключён к гнезду наушников устройства. При необходимости проверить кабель-удлиннитель.
- Отрегулировать настройки низких и высоких частот в устройстве.
- Проверить работу наушников с другим аудио-устройством.

### Микрофон не работает

- Убедиться в том, что вы используете совместимое устройство Apple (см.список совместимых устройств выше)
- Убедиться в том, что кабель наушников надёжно подключён к гнезду наушников устройства Apple.
- Убедиться в том, что микрофон, расположенный на задней части кнопки Answer/End не заблокирован
- Проверить работу со следующим звонком
- Проверить работу с другим совместимым устройством Apple

### Продукт Apple не реагирует на команды пульта ДУ

- Убедиться в том, что вы используете совместимое устройство Apple (см.список совместимых устройств выше)
- Убедиться в том, что кабель наушников надёжно подключён к гнезду наушников устройства Apple.
- Для функций с множественным нажатием: Изменить скорость нажатия кнопок.
- Проверить работу с другим совместимым устройством Apple

## Запчасти

Для заказа насадок, удлинителя, ремешка обращайтесь на сайт:

- Только США: <http://Owners.Bose.com/SIE2i>
- <http://global.Bose.com>

## Заполните регистрационную форму

Серийный номер (на гарантийной карточке): \_\_\_\_\_

Хранить вместе с настоящим Руководством пользователя.

Зарегистрируйте свой продукт на сайте <http://global.Bose.com/register>

REEBOK является зарегистрированной торговой маркой Reebok International Limited.

Apple, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch и MacBook являются торговыми марками Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах.

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” и “Made for iPad” означают, что электронные аксессуары разработаны для подключения конкретно к iPod, iPhone или iPad, соответственно, и сертифицированы разработчиком в качестве соответствующих спецификациям рабочим характеристикам Apple. Apple не несёт ответственности за работу настоящего устройства, а также его соответствие требованиям безопасности и нормативов. Просим иметь в виду, что использование настоящего аксессуара с iPod, iPhone или iPad может повлиять на работу беспроводных сетей.

©2012 Bose Corporation. Копирование, модифицирование, распространение и иной использование без предварительного разрешения всего документа или любой его части запрещено.

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2012 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM354730 Rev. 01



354730-0010

