

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок начинается со дня покупки и действует 1 год (12 месяцев).
- 2) Подтверждением гарантии является гарантийный талон, заполненный и подписанный продавцом.
- 3) В течение гарантийного срока осуществляется гарантийная замена, если неисправность возникла по вине завода-изготовителя.
- 4) Гарантия распространяется только на изделия, которые эксплуатировались в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.
- 5) Гарантия не распространяется на:
 - изделия, поломка которых связана с использованием не по назначению, с несоблюдением данной инструкции по эксплуатации, или нарушением правил транспортировки.
 - на механические повреждения изделия.
 - на повреждения, вызванные самостоятельным изменением конструкции изделия и его комплектующих.

Данная гарантия предоставляется в виде дополнительной льготы и не ограничивает права потребителя, предоставленные ему действующим законодательством страны. Изготовитель не принимает претензии, связанные с косвенными ущербами и убытками.

Изделие получено. Претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания согласен.

Фамилия и подпись покупателя _____



Kettle **GB**

Чайник **RUS**

Chaleira/Bule **P**

Bouilloire **F**

Wasserkocher **D**

Tetera **E**

Waterkoker **NI**

Bollitore **I**

CzaJnik **PL**

Konvice **CZ**

Vattenkokare **S**



Уважаемый Покупатель!


Благодарим Вас за выбор изделия марки Fashion Kitchen и надеемся, что оно Вам понравится. При необходимости гарантийного обслуживания, Вам необходимо обратиться в магазин, где было приобретено изделие или позвонить по горячей линии за дополнительной информацией +7 (499) 272 16 69.

Изделие/модель _____

Дата продажи _____

Название магазина _____

ФИО/ подпись продавца _____

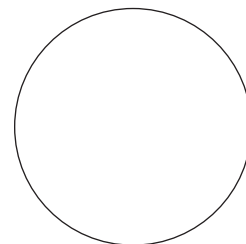

МП продавца

- 13) Не допускайте замерзания жидкости в чайнике.
 14) Всегда устанавливайте чайник с горячей водой на безопасном расстоянии от края стола.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- **Ручка чайника всегда горячая, невозможно налить воду без прихватки.**

Используйте конфорку меньшего диаметра

- **На аксессуарах появились пятна, пузыри.**

*Не допускайте попадания огня на металлические аксессуары. Нагревайте воду только установив ручку в **Положение 2** с опорой на ограничитель **5***


- **Накипь стала удаляться губкой тяжелее, чем раньше.**

Не допускайте перепада температур на Вашем чайнике. Не наливайте холодную воду в еще горячий от предыдущего нагрева чайник. Дайте чайнику остыть 5-7 минут. Удаляйте накипь мягкой губкой регулярно, не реже одного раза в неделю.

- **Крышка чайника при наливании стала падать.**

Используйте для нагрева количество воды в большем объеме. Минимальный рекомендуемый объем 1 л.

Инструкция по эксплуатации, гарантийный талон RUS (Для России)

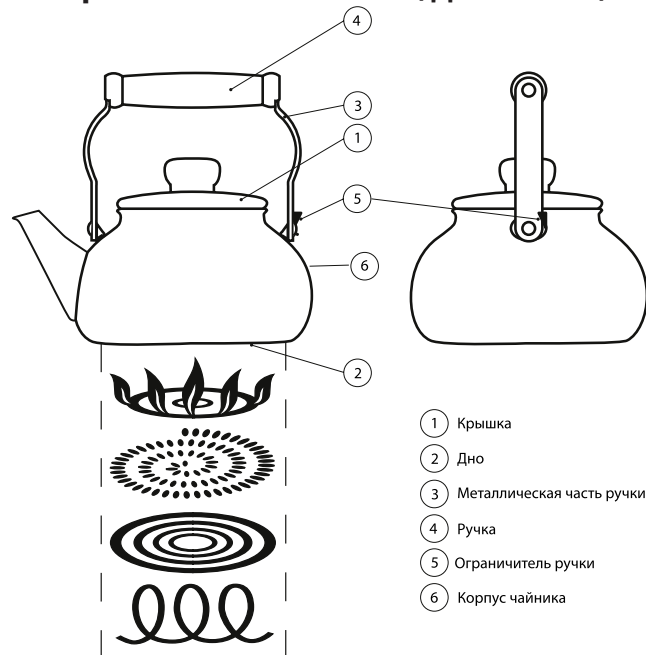

- 1 Крышка
- 2 Дно
- 3 Металлическая часть ручки
- 4 Ручка
- 5 Ограничитель ручки
- 6 Корпус чайника

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку чайника Fashion Kitchen. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. При верной эксплуатации, Ваш чайник прослужит долго, дольше установленного срока службы на данное изделие. Чайник Fashion Kitchen является дизайнерским изделием, предназначенным также для украшения Вашего интерьера, и требует бережного ухода.

1) Перед первым использованием промойте чайник под проточной водой с использованием средства для мытья посуды (ручка чайника должна находиться в **Положении 1**)



Положение 1



Положение 2

2) После первого кипячения слейте воду из чайника для удаления любых отложений после производственного процесса.

3) Залейте в чайник питьевую воду в объеме не менее 1л. (ручка чайника должна находиться в **Положении 1**)

4) Поставьте чайник на плиту и установите ручку в вертикальное положение (ручка должна находиться в **Положении 2**)

5) Убедитесь, что ручка опирается на ограничитель **5**

6) Установите огонь источника тепла (конфорки плиты) таким образом, чтобы огонь не выходил за пределы корпуса **6** чайника.

7) Подогрейте воду до необходимой температуры и отключите источник тепла.

8) Не дотрагивайтесь до горячих элементов чайника: до металлической части ручки **3**, до корпуса **6**

9) Используйте только ручку чайника **4** для наливания воды. **Безопасность прежде всего.** Убедитесь, что ручка чайника **4** не горячая. Не наклоняйте чайник резко и разливайте воду медленно и аккуратно.

10) При появлении накипи, удаляйте ее под проточной водой (ручка чайника должна находиться в **Положении 1**) Используйте мягкую губку и средство для мытья посуды для удаления накипи.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1) Не оставляйте чайник без присмотра во время использования.

2) Избегайте контакта со струей пара, идущей от носика чайника во время кипячения или сразу после отключения источника тепла.

3) Не снимайте крышку **1** во время кипячения воды.

4) Следите, чтобы во время нагрева воды огонь конфорки (для газовых плит) не попал непосредственно на деревянные аксессуары (ручка **4**) и на металлическую фурнитуру чайника **3** Это может быть опасно для Вас и может повредить внешнему виду Вашего чайника.

5) Допустимый диаметр нагревательного элемента (конфорки) не более **4 см**.

6) Не допускается использование чайника в микроволновой печи

7) Не используйте чайник для кипячения или нагрева воды объемом менее 500мл.

8) Не допускайте попадание огня на металлические аксессуары, это может испортить их внешний вид.

9) Не допускайте попадание огня на ручку, изготовленную из дерева.

10) Чайник не предназначен для самостоятельного использования детьми младше 14 лет, людьми с физическими, сенсорными, умственными недостатками без присмотра лиц, ответственных за безопасность.

11) Не разрешайте маленьким детям находиться поблизости от плиты во время работы чайника и поблизости от чайника с горячей водой. Дети не осознают опасность, которая может возникнуть при неаккуратном обращении с горячей водой или горячими предметами. Детям категорически запрещается пользоваться данным чайником.

12) Не допускайте нагрева чайника без воды.

