РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА-ЧЕХЛА для iPhone 5

DF iBATTERY-01, iBATTERY-02, iBATTERY-03

Меры предосторожности.
Перед началом эксплуатации аккумулятора-чехла, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
1. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость. Если он случайно упал в воду, обязательно полностью высушите аккумулятор (не подключайте ни к чему).
2. Не подвергайте аккумулятор ударам и механическим воздействиям.
3. Если Вы перемещаете устройство из холодного места в тепло, внутри может сконденсироваться влага. После резкой смены температуры окружающей среды дайте аккумулятору достичь комнатной температуры, прежде чем пользоваться им. Это позволит испариться конденсату.
4. Подзарядка аккумулятора-чехла производится с помощью специального шнура от iPhone 5 (не входит в комплект поставки).
5. Не эксплуатируйте устройство в условиях повышенной влажности и повышенной температуры.
6. Не применяйте для чистки устройства жидкие, аэрозольные, абразивные чистящие средства. Используйте для чистки мягкую сухую ткань.
7. Если не планируете использовать аккумулятор-чехол долгое время, то обязательно подзаряжайте его каждые 3 месяца. Храните в месте недосягаемом для маленьких детей.
8. При подзарядке аккумулятор-чехол становится теплым – это нормально. Если аккумулятор-чехол становится горячим – отключите его от электрической сети и обратитесь в сервисный центр.
9. Не заряжайте устройство рядом с огнем или источником повышенного тепла. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого.
10. Не допускайте замыкания контактов устройства, это может привести к короткому замыканию и удару электрическим током.
11. Не бросайте аккумулятор-чехол в огонь – это опасно!
12. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать аккумулятор-чехол при возникновении проблем с зарядкой. Ремонт и обслуживание устройства следует поручить квалифицированному персоналу компании – производителя или авторизованных сервисных центров.

Комплект поставки:

Модель	iBattery-01	iBattery-02	iBattery-03
Аккумулятор-чехол	1шт.	1шт.	1шт.
Сменная панель	-	-	2шт.
Руководство по эксп-ции	1шт.	1шт.	1шт.

Характеристики:
Аккумулятор-чехол предназначен для подзарядки и защиты iPhone 5. Зарядка аккумулятора-чехла производится специальным USB-шнуром от iPhone 5 (не входит в комплект поставки).

Модель	iBattery-01/ 02/ 03
Тип аккумулятора	Li-on
Емкость	4200/ 4200/ 2200 мАч
Вход	DC 5В, 0.5А
Выход	DC 5В, 0.5А
Кол-во циклов перезарядки	500
Время зарядки	9 / 9 / 5 часов
Температура работы и хранения	0˚C - 45˚C
Размеры	61*135*19 / 61*135*19/ 62*136*15 мм
Вес	112 / 120 / 71 г

Внешний вид

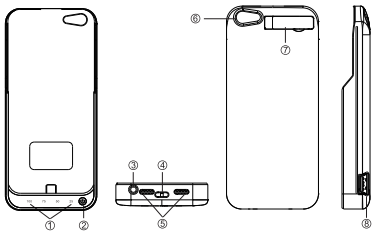

1. 4 LED индикатора
2. Кнопка питания Вкл./Выкл.
3. Отверстие для наушников
4. Вход IN (разъем для зарядки аккумулятора)
5. Отверстия для динамиков
6. Отверстие для камеры
7. Подставка
8. Разъем USB (только в iBattery-01 и iBattery-02)*

* - возможно подзарядить стороннее устройство от разъема USB

Как пользоваться



1. Вставьте iPhone в аккумулятор-чехол
2. Нажмите на кнопку включения iPhone

Важно: перед использованием аккумулятор-чехол необходимо зарядить.

Зарядка аккумулятора-чехла
Убедитесь, что аккумулятор выключен (индикаторы не горят). Вставьте USB-кабель (от iPhone 5) в разъем питания аккумулятора-чехла, затем вставьте кабель в адаптер, а сетевой адаптер подключите к розетке электрической сети. Когда аккумулятор-чехол заряжается, на нем мигают индикаторы.

Зарядка iPhone 5
Установите iPhone 5 в аккумулятор-чехол, для зарядки нажмите кнопку питания (Вкл.). Когда iPhone заряжается, то на аккумулятор-чехле мигают индикаторы. Для остановки процесса зарядки еще раз нажмите кнопку питания (Выкл.)

Зарядка и синхронизация данных одновременно.
1. Зарядка от розетки эл.сети.
Когда заряжается аккумулятор-чехол, установите в него iPhone 5. Нажмите кнопку питания (Вкл.) на чехле, первым будет подзаряжаться iPhone 5. Нажмите кнопку питания (Выкл.) еще раз, если хотите зарядить аккумулятор-чехол (iPhone 5 заряжаться не будет).
2. Зарядка от USB-порта включенного компьютера
Если Вы заряжаете аккумулятор-чехол от USB-порта включенного компьютера, вставьте в чехол iPhone 5 и нажмите кнопку питания. Автоматически на компьютере откроется приложение iTunes и Вы сможете синхронизировать данные.

LED-индикаторы

Зарядка аккумулятора-чехла

Емкость	LED/25	LED/50	LED/75	LED/100
<25%	мигает	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25%-50%	горит	мигает	Выкл.	Выкл.
50%-75%	горит	горит	мигает	Выкл.
75%-100%	горит	горит	горит	мигает

Зарядка iPhone 5

Емкость	LED/25	LED/50	LED/75	LED/100
<25%	мигает	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25%-50%	горит	мигает	Выкл.	Выкл.
50%-75%	горит	горит	мигает	Выкл.
75%-100%	горит	горит	горит	мигает

Не заряжается

Емкость	LED/25	LED/50	LED/75	LED/100
<25%	горит	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25%-50%	горит	горит	Выкл.	Выкл.
50%-75%	горит	горит	горит	Выкл.
75%-100%	горит	горит	горит	горит

Зарядка аккумулятора-чехла и iPhone 5

Емкость	LED/25	LED/50	LED/75	LED/100
Приоритет у iPhone 5	горит	Выкл.	Выкл.	Выкл.

Важно: используйте только с оригинальными аксессуарами (USB-шнур, сетевой адаптер) от iPhone 5.
Если Вы заметили следы деформации или коррозии, прекратите использование!

Дополнительная информация
Мы стараемся отбирать только лучшие и качественные устройства, в то же время проверить все устройства на наличие брака или дефектов не представляется возможным.
В соответствии с Законом о защите прав потребителей на все товары может быть установлен гарантийный срок, срок службы.
На аккумулятор-чехол установлен срок службы – 500 циклов перезарядки.
Гарантийный срок – 1 год.
Срок службы, гарантийный срок исчисляются со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы, гарантийный срок исчисляются со дня изготовления товара.

Не принимаются претензии по изделиям:
- При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.) Изделия, вызванных прямым или косвенным действием механических сил.
- Если дефекты Изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред.
- Если ремонт или техническое обслуживание Изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.
- Если дефекты Изделия вызваны действием непреодолимой силы, либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfgroup.ru или к продавцу изделия.