

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АККУМУЛЯТОР-ЧЕХЛА
DF BATTERY-06**

Меры предосторожности.

Перед началом эксплуатации аккумулятора-чехла, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

1. Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость. Если он случайно упал в воду, обязательно полностью высушите аккумулятор (не подключайте ни к чему).
2. Не подвергайте аккумулятор ударам и механическим воздействиям.
3. Если Вы перемещаете устройство из холодного места в тепло, внутри может скопироваться влага. После резкой смены температуры окружающей среды дайте аккумулятору достичь комнатной температуры, прежде чем пользоваться им. Это позволит испариться конденсату.
4. Подзарядка аккумулятора-чехла производится с помощью специального шнура от iPad 3 (не входит в комплект поставки).
5. Не эксплуатируйте устройство в условиях повышенной влажности и повышенной температуры.
6. Не применяйте для чистки устройства жидкие, аэрозольные, абразивные чистящие средства. Используйте для чистки мягкую сухую ткань.
7. Если не планируете использовать аккумулятор-чехол долгое время, то обязательно подзаряжайте его каждые 3 месяца. Храните в месте недосягаемом для маленьких детей.
8. При подзарядке аккумулятор-чехол становится теплым – это нормально. Если аккумулятор-чехол становится горячим – отключите его от электрической сети и обратитесь в сервисный центр.
9. Не заряжайте устройство рядом с огнем или источником повышенного тепла. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого.
10. Не допускайте замыкания контактов устройства, это может привести к короткому замыканию и удару электрическим током.
11. Не бросайте аккумулятор-чехол в огонь – это опасно!
12. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать аккумулятор-чехол при возникновении проблем с зарядкой. Ремонт и обслуживание устройства следует поручить квалифицированному персоналу компании – производитель или авторизованных сервисных центров.


Комплект поставки:
Аккумулятор-чехол – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Характеристики:

Аккумулятор-чехол предназначен для подзарядки и защиты iPad 3. Зарядка аккумулятора-чехла производится специальным USB-шнуром от iPad 3 (не входит в комплект поставки).
Наличие двух выходов позволяет заряжать одновременно 2 устройства: iPad 3 и стороннее устройство USB.

Тип аккумулятора: Li-Polymer
Емкость: 11000 мАч
Вход: DC 5В, 2А
Выход 1 (30-pin): DC 5В, 2А
Выход 2 (USB): DC 5В, 0.5А
Кол-во циклов перезарядки: 500
Время зарядки: 7 часов
Температура работы и хранения: 0°С - 45°С
Размеры: 257*191*13 мм
Вес: 520 г

Внешний вид

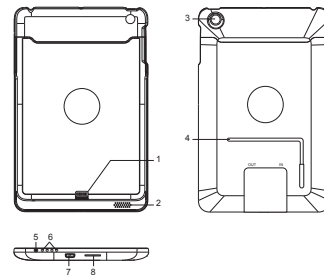

1. Выход 30-pin (разъем для зарядки iPad 3)
2. Отверстие для динамика
3. Отверстие для камеры
4. Подставка
5. Кнопка питания Вкл./Выкл.
6. 4 LED индикатора
7. Выход OUT (разъем USB*)
8. Выход IN (разъем для зарядки аккумулятора)

* – возможно подзарядить второе (стороннее) устройство от разъема USB

1

2

3

Как пользоваться



1. Вставьте iPad 3 в аккумулятор-чехол
2. Нажмите на кнопку включения iPad 3

Важно: перед использованием аккумулятор-чехол необходимо зарядить.

Зарядка аккумулятора-чехла

Убедитесь, что аккумулятор выключен (индикаторы не горят). Вставьте USB-кабель (от iPad 3) в разъем питания аккумулятора-чехла, затем вставьте кабель в адаптер, а сетевой адаптер подключите к розетке электрической сети. Когда аккумулятор-чехол зарядится, на нем мигают индикаторы.

Зарядка iPad 3

Установите iPad 3 в аккумулятор-чехол, для зарядки нажмите кнопку питания (Вкл.). Когда iPad зарядится, то на аккумуляторе-чехле мигают индикаторы. Для остановки процесса зарядки еще раз нажмите кнопку питания (Выкл.)

Зарядка и синхронизация данных одновременно.

1. Зарядка от розетки элект.сети.
Когда зарядится аккумулятор-чехол, установите в него iPad 3. Нажмите кнопку питания (Вкл.) на чехле, первым будет подзарядиться iPad 3. Нажмите кнопку питания (Выкл.) еще раз, если хотите зарядить аккумулятор-чехол (iPad 3 зарядится не будет).
2. Зарядка от USB-порта включенного компьютера
Если Вы заряжаете аккумулятор-чехол от USB-порта включенного компьютера, вставьте в чехол iPad 3 и нажмите кнопку питания. Автоматически на компьютере откроется приложение iTunes и Вы сможете синхронизировать данные.

LED-индикаторы

Зарядка аккумулятора-чехла				
Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4
<25%	мигает	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25%-50%	горит	мигает	Выкл.	Выкл.
50%-75%	горит	горит	мигает	Выкл.
75%-100%	горит	горит	горит	мигает
Зарядка iPad 3				
Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4
<25%	мигает	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25%-50%	горит	мигает	Выкл.	Выкл.
50%-75%	горит	горит	мигает	Выкл.
75%-100%	горит	горит	горит	мигает
Не заряжается				
Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4
<25%	горит	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25%-50%	горит	горит	Выкл.	Выкл.
50%-75%	горит	горит	горит	горит
75%-100%	горит	горит	горит	горит
Зарядка аккумулятора-чехла и iPad 3				
Емкость	LED1	LED2	LED3	LED4
Приоритет у iPad 3	горит	Выкл.	Выкл.	Выкл.

Важно: использовать только с оригинальными аксессуарами (USB-шнур, сетевой адаптер) от iPad 3.

Если Вы заметили следы деформации или коррозии, прекратите использование!

Дополнительная информация

Мы стараемся отбирать только лучшие и качественные устройства, в то же время проверить все устройства на наличие брака или дефектов не представляется возможным. В соответствии с Законом о защите прав потребителей на все товары может быть установлен гарантийный срок, срок службы.

На аккумулятор-чехол установлен срок службы – 500 циклов перезарядки. Гарантийный срок – 1 год.
Срок службы, гарантийный срок исчисляются со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы, гарантийный срок исчисляются со дня изготовления товара.

4

5

6

Не принимаются претензии по изделиям:

- При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.) изделия, вызванных прямым или косвенным действием механических сил.
- Если дефекты изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием, воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред, токсических или биологических сред.
- Если ремонт или техническое обслуживание изделия производилось лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.
- Если дефекты изделия вызваны действием непреодолимой силы, либо действием третьих лиц, которые Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики устройств могут измениться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.dfgroup.ru или к продавцу изделия.