

Поздравляем с приобретением AIR MOUSE UM-517KB! Это устройство совмещает в себе беспроводную клавиатуру и сенсорную панель (touchpad) для работы с ANDROID TV BOX, компьютером и другими устройствами.



Для того чтобы начать работу, откройте крышку на задней стороне корпуса, извлеките USB-приёмник и подключите его к порту USB вашего ANDROID TV BOX или компьютера. Затем переведите переключатель на левой боковой стороне в положение "On". Устройство готово к работе!

Режимы работы

Переключение режимов производится нажатием на специальную клавишу.

- Сенсорная панель

В этом режиме вы можете перемещать курсор, двигая пальцем по экрану.

- Клавиатура

Набирайте текст быстро и привычно.




Включение кириллической раскладки в Android

Если после подключения UM-517KB к устройству на базе ОС Android и у вас не получается изменить раскладку на кириллицу, сделайте следующее:


1. Установите бесплатное приложение **Russian Keyboard** от разработчика GameWarrior.
2. Откройте окно настройки приложения, щёлкнув по его значку на рабочем столе (если окно настройки не открылось автоматически).




3. Выберите пункт "Аппаратная клавиатура".

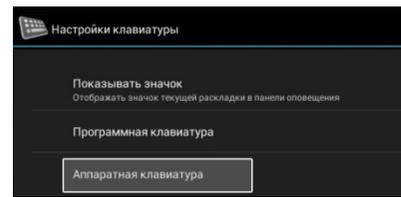


4. Перейдите в "Выбор раскладки".

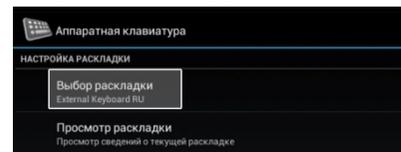


5. Выберите "External Keyboard RU".

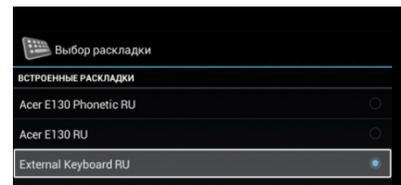

6. В настройках системы выберите пункт "Язык и ввод".

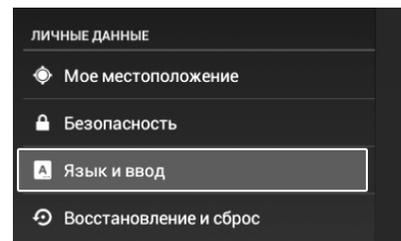

7. Поставьте галочку рядом с пунктом "Russian Keyboard".

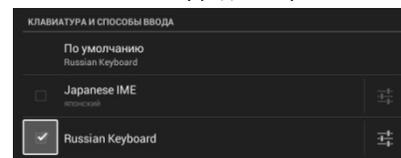

8. Нажмите "ОК".

9. Теперь необходимо активировать клавиатуру.

Откройте какое-нибудь приложение, предусматривающее ввод текста (например, браузер, список контактов или текстовый редактор) и переместите курсор в поле ввода так, чтобы открылась экранная клавиатура.

Нажмите на кнопку с изображением клавиатуры в правом нижнем углу экрана.



10. Выберите "Russian Keyboard".

Существуют и другие приложения, способные решить эту задачу. Ссылки на них, а также инструкции по их настройке, вы можете найти на сайте upvel.ru.

Обратите внимание:

- Для того чтобы вызвать альтернативное значение кнопки (отмеченное оранжевым), нажмите её одновременно с кнопкой #123ABC.
- Если световой индикатор начинает мигать, это означает, что заряд аккумулятора подходит к концу и вам необходимо зарядить устройство. Подключите его к USB-порту телевизора или компьютера, используя MicroUSB-порт с боковой стороны пульта, и дождитесь, пока индикатор не начнёт светиться непрерывно.

Технические характеристики

Частота сигнала - 2,4 ГГц

Поддержка ОС - Android, Windows, Mac OS, Linux

Интерфейс - USB 2.0

Питание - внутренний аккумулятор Li-Ion

Размер - 140x69x11 мм

Масса - 84 грамма

Комплект поставки

- Пульт UM-517KB
- Инструкция
- USB приемник 2.4 ГГц
- Кабель USB
- Гарантийный талон

По любым вопросам, связанным с пультом **UM-517KB**, вы можете обратиться в службу технической поддержки компании Upvel: support@upvel.ru

Телефоны:
 для Москвы **8 (495) 952-52-43**,
 для регионов **8 (800) 555-52-43**

UPVEL
 Los Angeles, CA USA
 UPVEL is registered Trademark
 Designed in USA / Made in China



Жесты сенсорной панели

В режиме сенсорной панели вам доступны так называемые "жесты", которые могут существенно облегчить вашу работу с пультом.



Android

Левая кнопка мыши - "Выбрать", правая - "назад".

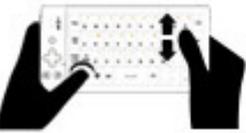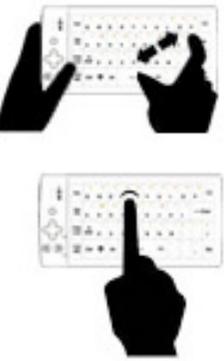

	Передвигайте курсор по экрану, перемещая палец по сенсорной панели.
	Для того чтобы выбрать нужный элемент графического интерфейса, наведите курсор на него, отпустите палец и затем ещё раз коснитесь сенсорной панели одним пальцем (действие будет эквивалентно одиночному нажатию левой кнопки мыши).
	Для прокрутки окон вправо-влево проведите правым пальцем вправо-влево или вверх-вниз, удерживая левый палец на месте.
	Для прокрутки окон вверх-вниз проведите правым пальцем вправо-влево или вверх-вниз, удерживая левый палец на месте.
	Для того, чтобы увеличить или уменьшить изображение, одновременно сведите или разведите пальцы на сенсорной панели. Двойное касание сенсорной панели выполняет то же действие.

Windows 8

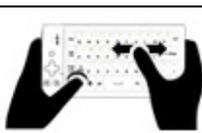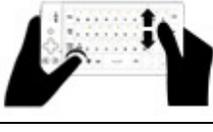	Передвигайте курсор по экрану, перемещая палец по сенсорной панели.
	Одиночное касание сенсорной панели эквивалентно одиночному клику левой кнопкой мыши, двойное - двойному.
	Для того чтобы вызвать функцию правой кнопки мыши, коснитесь экрана тремя пальцами одновременно.
	Для того чтобы переключиться между открытыми окнами приложений, проведите пальцем слева направо.
	Для того чтобы вызвать меню Windows 8, проведите пальцем справа налево.
	Для того чтобы отобразить панель приложений, проведите пальцем сверху вниз.
	Для прокрутки вправо-влево проведите правым пальцем вправо-влево или вверх-вниз, удерживая левый палец на месте.
	Для прокрутки вверх-вниз проведите правым пальцем вправо-влево или вверх-вниз, удерживая левый палец на месте.
	Для того чтобы увеличить или уменьшить изображение, одновременно сведите или разведите пальцы на сенсорной панели.