

plantronics.com/support

*Support in English

en

Tel: 0800 410014

ar

Tel: +44 (0)1793 842443*

cs

Tel: +44 (0)1793 842443*

da

Tel: 80 88 46 10

de

Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

el

Tel: +44 (0)1793 842443*

es

Tel: 900 803 666

fi

Tel: 0800 117095

fr

Tel: 0800 945770

ga

Tel: 1800 551 896

he

Tel: +44 (0)1793 842443*

hu

Tel: +44 (0)1793 842443*

it

Numero Verde: 800 950934

nl

NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

no

Tel: 80011336

pl

Tel: +44 (0)1793 842443*

pt

Tel: 0800 84 45 17

ro

Tel: +44 (0)1793 842443*

ru

Tel: 8-800-200-79-92
Tel: +44 (0)1793 842443*

sv

Tel: 0200 21 46 81

tr

Tel: +44 (0)1793 842443*

plantronics®
GAMING

GAMECOM®
788

QUICK START GUIDE

plantronics®
Simply Smarter Communications™




EEE Yönetmeliğine Uygundur



© 2014 Plantronics, Inc. GameCom and Plantronics are trademarks of Plantronics, Inc. registered in the US and other countries. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, the double-D symbol and ProLogic II are trademarks of Dolby Laboratories. All other trademarks are the property of their respective owners. Made in China.

86192-05 (AM 86193-05) 02.14 Printed in China

TAKE A GOOD LOOK

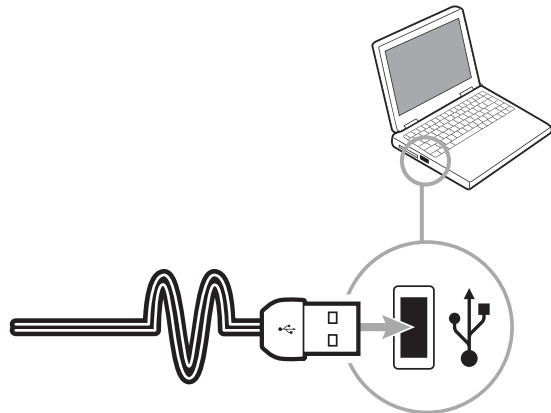

TAKE A GOOD LOOK

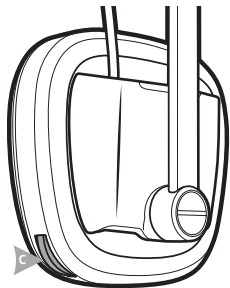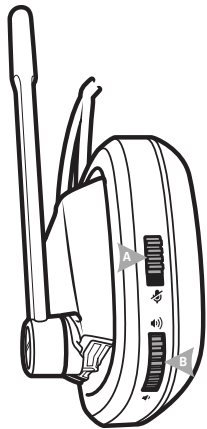

A Mute microphone

B Volume up/down

C Dolby 7.1 on/off

Driver installation

- 1 Go to plantronics.com/gcdrivers and download the Dolby 7.1 driver.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete installation.

Troubleshooting

You may need to restart some applications before they will recognise the GameCom device.

NOTE For further troubleshooting, or for more information, visit plantronics.com/documentation.

⚠ WARNING Do not use headphones/headsets at high volumes for an extended period of time. Doing so can cause hearing loss. Always listen at moderate levels. See plantronics.com/healthandsafety for more information on headsets and hearing. Register your headset at plantronics.com/productregistration.

- A Anulare microfon
- B Volum sus/jos
- C Pornire/oprire dolby 7.1

Instalare driver

- 1 Accesați plantronics.com/gcdrivers și descărcați driverul Dolby 7.1.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

Depanarea

Este posibil să trebuiască să reporniți anumite aplicații înainte ca acestea să recunoască dispozitivul GameCom.

NOTĂ Pentru depanare suplimentară sau pentru mai multe informații, vizitați plantronics.com/documentation.

AVERTISMENT Nu utilizați căștile la volum ridicat o perioadă lungă de timp. Acest lucru vă poate afecta auzul. Ascultați întotdeauna la nivel moderat. Pentru informații suplimentare despre căști și auz, accesați plantronics.com/healthandsafety. Înregistrați casca la plantronics.com/productregistration.

- A Микрофон выключен
- B Регулировка громкости
- C Dolby 7.1 Вкл. / Выкл.

Установка драйвера

- 1 Перейдите на сайт plantronics.com/gcdrivers и загрузите драйвер Dolby 7.1.
- 2 Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Поиск и устранение неисправностей

Некоторым приложениям может потребоваться перезагрузка для обнаружения устройства GameCom.

ПРИМЕЧАНИЕ Для устранения неисправностей или получения дополнительной информации посетите сайт plantronics.com/documentation.

ВНИМАНИЕ Не рекомендуется использовать наушники/гарнитуры при большой громкости звука в течение длительного времени. Это может привести к ухудшению слуха. Следует всегда использовать среднюю громкость. Для получения дополнительной информации по гарнитурам и правилам их использования посетите сайт plantronics.com/healthandsafety. Зарегистрируйте гарнитуру на сайте plantronics.com/productregistration.

A Sekretessknapp för mikrofonen

B Volym upp/ned

C Dolby 7.1 På/av

Installation av drivrutin

- 1 Gå till plantronics.com/gcdrivers och hämta drivrutinen för Dolby 7.1.
- 2 Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Felsökning

Det kan hända att du måste starta om vissa program för att de ska kunna identifiera GameCom-enheten.

OBS! Om du vill ha mer felsökningstips eller annan information kan du besöka plantronics.com/documentation.

⚠ **VARNING!** Använd inte hörlurar/headset vid höga volymer under längre tidsperioder. Det kan orsaka hörselskador. Lyssna alltid med måttliga ljudnivåer. Se plantronics.com/healthandsafety om du vill ha mer information om headset och hörsel. Registrera headsetet på plantronics.com/productregistration.

A Mikrofon sesini kapatma

B Sesi açma/kisma

C Dolby 7,1 açık/kapalı

Sürücü kurulumu

- 1 plantronics.com/gcdrivers adresine gidin ve Dolby 7.1 sürücüsünü indirin.
- 2 Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Sorun giderme

Bazı uygulamaların GameCom cihazını tanınması için önce onları yeniden başlatmanız gerekebilir.

NOT Diğer sorun giderme konularını görmek veya daha fazla bilgi edinmek için plantronics.com/documentation adresine gidin.

⚠ **UYARI** Mikrofonlu ya da mikrofonsuz kulaklıkları yüksek ses ayarında uzun süre kullanmayın. Böyle kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Ses ayarını her zaman orta seviyelerde tutun. Kulaklıklar ve işitme konularında daha fazla bilgi için plantronics.com/healthandsafety adresini ziyaret edin. Kulaklığınızı kaydettirmek için: plantronics.com/productregistration.

RU

На данный продукт Plantronics дает гарантию сроком на два (2) года. Подробную информацию о гарантии и технической поддержке смотрите на сайте: plantronics.com.

SE

Plantronics erbjuder en garanti på två (2) år för denna produkt. Om du vill ha fullständig information om garantin och villkor eller få teknisk support besöker du vår webbplats: plantronics.com eller ringer 0200-21 46 81.

SK

Spoločnosť Plantronics ponúka pre tento produkt dvojročnú (2) záruku. Kompletné informácie o záruke a technickú podporu nájdete na webovej stránke plantronics.com.

SL

Družba Plantronics nudi dveletno (2 leti) garancijo za ta izdelek. Za dodatne informacije o garanciji in tehnično pomoč obiščite spletno stran plantronics.com.

TR

Plantronics bu ürün için iki (2) yıllık garanti verir. Garanti konusunda ayrıntılı bilgi ve teknik destek için plantronics.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

en — A crossed-out wheelee bin symbol denotes that waste electrical and electronic equipment and batteries must not be disposed of as unsorted municipal waste, but collected separately. For more detailed information, please go to plantronics.com.

ar — يدل الصندوق المدولب الذي عليه علامة مشطوبة على أنه يجب عدم التخلص من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومن البطاريات مع بقية النفايات العامة غير المفززة، وإنما يجب جمعها بشكل منفصل. لمزيد من المعلومات التفصيلية، يرجى مراجعة موقع ويب plantronics.com

bg — Задрасканият контейнер на колела означава, че непотребното електрическо и електронно оборудване и батерии не трябва да се изхвърля с останалата част от неразделените битови отпадъци, а трябва да се събира отделно. За повече информация посетете plantronics.com.

CS — Symbol přeškrtnutého kontejneru na odpady připomíná, že odpad z elektrických a elektronických zařízení a baterie se nesmí vyhazovat spolu s netříděným odpadem z domácnosti, ale je nutné je likvidovat samostatně. Podrobnější informace získáte na našich webových stránkách plantronics.com.

de — Das durchgestrichene Mülltonnen-Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie müssen speziellen Sammelstellen zugeführt werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf plantronics.de.

el — Το σύμβολο του τροχήλατου κάδου απορριμμάτων με ένα μεγάλο X μπροστά υποδηλώνει ότι ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται ως μικτά δημοτικά απόβλητα, αλλά αντίθετα θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση plantronics.com.





ru — Значок зачеркнутого мусорного бака указывает на то, что использованное электрическое и электронное оборудование, а также элементы питания не должны утилизироваться вместе с неотсортированными бытовыми отходами; утилизация данного вида отходов должна производиться отдельно от других отходов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт plantronics.com.

sk — Symbol prečiarknutého odpadového kontajnera na kolieskach označuje, že odpadové elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa nesmú likvidovať spolu s iným netriedeným komunálnym odpadom, ale musia sa zhromažďovať samostatne. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke plantronics.com.

sl — Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da odpadne električne in elektronske opreme ter baterij ni dovoljeno odlagati kot nerazvrščene komunalne odpadke, ampak jih je treba zbirati ločeno. Za podrobnejše informacije obiščite spletno stran plantronics.com.

sv — Den överkorsade soptunnan innebär att elektriskt och elektroniskt avfall och batterier inte får kasseras med osorterat hushållsavfall, utan ska samlas in separat enligt lokala lagar och förordningar. Mer detaljerad information finns på plantronics.com.

tr — Üzerine çarpı işareti çizilmiş bir çöp konteyneri simgesi, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının ve pillerin ev çöpleriyle birlikte atılmaması ve ayrı olarak toplanması gerektiğini belirtir. Daha ayrıntılı bilgi için plantronics.com adresini ziyaret edin.