


BOSE[®]

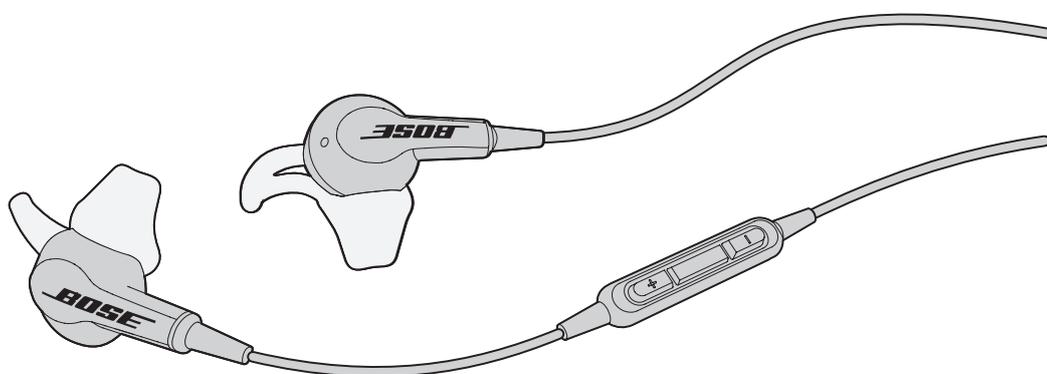

Bose[®] SoundSport[™]

наушники-вкладыши

для использования определенными моделями iPod, iPhone и iPad

Руководство пользователя

Важная информация о безопасности



Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство по эксплуатации до начала использования устройства, и сохраните его для последующего обращения.

Внимание:

- **НЕ** используйте долгое время наушники на высоком уровне громкости.
 - Во избежание потери слуха используйте наушники на среднем комфортном уровне громкости.
 - Уменьшите уровень громкости устройства до того как наденете наушники, а затем постепенно повышайте громкость сигнала до необходимого комфортного уровня.
- **СОБЛЮДАЙТЕ** все региональные законы и нормы об использовании мобильных телефонов и гарнитур при звонках во время управления автомобилем. В некоторых случаях законы налагают особые ограничения на использование подобных устройств при вождении автомобиля, например, на использовании устройства с одним наушником.
- **НЕ** используйте наушники в любых других целях во время управления автомобилем.
- **БУДЬТЕ** осторожны при использовании наушников, если вы управляете автомобилем или выполняете какое-либо другое действие, требующее повышенной концентрации внимания, например, едете на велосипеде или идете по проезжей части или по железной дороге и т.п. Снимите наушники или отрегулируйте уровень громкости так, чтобы вы могли слышать окружающие вас звуки, включая сигналы сирены.
- **НЕ** используйте адаптеры мобильных телефонов для подключения наушников к разъемам в сиденьях самолетов, так как это может привести к травме (к ожогу) или повреждению имущества в результате перегрева.
- **НЕМЕДЛЕННО** извлеките и отключите наушники, если вы ощущаете нагрев или ухудшение качества звука.
- **НЕ** подвергайте наушники длительному воздействию воды или не носите их во время занятия водными видами спорта, например, плаванием, водными лыжами, серфингом и т.п.
- **НЕ** располагайте на устройстве или вблизи его источники открытого огня, такие как свечи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути. Не использовать детям до 3 лет.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Данное изделие содержит магнит. Обратитесь, пожалуйста, к терапевту, если у вас есть вопросы о влиянии магнита на работу используемых вами или имплантированных медицинских устройств.



Этот символ означает, что данный продукт необходимо предоставить в центры утилизации электрического и электронного оборудования. Соответствующая утилизация позволит исключить нанесение вреда человеческому здоровью или окружающей среде. Более подробную информацию об утилизации данного продукта вы можете получить в местных органах управления, в службе утилизации или по месту приобретения продукта.



Данный продукт соответствует всем требованиям директивы ЕС. Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте www.Bose.com/compliance.

Названия токсичных или вредных веществ и элементов						
Название детали	Токсичные и вредные вещества и элементы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный (CR(VI))	Полибромдифенил (PBB)	Полибромированные дифенол-эфиры (PBDE)
Блок управления	X	0	0	0	0	0
Металлические детали	X	0	0	0	0	0
Пластиковые детали	0	0	0	0	0	0
Динамики	X	0	0	0	0	0
Кабели	X	0	0	0	0	0
O: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся во всех материалах данной детали, не превышают ограничения требований SJ/T 11363-2006.						
X: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся хоть в одном материале данной детали, превышают ограничения требований SJ/T 11363-2006.						

Содержание

Информация о наушниках-вкладышах Bose® SoundSport™	4
Содержимое упаковки	5
Подключение к iPod, iPhone или iPad	6
Использование наушников с iPod, iPad или iPhone	6
Подходит для:.....	6
Регуляторы наушников.....	6
Основные функции	7
Функции мультимедийного.....	7
Значение правильной установки.....	8
Посадка наушников в ухе	8
Замена вкладышей	9
Крепление удлинителя	9
Регулировка для комфортного использования и надежности.....	10
Использование клипсы для одежды	10
Использование одного вкладыша.....	10
Устранение неполадок	11
Очистка.....	12

Пожалуйста, заполните и сохраните для последующего использования.

Серийный номер продукта и модель указаны в гарантийном талоне.

Серийный номер _____

Номер модели: _____

Дата покупки _____

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя.

Использование наушников

Информация о наушниках-вкладышах Bose® SoundSport™

Наушники-вкладыши Bose® SoundSport™ предлагают комбинацию сбалансированного воспроизведения звука и комфортного использования, которое недоступно большинству наушников «капель».


Характеристики:

- Эксклюзивная технология TriPort® позволяет добиться естественного звучания даже на высоких уровнях громкости.
- Устойчивость к погодным условиям и попаданию пота.
- Собственные вкладыши StayHear® соответствуют форме ваших ушных раковин, что обеспечивает удобство посадки и комфорт даже при продолжительном использовании.
- Легкий надежный футляр для хранения и защиты наушников.
- Встроенный микрофон и пульт ДУ для использования в определенных моделях iPod и iPhone.
- Надежная конструкция и продолжительное тестирование обеспечит долгое и бесперебойное функционирование.
- Доступны различные цвета отделки для соответствия вашему стилю.

Использование наушников

Содержимое упаковки

Аккуратно распакуйте упаковку и убедитесь, что в комплект входят следующие элементы:

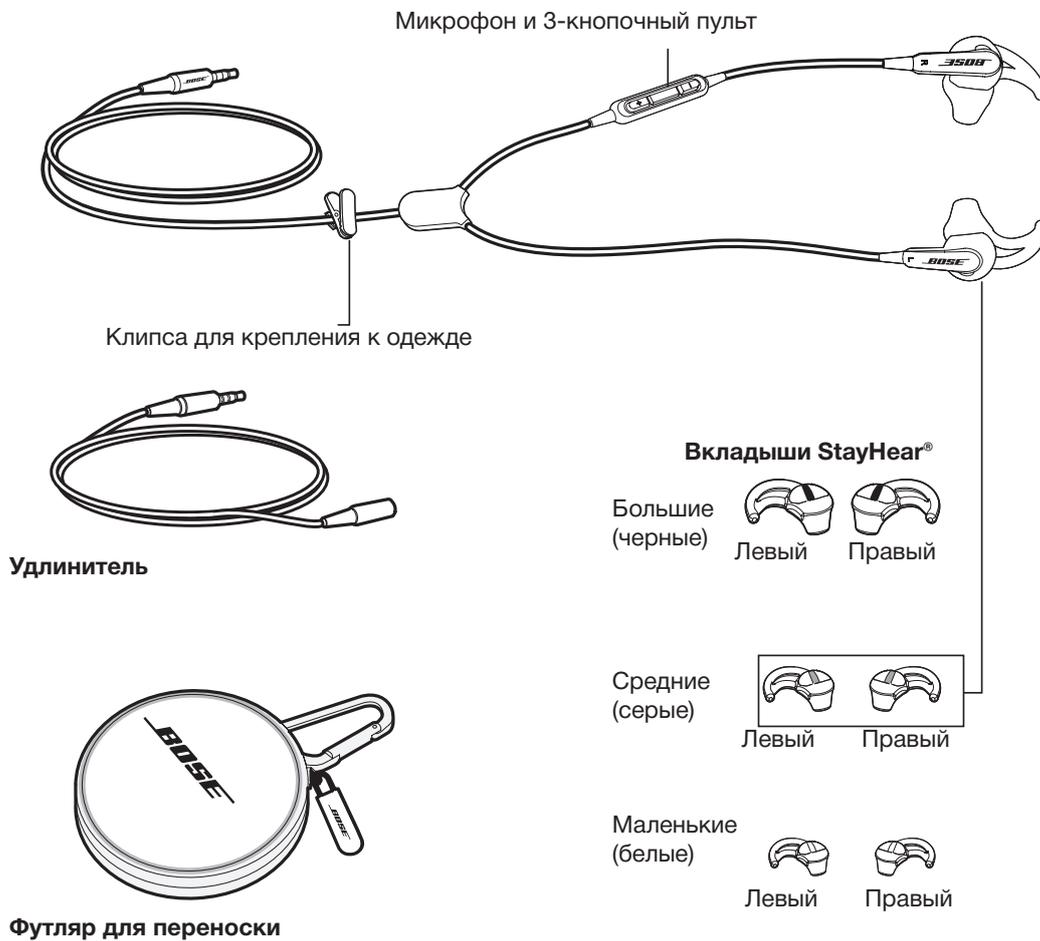


Примечание: С предприятия наушники поставляются с установленными средними (серыми) вкладышами StayHear®.

Использование наушников

Подключение к iPod, iPhone или iPad

Подключите наушники к стандартному 3,5-миллиметровому разъему наушников на устройстве.

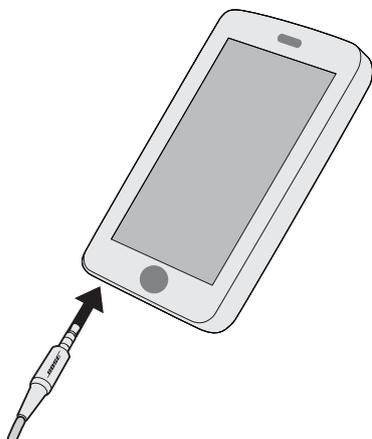


Использование наушников с iPod, iPad или iPhone

Наушники вкладыши Bose® SoundSport™ оснащены микрофоном и 3-кнопочным пультом.

Подходит для:

iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad Air, iPad mini с Retina дисплеем, iPad (3 и 4-го поколения), iPad mini, iPad 2, iPad, iPod touch (2-5-го поколения), iPod classic, iPod nano (4-7-го поколения) и iPod shuffle (3 и 4-го поколения).

Регуляторы наушников

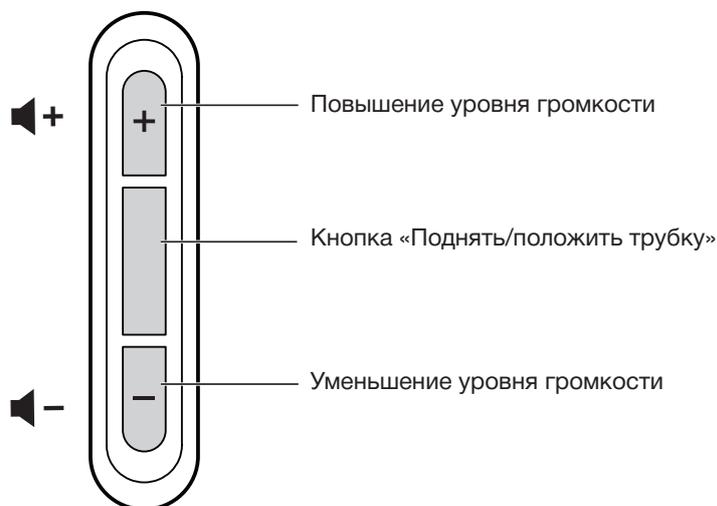

Использование наушников

Основные функции

Увеличение уровня громкости	Нажмите и отпустите кнопку +.
Уменьшение уровня громкости	Нажмите и отпустите кнопку -.
Ответ на звонок	При поступлении входящего звонка нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Завершение звонка	Нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Отклонение входящего звонка	Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «Поднять/положить трубку» в течение 2 секунд, затем отпустите.
Переключение к входящему или удержанному звонку; удержание текущего звонка	Во время звонка нажмите один раз кнопку «Поднять/положить трубку». Повторно нажмите и отпустите эту кнопку для возврата к первому звонку.
Переключение к входящему или удержанному звонку; завершение текущего звонка	Во время звонка нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «Поднять/положить трубку» в течение 2 секунд, затем отпустите.
Функция управления голосом	Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку «Поднять/положить трубку». Более подробная информация дана в руководстве пользователя iPhone.

Функции мультимедийного воспроизведения

Воспроизведение/Пауза песни или видеоматериала	Нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Переход к следующей песне или главе	Дважды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Ускоренная перемотка вперед	Дважды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку», а после второго нажатия удержите кнопку в нажатом положении.
Переход к предыдущей песне или главе	Трижды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку».
Ускоренная перемотка назад	Трижды быстро нажмите и отпустите кнопку «Поднять/положить трубку», а после третьего нажатия удержите кнопку в нажатом положении.

Использование наушников


Значение правильной установки

Правильное расположение наушников обеспечивает комфорт и чистоту звучания, свойственные продуктам Bose®.

Посадка наушников в ухе

Благодаря мягким насадкам StayHear® наушники-вкладыши позволяют удобно расположить их в ушной раковине. Крылышко вкладыша должно располагаться непосредственно под ушным валиком.


Примечание: На каждом вкладыше StayHear® указано L (левый) или R (правый) для правильной их установки. Убедитесь, что правильно вставили левый и правый вкладыши (левый в левое ухо и правый в правое).

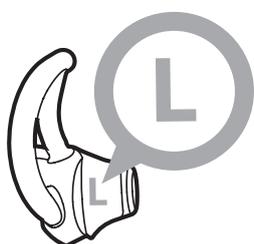

Для определения нужного размера вкладышей:

1. Вставьте вкладыш в ушной канал так чтобы наушники располагались позади уха.
2. При необходимости слегка наклоните вкладыш или прижмите его к уху для более удобной и надежной посадки.

Вкладыш должен располагаться комфортно и надежно в ушной раковине.

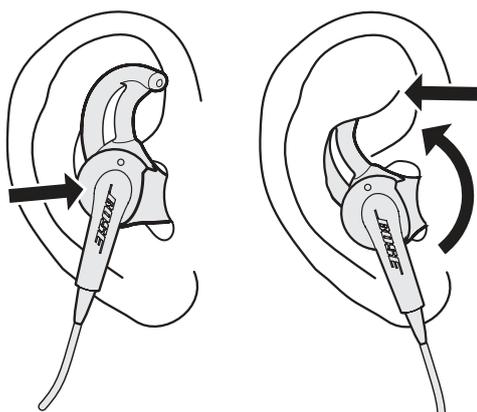

Использование наушников

Замена вкладышей

Выберите наиболее удобный для вас размер и тип вкладышей.


1. Аккуратно потяните за край вкладыша и снимите его с наушника.

Предостережение: Во избежание повреждений не давите на крылышко StayHear® вкладыша.

2. Расположите отверстие нового вкладыша над головкой наушника, а слот над крючком головки.

Примечание: На каждом вкладыше указана буква, которая поможет вам определить, левый и правый вкладыш. Убедитесь, что правильно вставили левый и правый вкладыши StayHear® (левый в левое ухо и правый в правое).

3. Прокрутите вкладыш вокруг основания, пока не почувствуете, что надежно его зафиксировали.

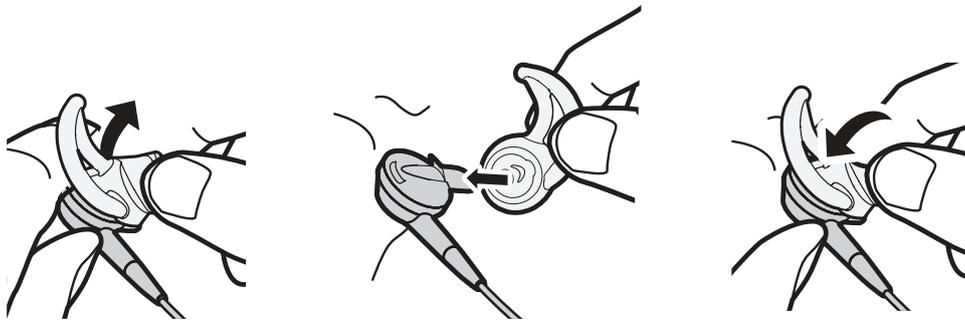

Крепление удлинителя

Удлинитель позволит увеличить расстояние между наушниками и мобильным устройством.

1. Подключите гнездо удлинителя к кабелю наушников.
2. Подключите другой конец удлинителя к стандартному 3,5-миллиметровому разъему наушников на устройстве.


Использование наушников

Регулировка для комфортного использования и надежности

Существует несколько вариантов регулировки наушников для достижения дополнительного комфорта и надежности использования. Вы можете персонально подстроить наушники с помощью слайдера и клипсы для одежды.

Использование клипсы для одежды

Для большего удобства и надежности вы можете использовать клипсу для одежды. Она будет очень полезна во время активных занятий спортом или при использовании наушников только с одним вкладышем.

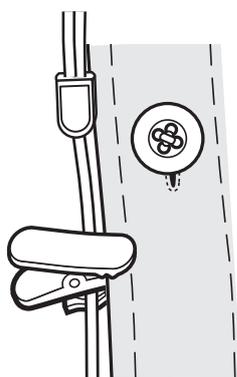

Использование одного вкладыша

Наушники Bose® SoundSport™ могут использоваться только с одним правым (R) вкладышем. Это позволит вам принимать звонки и продолжать слышать все окружающие звуки.

Использование наушников

Устранение неполадок

В случае появления каких-либо неполадок с наушниками, попробуйте выполнить следующие рекомендации.

Проблема	Решение
Отсутствует звук/ звук прерывается	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъему на устройстве.• Попробуйте подключить другое устройство.
Излишние низкие частоты	<ul style="list-style-type: none">• Отключите функцию усиления звука аудиоустройства.
Микрофон не принимает сигнал	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь в использовании совместимого устройства. См. раздел «Предназначен для» на стр. 6.• Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъему на устройстве.• Убедитесь, что отверстие микрофона, расположенное на задней стороне кнопки «Поднять/положить трубку» не заблокировано.• Попробуйте выполнить другой звонок.• Попробуйте подключить другое совместимое устройство.
Устройство не откликается на нажатия кнопок	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что наушники надежно подключены к соответствующему разъему на устройстве.• Для выполнения функций при многократном нажатии кнопок, попробуйте изменить скорость нажатия кнопок.
Устройство не откликается на команды пульта	<ul style="list-style-type: none">• Абсолютное управление может быть недоступно для всех устройств Apple.
Вкладыши выпадают	<ul style="list-style-type: none">• Надежно закрепите вкладыши в пазах головки наушников.
Вы потеряли вкладыш	<ul style="list-style-type: none">• Обратитесь к представителям Bose® для приобретения нового.
Приглушенный звук в наушниках	<ul style="list-style-type: none">• Очистите любые загрязнения, попавшие во вкладыши или головки наушников.• Отключите наушники от аудиоустройства и снова подключите их, убедившись в их надежном подключении.• Попробуйте подключить другое устройство.


Использование наушников

Очистка

Рекомендуем периодически очищать наушники:

Вкладыши: Снимите вкладыши с наушников. Промойте их мягким мылом и водой. Тщательно ополосните и высушите их перед повторной их установкой в наушники.

Головки наушников: Очищайте головки только сухой, мягкой хлопковой тканью или ее аналогом. Не вставляйте чистящую ткань в отверстия головки.

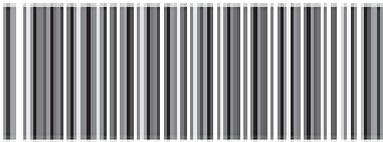

728308-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM728308 Rev. 00