






Logitech® G300s Optical Gaming Mouse

Setup Guide

Guide d'installation



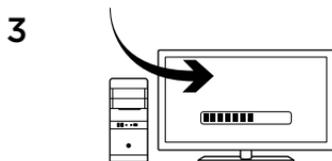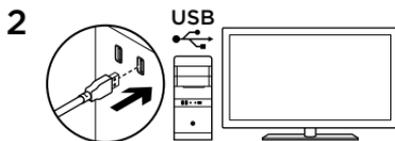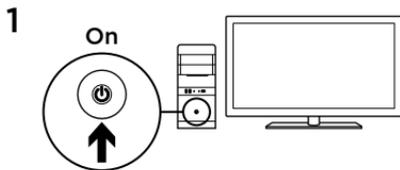

Мышь G300s готова к использованию в играх. Для настройки мыши G300s в соответствии с индивидуальными предпочтениями см. следующий раздел.


Можно настроить три встроенных профиля мыши G300s — функции кнопок, режим отслеживания и цвет подсветки — с помощью программного обеспечения Logitech Gaming Software. Загрузите это бесплатное программное обеспечение и узнайте, как настроить мышь G300s, на веб-сайте www.logitech.com/support/g300s.

Функции



	Профиль 1*	Профиль 2	Профиль 3
Имя профиля	ММО (массовые сетевые игры)	FPS («стрелялки» от первого лица)	Стандартный
Цвет индикатора профиля	Голубой	Белый	Синий
Настройки уровня чувствительности	500 точек на дюйм, 1000 точек на дюйм, 1500 точек на дюйм, 2500 точек на дюйм	500 точек на дюйм, 1000 точек на дюйм, 1500 точек на дюйм, 2500 точек на дюйм	Нет
Уровень чувствительности по умолчанию, выбираемый при переключении на профиль	1000 точек на дюйм	1000 точек на дюйм	1000 точек на дюйм
Шаг изменения значения чувствительности при использовании кнопки изменения уровня чувствительности	Нет	500 точек на дюйм	Нет
Частота опроса	500 опросов в секунду	1000 опросов в секунду	500 опросов в секунду

* Мышь G300s имеет три предварительно настроенных профиля: для массовых сетевых игр, для «стрелялок» от первого лица и стандартный профиль (стандартные операции мыши). Используйте кнопку 8 (см. изображение мыши) для переключения между этими сохраненными профилями.

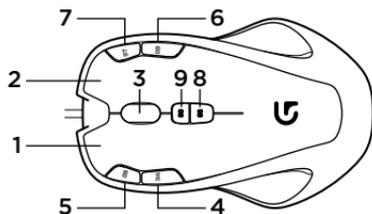

	Профиль 1*	Профиль 2	Профиль 3
G1	Кнопка 1 (слева)	Кнопка 1 (слева)	Кнопка 1 (слева)
G2	Кнопка 2 (справа)	Кнопка 2 (справа)	Кнопка 2 (справа)
G3	Кнопка 3 (посередине)	Кнопка 3 (посередине)	Кнопка 3 (посередине)
G4	Кнопка 4 (назад)	Кнопка 4 (назад)	Кнопка 4 (назад)
G5	Кнопка 5 (вперед)	Кнопка 5 (вперед)	Кнопка 5 (вперед)
G6	Кнопка 6 (CTRL)	Кнопка 6 (уменьшение чувствительности)	Кнопка 6 (Ctrl-C)
G7	Кнопка 7 (ALT)	Кнопка 7 (увеличение чувствительности)	Кнопка 7 (Ctrl-V)
G8	Кнопка 8 (переключение профиля)	Кнопка 8 (переключение профиля)	Кнопка 8 (переключение профиля)
G9	Кнопка 9 (циклическое изменение уровня чувствительности)	Кнопка 9 (изменение уровня чувствительности)	Кнопка 9 (Ctrl-X)

Советы

- Прежде чем менять стандартные параметры профилей, воспользуйтесь ими непосредственно во время игры.
- Выбрав профиль FPS, попрактикуйтесь в использовании кнопок мыши для уменьшения/увеличения уровня чувствительности, прежде чем начнете играть.
- В «стрелялках» от первого лица можно настроить мышь G300s на использование только двух уровней чувствительности отслеживания вместо трех и более. Используйте меньшее значение чувствительности (например, 500 точек на дюйм) для медленных движений, таких как прицеливание, а более высокое (например, 2500 точек на дюйм) — для более быстрых движений.
- Настройте уровень чувствительности для каждой игры в соответствии с вашими предпочтениями. Программное обеспечение Logitech Gaming Software сохраняет эти данные и автоматически применяет их после определения игры.
- Во время массовых сетевых игр (ММО) важно иметь быстрый доступ ко многим различным умениям и предметам, которые может использовать персонаж. Попробуйте назначить типичные игровые команды кнопкам мыши, чтобы мгновенно нажимать их в случае необходимости. По возможности избегайте использования мыши для нажатия игровых значков на экране. Вместо этого назначьте такие функции непосредственно клавишам клавиатуры или кнопкам мыши.

Помощь в настройке

- Проверьте подключение USB-кабеля мыши. Подключите USB-кабель мыши к другому USB-порту компьютера. Используйте только USB-порт с активным питанием.
- Попробуйте перезагрузить компьютер.
- По возможности проверьте работу мыши на другом компьютере.
- Дополнительные сведения можно получить по адресу www.logitech.com/support.

Примечание. Для максимально эффективного использования продукта загрузите и установите программное обеспечение Logitech Gaming Software.



www.logitech.com

www.logitech.com/support/g300s

© 2014 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000382.002