


Jabra®  
YOU'RE ON

# JABRA SPORT PULSE WIRELESS

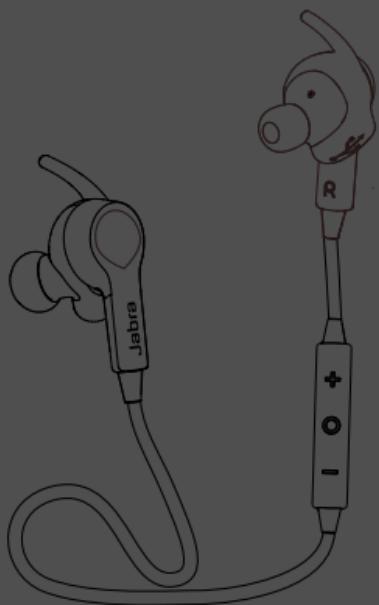

Руководство пользователя

[jabra.com/sportpulsewireless](http://jabra.com/sportpulsewireless)

A BRAND BY



---

© 2014 Компания GN Netcom A/S. Все права защищены. Jabra® – зарегистрированный товарный знак компании GN Netcom A/S. Все другие товарные знаки, упомянутые в этом документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. и используются GN Netcom A/S по лицензии. (Конструктивное исполнение и спецификации могут быть изменены без предупреждения).

---

СДЕЛАНО В КИТАЕ  
МОДЕЛЬ: OTE20



---

**Декларацию о соответствии** можно найти на сайте  
[www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity](http://www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity)

1. ПРИВЕТСТВИЕ .....	4
2. ОБЗОР ГАРНИТУРЫ.....	5
2.1 ВКЛЮЧЕННЫЕ В КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	
3. СПОСОБЫ НОШЕНИЯ.....	7
3.1 ЗАМЕНА СИЛИКОНОВЫХ УШНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ	
3.2 ЗАМЕНА АМБУШЮР	
3.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИПСЫ	
3.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРДЕЧНОГО РИТМА	
3.5 ВИДЕО О СПОСОБАХ НОШЕНИЯ ГАРНИТУРЫ	
4. ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ.....	11
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	12
5.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НОВОМУ ИЛИ ВТОРОМУ МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ	
5.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ NFC	
6. ПРИЛОЖЕНИЕ JABRA SPORT LIFE .....	14
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .....	15
7.1 ВЫЗОВЫ И МУЗЫКА	
7.2 ТРЕНИРОВКА	
7.3 УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ВЫЗОВАМИ	
7.4 ПЕРЕЧЕНЬ ГОЛОСОВЫХ УКАЗАНИЙ	
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА .....	21
8.1 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	
8.2 ОБРАЩЕНИЕ С ГАРНИТУРОЙ	
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	22


# 1. ПРИВЕТСТВИЕ

Благодарим Вас за приобретение наушников Jabra Sport Pulse Wireless. Надеемся, что Вы получите удовольствие от их использования!

## ФУНКЦИИ JABRA SPORT PULSE WIRELESS

- Беспроводные спортивные наушники с технологией улучшения звука Dolby®
- Биометрический ушной монитор сердечного ритма
- Приложение Jabra Sport Life для управления комплексными тренировками
- Управление музыкой и вызовами непосредственно с помощью наушников
- Сертификат прочности IP55, т.е. наушники прошли испытание на падение, прочность, а также на устойчивость к воздействию грязи, температуры и влаги
- Технология NFC для легкого сопряжения
- Соединение со всеми интеллектуальными устройствами Bluetooth® - телефонами, компьютерами, планшетами и многими другими

## 2. ОБЗОР ГАРНИТУРЫ

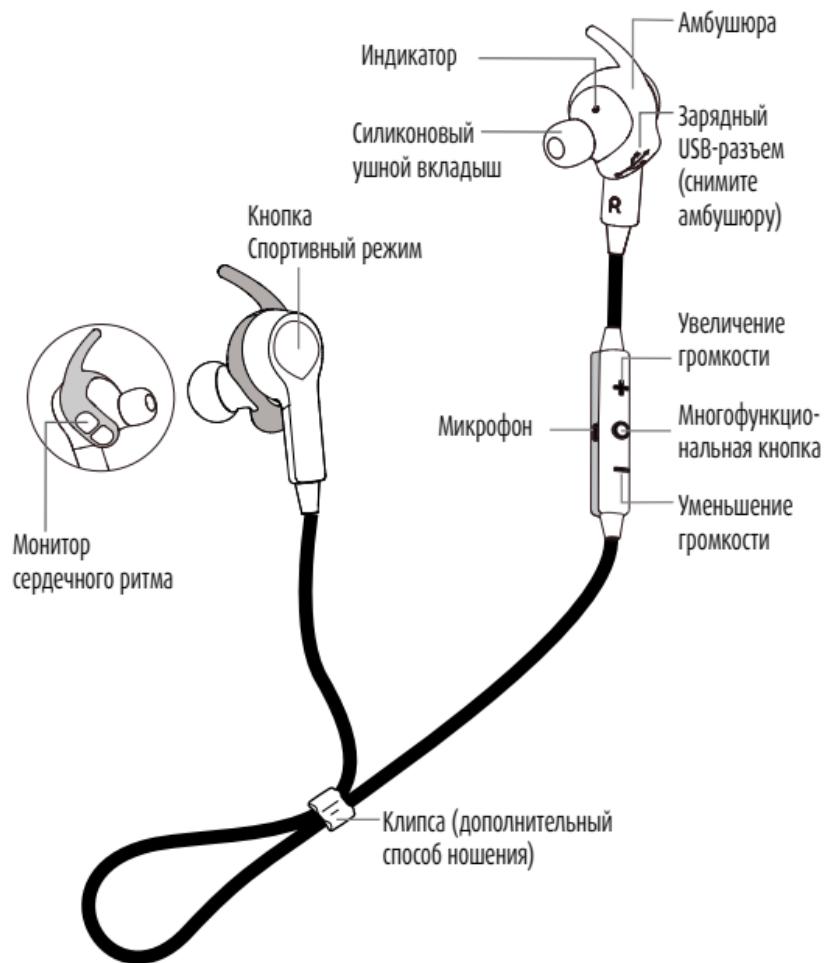

## 2.1 ВКЛЮЧЕННЫЕ В КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Силиконовые ушные вкладыши



Большой размер



Средний размер



Маленький размер



Очень маленький  
размер

Амбушюры



Большой размер



Размер средний  
плюс



Средний размер

Маленький размер



Клипсы




Защитный чехол



Кабель микро-USB


### 3. СПОСОБЫ НОШЕНИЯ

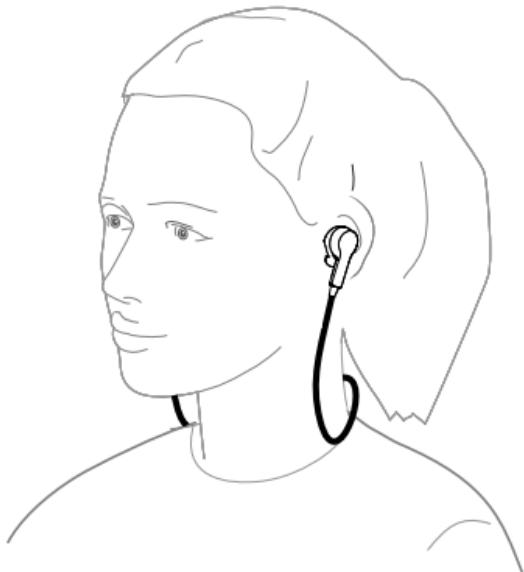

#### 3.1 ЗАМЕНА СИЛИКОНОВЫХ УШНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ

---

Для получения оптимального качества звука попробуйте воспользоваться разными размерами силиконовых ушных вкладышей. Посадка должна быть плотной и надежной.

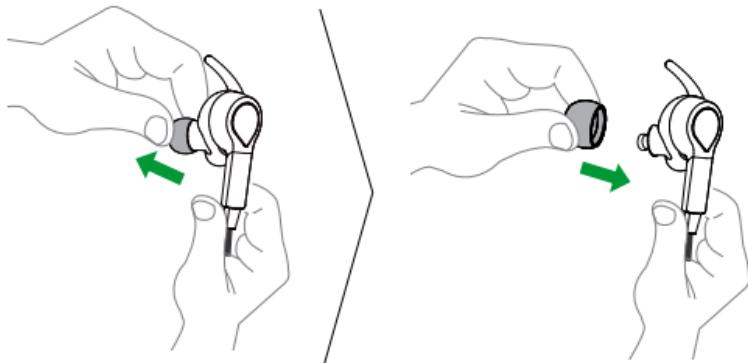

## 3.2 ЗАМЕНА АМБУШЮР

---

Для обеспечения более надежного крепления во время тренировки попытайтесь воспользоваться разными типами амбушюр.

1. Снимите текущую амбушюру и наденьте новую амбушюру на наушник-вкладыш, как показано на рисунке. Вы можете потянуть амбушюру в необходимую сторону.




2. Верхняя часть амбушюры должна плотно прилегать к ушной раковине.




### 3.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИПСЫ

Прикрепите клипсу к кабелю и отрегулируйте для оптимального комфорта.

#### НОРМАЛЬНЫЙ СПОСОБ НОШЕНИЯ КЛИПСЫ

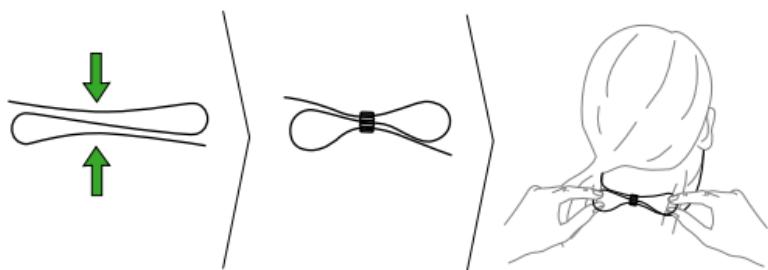

#### ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ НОШЕНИЯ КЛИПСЫ

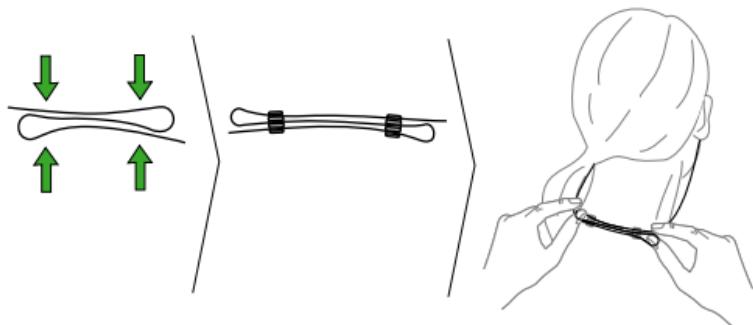

#### ПРОСТОЙ СПОСОБ НОШЕНИЯ КЛИПСЫ




### 3.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

---

Датчик сердечного ритма расположен на левом наушнике.

Для точного контроля сердечного ритма необходимо обеспечить правильную посадку силиконовых ушных вкладышей и амбушюров в ушах. Рекомендуется попробовать все размеры силиконовых ушных вкладышей и типы амбушюров.

Для включения/выключения датчика сердечного ритма нажмите и удерживайте (10 секунд) кнопку **Спортивный режим**. Датчик сердечного ритма включен по умолчанию.

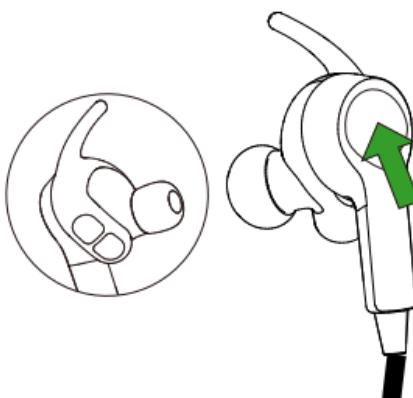


### 3.5 ВИДЕО О СПОСОБАХ НОШЕНИЯ ГАРНИТУРЫ

---

Вы можете просмотреть видео о способах ношения гарнитуры на сайте [jabra.com/sportpulsewireless](http://jabra.com/sportpulsewireless).

## 4. ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Отодвиньте амбушюру на правом наушнике для доступа к зарядному USB-разъему. Вставьте USB-кабель или зарядное устройство в зарядный USB-разъем и подключите к источнику питания, чтобы начать зарядку.

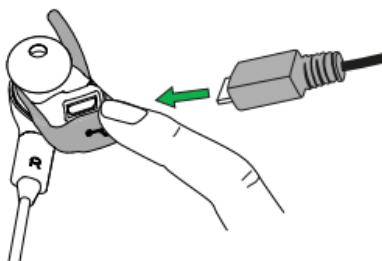

Для полной зарядки наушников понадобится около 2 часов.


# 5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При первом включении наушники Jabra Sport Pulse Wireless автоматически подключатся к любому мобильному телефону с включенным Bluetooth.

## 5.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НОВОМУ ИЛИ ВТОРОМУ МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ

---

1. Включите Bluetooth на своем мобильном телефоне.
2. Нажмите и удерживайте **Многофункциональную** кнопку на регуляторе, пока не начнет мигать синий индикатор на правом наушнике-вкладыше. Отпустите кнопку.
3. Следуйте голосовым указаниям по выполнению подключения к мобильному телефону.

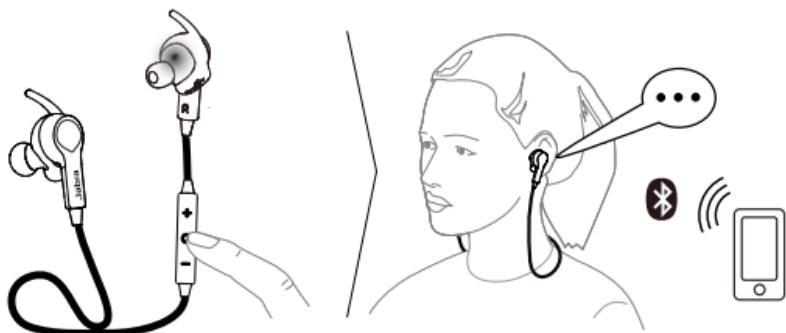


**ПРИМЕЧАНИЕ:** При подключении двух мобильных телефонов к Jabra Sport Pulse Wireless Вы должны выбрать, какой телефон будет использоваться для вызовов/музыки/тренировок. Просто откройте меню Bluetooth мобильного телефона, который Вы хотите использовать, и выберите Jabra Sport Pulse Wireless в списке устройств.

## 5.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ NFC

---

1. Включите NFC на своем мобильном телефоне.
2. Убедитесь в том, что наушники включены.
3. Найдите зону обнаружения NFC на наушниках (задняя сторона регулятора) и аккуратно коснитесь ею зоны обнаружения NFC мобильного устройства, пока не будет установлено подключение.

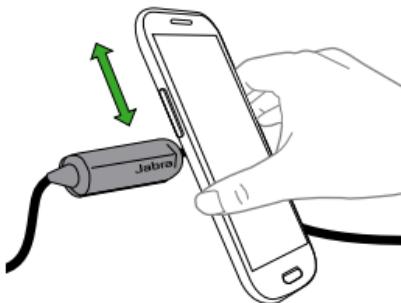

Для разъединения повторите процесс.


## 6. ПРИЛОЖЕНИЕ JABRA SPORT LIFE

Jabra Sport Life – бесплатное приложение, которое позволяет Вам создавать, отслеживать и настраивать тренировки, прослушивать обновления активности во время спортивных занятий, контролировать сердечный ритм и многое другое.



[Загрузка приложения для Android через Google Play](#)

[Загрузка приложения для iOS через App Store](#)

## 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

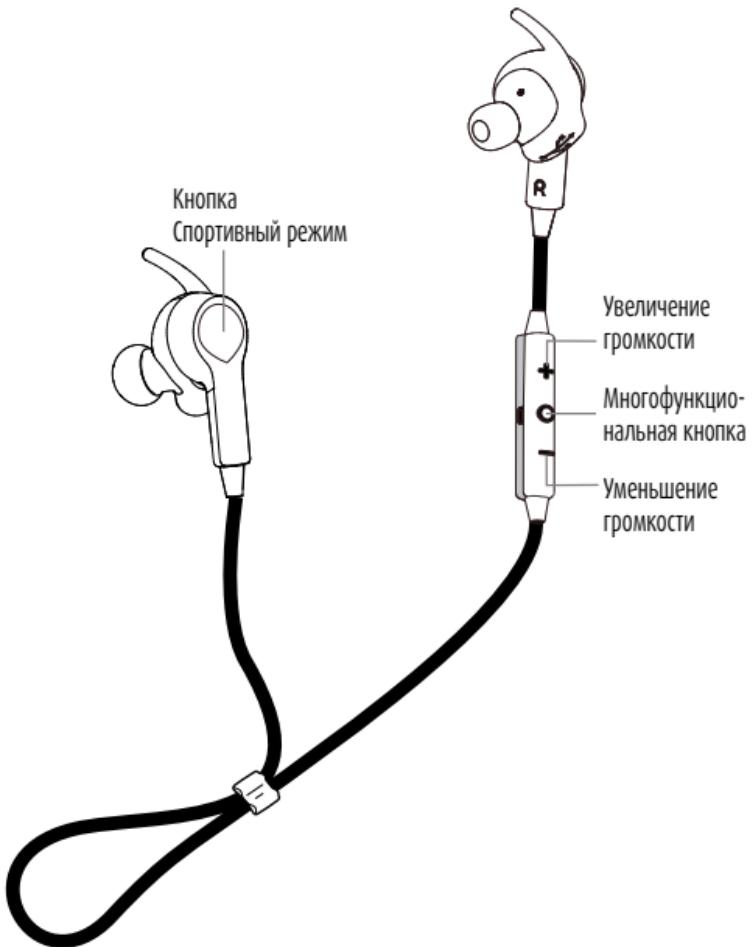

## 7.1 ВЫЗОВЫ И МУЗЫКА

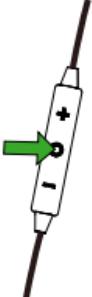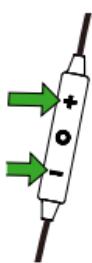ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
Включение/выключение	Нажмите и удерживайте (3 секунды) <b>Многофункциональную</b> кнопку, пока не замигает индикатор
	Воспроизведение музыки/пауза Кратковременно нажмите <b>Многофункциональную</b> кнопку
Ответ/завершение вызова	Кратковременно нажмите <b>Многофункциональную</b> кнопку
Отклонение вызова	Дважды кратковременно нажмите <b>Многофункциональную</b> кнопку
Повторный набор последнего номера	Дважды кратковременно нажмите <b>Многофункциональную</b> кнопку, когда не разговариваете по телефону
	Регулировка громкости Кратковременно нажмите кнопку <b>Увеличение громкости</b> или <b>Уменьшение громкости</b>
Отключение звука	Одновременно кратковременно нажмите обе кнопки <b>Увеличение громкости</b> и <b>Уменьшение громкости</b>
Пропуск треков	Нажмите и удерживайте (2 секунды) кнопку <b>Увеличение громкости</b> или <b>Уменьшение громкости</b>
Состояние батареи	Кратковременно нажмите кнопку <b>Увеличение громкости</b> или <b>Уменьшение громкости</b> , когда не разговариваете по телефону и не слушаете музыку

## 7.2 ТРЕНИРОВКА

Используя приложение Jabra Sport Life (или стандартное спортивное приложение), Вы можете управлять тренировками, контролировать сердечный ритм и прослушивать обновления активности во время спортивных занятий.

### ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ



Запуск приложения Sport	Кратковременно нажмите кнопку <b>Спортивный режим</b>
Начало тренировки	Нажмите и удерживайте (1 секунду) кнопку <b>Спортивный режим</b>
Включение/выключение датчика сердечного ритма	Нажмите и удерживайте (10 секунд) кнопку <b>Спортивный режим</b> . Датчик сердечного ритма включен по умолчанию.

### ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ



Пауза/возобновление тренировки	Нажмите и удерживайте (1 секунду) кнопку <b>Спортивный режим</b>
Прослушивание обновления активности во время спортивных занятий	Кратковременно нажмите кнопку <b>Спортивный режим</b>
Выключение/включение обновления активности во время спортивных занятий	Дважды кратковременно нажмите кнопку <b>Спортивный режим</b>

## 7.3 УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ВЫЗОВАМИ

Гарнитура может одновременно принимать несколько вызовов и управлять ими.

ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
Завершение текущего вызова и ответ на входящий звонок	Кратковременно нажмите <b>Многофункциональную кнопку</b>
Переключение между удерживаемым и активным звонком	Нажмите и удерживайте (2 секунды) <b>Многофункциональную кнопку</b>
Перевод текущего вызова на удержание и ответ на входящий звонок	Нажмите и удерживайте (2 секунды) <b>Многофункциональную кнопку</b>
Отклонение входящего звонка во время разговора по телефону	Дважды кратковременно нажмите <b>Многофункциональную кнопку</b>



## 7.4 ПЕРЕЧЕНЬ ГОЛОСОВЫХ УКАЗАНИЙ

---

ЩЕЛКНИТЕ ДЛЯ  
ПРОСЛУШИВАНИЯ

СЛЫШИМЫЕ УКАЗАНИЯ

---

To connect Jabra Sport Pulse Wireless, go to the Bluetooth menu on your phone and select it from the list

---

Connected

---

Two devices connected

---

Disconnected

---

Redialling

---

Battery low

---

Battery medium

---

Battery full

---

Muted

---

Unmuted

---

Connection cancelling

---

Sound prompts on

---

Sound prompts off

---

**ЩЕЛКНИТЕ ДЛЯ  
ПРОСЛУШИВАНИЯ**

**СЛЫШИМЫЕ УКАЗАНИЯ**

---

Bluetooth smart on

---

Bluetooth smart off

---

Bluetooth smart connected

---

Bluetooth smart disconnected

---

No device connected

---

# 8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

## 8.1 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

---

Исчерпывающий список часто задаваемых вопросов см. на сайте [Jabra.com/sportpulsewireless](http://Jabra.com/sportpulsewireless)

## 8.2 ОБРАЩЕНИЕ С ГАРНИТУРОЙ

---

- Всегда храните гарнитуру в выключенном состоянии в защищенном от внешних воздействий месте.
- Избегайте хранения при экстремальных температурах (выше 65 °C/149 °F или ниже -10 °C/14 °F). Это может привести к сокращению ресурса батареи и отрицательно сказаться на работоспособности гарнитуры.

# 9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

JABRA SPORT PULSE WIRELESS	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес:	16 г (0,56 унций)
Размеры:	Высота 18 мм, ширина 21 мм, глубина 32 мм
Микрофоны:	Микрофон MEMS
Динамик:	Электродинамический динамик 6 мм
Радиус действия:	10 м/33 фута (зависит от модели телефона)
Версия Bluetooth:	4.0
Сопряженные устройства:	До 8 устройств, одновременное подключение не более двух устройств (MultiUse™)
Поддерживаемые профили Bluetooth:	Профиль A2DP (Расширенное распределение аудио) (вер. 1.2), Hands-free (Громкая связь) (вер. 1.6), Headset (Гарнитура) (вер. 1.2), AVRCP (Дистанционное управление функциями воспроизведения аудио/видео) (вер. 1.4)
Время работы в режиме разговора/ прослушивания музыки:	До 4,5 часов (5 часов на половину громкости)
Время работы в режиме ожидания:	До 10 дней
Рабочая температура:	От -10 °C до 55 °C (от 14 °F до 131 °F)
Температура хранения:	От -10 °C до 65 °C (от 14 °F до 149 °F)
Пароль сопряжения или PIN-код:	0000

[jabra.com/sportpulsewireless](http://jabra.com/sportpulsewireless)

REV B