


rombica

ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР

NEO PRO-180


PRO-0180

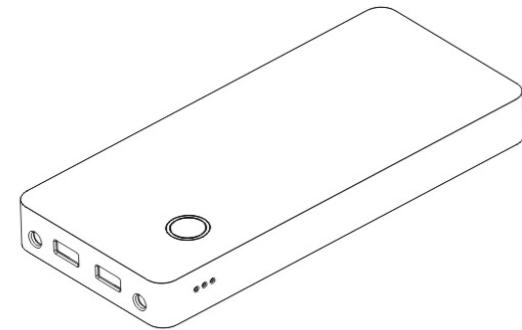

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии NEO. Перед эксплуатацией аккумулятора, пожалуйста, прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

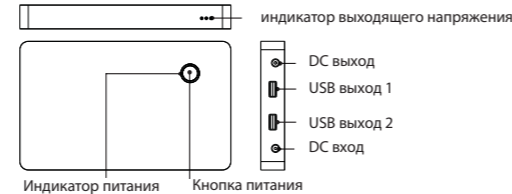

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Стильный алюминиевый корпус с эффектом дымки MacBook style
2. Большая емкость до 18 000 мАч
3. Широкий диапазон выходящего напряжения 12В, 16В, 19В
4. Многоуровневая система защиты для безопасного использования устройства
5. LED индикатор оставшегося заряда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип аккумулятора: литий-полимерный
Емкость: 18 000 мАч / 66.6 Втч
Вход: DC 15-19В/1.8А (Max)
Выход: DC 12В, 16В, 19В/3.2А (Max)
USB1 5В/1А (Max)
USB2 5В/2.1А (Max)
Размеры: 192.4*85.4*21.8 мм
Вес: 570±10г

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Включение: Нажмите кнопку питания, LED индикатор питания будет гореть постоянно, это означает, что питание включено

Отключение: Аккумулятор отключится автоматически после 30 секунд отсутствия нагрузки
Переключение выходящего напряжения: При включенном аккумуляторе нажмите и удерживайте кнопку питания, индикатор выходящего напряжения начнет мигать, в этот момент коротким нажатием кнопки питания переключите выходящее напряжение на нужную величину

КАК ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОР

1. Подключите устройство к сети при помощи сетевого адаптера
2. LED индикаторы будут мигать в процессе зарядки
3. LED индикаторы будут гореть постоянно когда устройство полностью зарядится

Внимание: Пожалуйста, зарядите и перезагрузите устройство, если оно находится в режиме блокировки или защиты в результате неправильной эксплуатации

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Нажмите кнопку питания чтобы проверить уровень заряда
Состояние заряда:

| LED подсветка | Емкость заряда |
|---------------|----------------|
| ○ ○ ○ ○ | 0-10% |
| ● ○ ○ ○ | 10%-40% |
| ● ● ○ ○ | 40%-70% |
| ● ● ● ○ | 70%-90% |
| ● ● ● ● | 90%-100% |

- “○” LED индикатор мигает
- “○” LED индикатор выключен
- “●” LED индикатор включен

КАК ЗАРЯДИТЬ МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Подходит для:



1. Используйте свой оригинальный USB кабель или воспользуйтесь стандартным USB кабелем, идущим в комплекте к аккумулятору*
2. Подключите USB кабель к аккумулятору через USB выход и соедините с заряжаемым устройством
3. Включите аккумулятор
4. Во время зарядки LED индикатор будет гореть постоянно
5. Отсоедините заряжаемое устройство после полной зарядки

Внимание: Для каждого устройства необходим индивидуальный переходник

КАК ЗАРЯДИТЬ НОУТБУК

1. Уточните входящее напряжение DC вашего ноутбука. Переключите аккумулятор на нужную величину выходящего напряжения
2. Выберите нужный адаптер подходящий к DC входу ноутбука
3. Соедините DC кабель и адаптер
4. Подключите ноутбук к аккумулятору при помощи DC кабеля
5. Включите аккумулятор. Во время зарядки LED индикатор будет гореть постоянно
6. Отсоедините заряжаемое устройство после полной зарядки


Внимание: При отсутствии нагрузки устройство отключится автоматически через 30 минут

rombica

POWER BANK

NEO PRO-180


PRO-0180

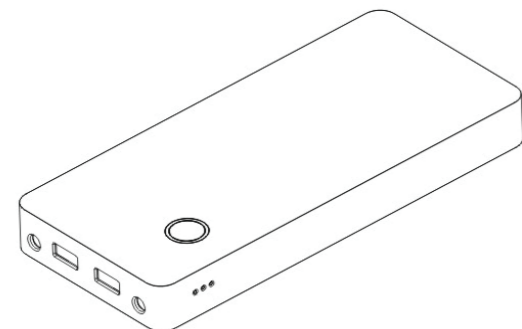

USER MANUAL

Thank you for purchasing our NEO product series. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before operating the product. Please keep this manual for future reference

PRODUCT INTRODUCTION PARTS

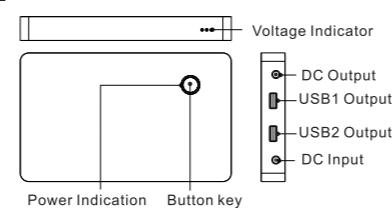

FEATURES

1. Aluminum surface which fog cloud effect as MacBook style
2. High capacity of 18 000mAh
3. A wide range of output voltage: 12V, 16V, 19V
4. Multiple safety protection system to ensure devices safety
5. The smart LED display of remaining power

SPECIFICATION

Батарея Тип: Li- polymer
Capacity: 18 000mAh/66.6Wh
Input: DC 15-19V/1.8A (Max)
Output: DC 12V, 16V, 19V/3.2A (Max)
USB1 5V/1A (Max)
USB2 5V/2.1A (Max)
Dimension: 192.4*85.4*21.8mm
Weight: 570±10g

HOW TO USE POWER BANK

1. Turn on the power bank: Short press power key, make LED indicator start constantly, it means the power start
2. Turn of the power bank: The power bank will turn of automatically after 30 sec. while no-load
3. Voltage switching: Long press power button when when the power bank is on, voltage indicator light flashing, then short press power button for voltage switching

HOW TO CHARGE POWER BANK

1. Charge by adapter: connect power bank with AC adapter
2. The LED indicators will flicker when charging power bank
3. The LED indicators will all light when full charged

Note: Please charge and restart power bank while it is under lock. status or in shortcut protection caused by incorrect operation

HOW TO TEST REMAINING POWER


Press the power key to check remain power
Power status:

| LED Light (● ON ○ OFF) | Capacity |
|------------------------|----------|
| ○ ○ ○ ○ | 0-5% |
| ● ○ ○ ○ | 5%-25% |
| ● ● ○ ○ | 25%-50% |
| ● ● ● ○ | 50%-75% |
| ● ● ● ● | 75%-100% |

- “○” LED indicator flash
- “○” LED indicator close
- “●” LED indicator light

HOW TO CHARGE YOUR DEVICE

Fit for:

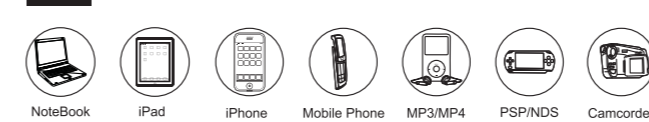

Device

1. Use your original USB data cable or our standard cable to connect USB cable and appropriate device connector
2. Put USB charge cable into power bank USB input port to connect device and power bank
3. Turn on your power bank
4. While charging your device, LED power indicators will lit up constantly
5. Disconnect your device after fully charged

Laptop

1. Confirm your laptop DC input voltage. Switch the power bank output voltage to suitable voltage
2. Choose appropriate connector to suit your laptop DC input port
3. Connect DC cable and connector
4. Connect power bank and laptop by DC line
5. Turn on power bank. While charging LED power indicators will lit up constantly
6. Disconnect your laptop after full charging

Note: The power bank will turn off automatically after 30 sec. disconnection

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием
2. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете стандартный кабель соответствующей спецификации. Использование не соответствующего кабеля может привести к повреждению устройства
3. Пожалуйста, перед зарядкой убедитесь, что напряжение питания составляет 5В
4. Не роняйте, не разбирайте и не пытайтесь починить аккумулятор самостоятельно
5. Не погружайте аккумулятор в воду и не храните его в местах с повышенной влажностью воздуха
6. Не храните аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами
7. Не оставляйте аккумулятор в автомобиле на солнце, яркий свет и высокие температуры могут привести к повреждению изделия
8. Храните устройство в недоступном для детей месте
9. Не вставляйте посторонние предметы в USB разъемы, это может вызвать короткое замыкание или повреждение аккумулятора
10. Не заряжайте при помощи аккумулятора устройства не указанные в этом руководстве, это также может вызвать короткое замыкание или повреждение аккумулятора
11. Пожалуйста, заряжайте аккумулятор полностью каждые четыре месяца, чтобы избежать сокращения срока службы устройства
12. Аккумулятор не предназначен для использования в коммерческих целях
13. Стандартный ресурс заряда и разряда составляет 500 циклов. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
14. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. AC зарядное устройство
2. DC кабель
3. Набор адаптеров для ноутбуков (10 шт.)
4. MagSafe1 и MagSafe2 кабель (2 шт.)

| A | E2 | C | D | E | DC line |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|---------|
| Sony (6.0*4.25mm) | Acer (Ultrabook) (3.0*1.0mm) | Lenovo, Acer, Toshiba (5.5*2.1mm) | Asus HP (4.75*1.7mm) | Acer (5.5x1.7mm) | |
| G | H | M | J | K | |

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

CAUTION

1. Please completely full charge power bank in first usage
2. Please make sure that use standard cable with appropriate specification, or it may lead to the power bank damage
3. Please confirm the voltage of electric device is 5V before charging it
4. Do not drop, knock, disassemble or attempt to repair power bank by yourself
5. Do not immerse or put power bank in water or damp place
6. Do not expose or put power bank near to heat sources or flammable place
7. Do not put power bank in car, strong light and high temperature will lead to product damage
8. Keep power bank away from children
9. Do not put any item into power bank USB input and output ports to avoid any shortcut or damage
10. Do not charge devices which are not listed in this manual, it may also cause a short circuit or damage to power bank
10. Please make a complete charge every four month to avoid shorten power bank life span
12. The power bank is not intended to be used for commercial purposes
13. Standard resource charge and discharge cycles is 500. After exceeding 500 cycles power bank effective capacity may be lower
14. The power bank storage efficiency and transfer energy depends on the ambient temperature

ACCESSORY

1. AC Adapter
2. DC Cable
3. Notebook connectors (10 pcs.)
4. MagSafe1 and MagSafe2 (2 pcs.)

| A | E2 | C | D | E | DC line |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|---------|
| Sony (6.0*4.25mm) | Acer (Ultrabook) (3.0*1.0mm) | Lenovo, Acer, Toshiba (5.5*2.1mm) | Asus HP (4.75*1.7mm) | Acer (5.5x1.7mm) | |
| G | H | M | J | K | |

WARRANTY

Our product is warranted for 12 month. Accessories are out of warranty

SPECIFICATIONS AND DESIGN MAY CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE