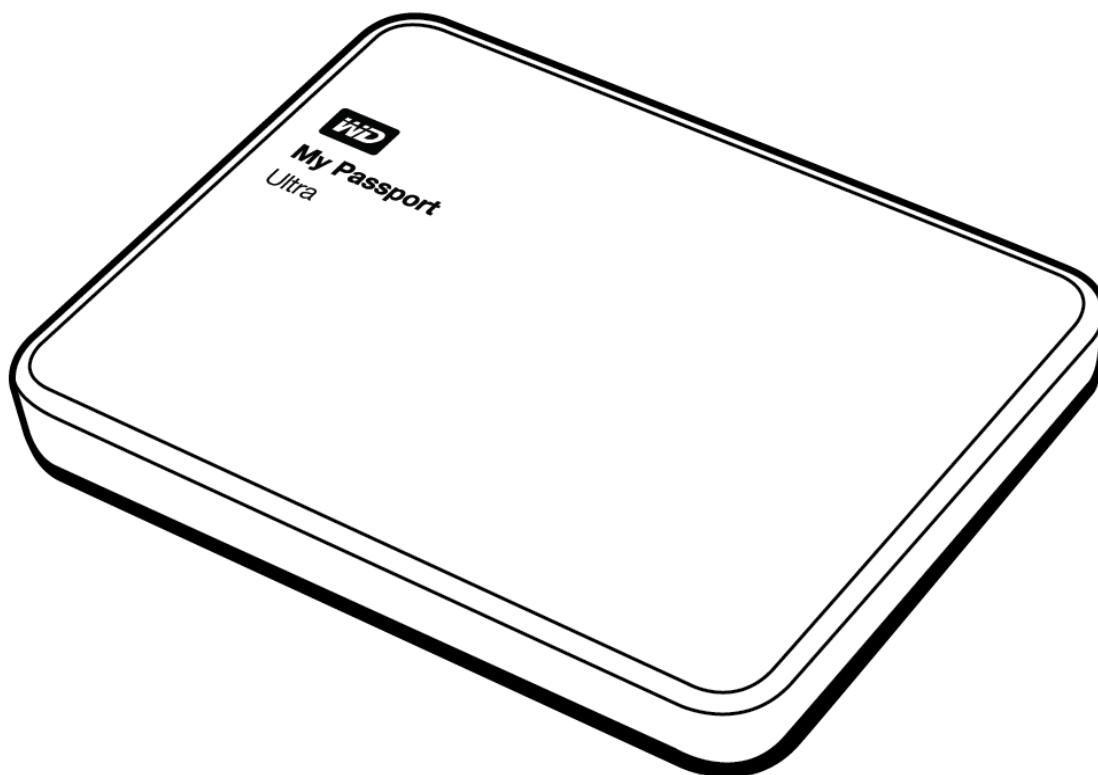


# My Passport® Ultra™ *Metal Edition*

Накопитель высшего класса

Руководство по эксплуатации



## Ремонт и поддержка продукции WD

При возникновении неполадок в работе изделия, пожалуйста, не торопитесь его возвращать. Мы всегда готовы помочь вам устранить неполадки самостоятельно. Ответы на большинство технических вопросов можно получить, обратившись к нашей базе знаний или к службе поддержки по электронной почте на сайте <http://support.wd.com>. Если вы не нашли ответа на свой вопрос или предпочитаете общаться со службой поддержки WD® по телефону, то позвоните по наиболее удобному для вас номеру из числа приведенных ниже.

На приобретенное вами изделие распространяется 30-дневная бесплатная техническая поддержка по телефону в течение гарантийного срока. Этот 30-дневный период начинается в момент вашего первого обращения в службу технической поддержки WD по телефону. Техническая поддержка по электронной почте оказывается бесплатно в течение всего гарантийного срока, а наша обширная база знаний работает ежедневно и круглосуточно. Если вы хотите получать от нас известия о новых возможностях и услугах, зарегистрируйте свое изделие на сайте по адресу <http://register.wd.com>.

### Ресурсы поддержки в Интернете

Посетите сайт поддержки нашей продукции по адресу <http://support.wd.com>, где вам предоставляются следующие возможности:

- **Файлы** — Загрузить драйверы, программы и обновления для изделий WD.
- **Регистрация** — Зарегистрировать изделие WD, чтобы получать последние новости и специальные предложения.
- **Гарантийное обслуживание и RMA** — Получить сведения о гарантии, возврате изделий (RMA), состоянии RMA и восстановлении данных.
- **База знаний** — Поиск по ключевым словам или номеру ответа.
- **Установка** — Получить справку в Интернете об установке изделия или программы WD.
- **Сообщество WD** — Общайтесь и обменивайтесь мнениями с другими пользователями WD.

### Порядок обращения в службу технической поддержки WD

При обращении в компанию WD за технической поддержкой необходимо знать серийный номер своего изделия WD, конфигурацию своего компьютера и версию операционной системы.

<b>Северная Америка</b>		<b>Европа (бесплатно)*</b>	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
<b>На английском языке</b>	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	<b>Европа</b>	+31 880062100
<b>На испанском языке</b>	800.832.4778	<b>Ближний Восток</b>	+31 880062100
		<b>Африка</b>	+31 880062100
<b>Мексика</b>	001 8002754932	<b>Россия</b>	8 10 8002 335 5011
<b>Южная Америка</b>		<b>Азиатско-тихоокеанский регион</b>	
Чили	1230 020 5871	Австралия	1800 429 861 / 0011 800 2275 4932
Колумбия	009 800 83247788	Китай	800 820 6682 / 400 627 6682
Венесуэла	0800 100 2855	Гонконг	3057 9031
Перу	0800 54003	Индия	1800 200 5789 / 1800 419 5591
Уругвай	000 413 598 3787	Индонезия	001 803 852 3993
Аргентина	0800 4440839	Япония	0800 805 7293
Бразилия	0800 7704932 0021 800 83247788	Корея	02 2120 3415
		Малайзия	1800 817 477
		Новая Зеландия	0508 555 639 / 00800 2275 4932
		Филиппины	1800 1855 0277
		Сингапур	1800 608 6008
		Тайвань	0800 225 593
		Таиланд	00 1800 852 5913
		Другие страны	+86 21 2603 7560

\* Бесплатные телефоны работают в следующих странах: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания.

# Содержание

Ремонт и поддержка продукции WD	ii
Ресурсы поддержки в Интернете	ii
Порядок обращения в службу технической поддержки WD	ii
<b>1 Об этом накопителе</b>	<b>1</b>
Особенности	1
Комплект поставки	2
Дополнительные аксессуары	3
Совместимость с операционными системами	3
Файловая система накопителя	3
Описание физических свойств	4
Индикатор питания/работы	4
Интерфейс USB 3.0	4
Регистрация накопителя	4
Бережное обращение	4
<b>2 Подключение накопителя и начало работы с ним</b>	<b>5</b>
Подключение накопителя	5
С чего начать с программами WD	6
<b>3 Обзор функциональных возможностей программы WD SmartWare</b>	<b>16</b>
Вкладка «Обзор»	17
Вкладка «Сохранение»	24
Вкладка «Восстановление»	26
Вкладка «Настройки»	29
Вкладка «Справка»	30
<b>4 Резервное копирование файлов</b>	<b>31</b>
Как работает функция резервного копирования	31
Резервное копирование файлов	31
<b>5 Восстановление файлов</b>	<b>40</b>
Как работает функция восстановления	40
Восстановление файлов	40
<b>6 Индивидуальная настройка и работа с накопителем</b>	<b>45</b>
Проверка состояния накопителя	45
Уничтожение содержимого накопителя	46
Регистрация накопителя	48
Восстановление программ WD и образа диска	49

Установка таймера отключения накопителя . . . . .	49
Как пользоваться значком WD Quick View . . . . .	50
Как проверить состояние накопителя . . . . .	50
Сигнализация значком устройства . . . . .	50
Как открыть программу WD SmartWare . . . . .	51
Безопасное отсоединение накопителя . . . . .	51
<b>7 Индивидуальная настройка и работа с программой . . . . .</b>	<b>52</b>
Проверка наличия новых версий программы . . . . .	52
Настройка учетной записи в службе Dropbox . . . . .	52
Самостоятельный выбор папки для восстановленных файлов . . . . .	54
Установка количества сохраняемых версий каждого файла . . . . .	54
Удаление программ WD . . . . .	55
Удаление из Windows Vista или Windows 7 . . . . .	55
Удаление из Windows 8 . . . . .	55
<b>8 Использование накопителя с компьютером Mac . . . . .</b>	<b>56</b>
Переформатирование накопителя . . . . .	56
Восстановление программ WD и образа диска . . . . .	56
<b>9 Устранение неполадок . . . . .</b>	<b>57</b>
Ответы на популярные вопросы . . . . .	57
Установка, создание разделов и форматирование накопителя . . . . .	58
<b>A Установка драйвера SES . . . . .</b>	<b>59</b>
Установка в Windows Vista . . . . .	59
Автоматическая установка драйвера . . . . .	59
Установка драйвера вручную . . . . .	60
Установка в Windows 7 и Windows 8 . . . . .	62
<b>B Сведения о гарантии и нормативно-правовом соответствии . . . . .</b>	<b>65</b>
Нормативно-правовое соответствие . . . . .	65
Сведения о соответствии нормам FCC, класс B . . . . .	65
Соответствие нормам ICES-003/NMB-003 . . . . .	65
Соответствие нормам безопасности . . . . .	65
Соответствие европейским нормам CE . . . . .	66
Уведомление KC (только для Республики Корея) . . . . .	66
Соответствие нормам экологического законодательства (Китай) . . . . .	66
Сведения о гарантии . . . . .	67
Порядок гарантийного обслуживания . . . . .	67
Ограниченная гарантия . . . . .	67
Стандартная общественная лицензия GNU («GPL») . . . . .	68
<b>Алфавитный Указатель . . . . .</b>	<b>69</b>

## Об этом накопителе

Поздравляем вас с покупкой накопителя высшего класса My Passport® Ultra™ *Metal Edition*! Этот изящный портативный накопитель отличается большой емкостью. Он имеет функции локального и облачного резервного копирования.

В этой вводной главе освещены следующие темы:

- [Особенности](#)
- [Комплект поставки](#)
- [Дополнительные аксессуары](#)
- [Совместимость с операционными системами](#)
- [Файловая система накопителя](#)
- [Описание физических свойств](#)
- [Регистрация накопителя](#)
- [Бережное обращение](#)

### Особенности

Представляем самый новый портативный накопитель WD — My Passport Ultra *Metal Edition* — высококачественный жесткий диск в стильном алюминиевом корпусе. Сохраняйте и архивируйте свои фотоснимки, фильмы, мелодии и другие файлы всюду, куда бы вас ни забросила жизнь. С удобным резервным копированием как на накопитель, так и в облачную систему, вы можете быть уверены в том, что WD сохранит ваши воспоминания.

**Стильный алюминиевый корпус** — Новейший накопитель WD в металлическом корпусе с уникальной отделкой поможет вам ярко заявить о себе. Выберите одну из новых привлекательных расцветок.

**Полноценные решения резервного копирования** — С помощью программы WD SmartWare™ Pro вы можете сохранять одну копию своих файлов на диск, а другую — в «облако».

- **Программа резервного копирования в комплекте** — Программа WD SmartWare Pro помогает вам защитить свои файлы, автоматически сохраняя копии всех изменившихся файлов в режиме непрерывного резервного копирования либо сохраняя резервные копии через регулярные промежутки времени в режиме резервного копирования по графику.
- **Резервное копирование в облачную службу Dropbox™** — С помощью программы WD SmartWare Pro вы можете легко сохранить запасные копии своих файлов в свою папку в облачной службе Dropbox. А те, кому требуется особо надежная защита самых дорогих файлов, могут также выполнять резервное копирование из Dropbox на накопитель My Passport Ultra *Metal Edition*.

Для облачного резервного копирования требуется учетная запись Dropbox. Облачные службы, функции и программы могут быть доступны не во всех странах, а также могут быть изменены, прекращены или прерваны в любой момент.

**Запись, чтение и общий доступ к файлам в облачной системе** — С накопителем My Passport Ultra *Metal Edition* и облачной службой Dropbox вам открываются новые возможности. Вы можете осуществлять защищенный общий и дистанционный

доступ к своим файлам откуда угодно и с любого устройства, работая с облачной службой Dropbox.

**Настройка, диагностика и управление накопителем с помощью программы WD Drive Utilities™** — Всё управление в ваших руках. С помощью этой программы вы можете выполнять диагностику диска, переформатировать накопитель и уничтожать его содержимое, регистрировать накопитель и т.д.

**SuperSpeed USB 3.0** — Интерфейс USB 3.0 позволяет не только быстро передавать файлы, но и питать накопитель от порта USB на компьютере. Отдельного источника питания не требуется.

**Надежность WD** — Компания WD понимает, насколько важна для вас сохранность ваших данных. Поэтому наши накопители создаются с учетом высоких требований в части долговечности, ударопрочности и надежности работы в долгосрочной перспективе. А 3-летняя ограниченная гарантия еще раз подтверждает надежность нашей продукции.

---

**Внимание:** С последними новостями компании WD и сведениями о её продукции можно ознакомиться на сайте <http://www.westerndigital.com>. За новыми версиями программ, встроенных программ и документации, а также за информацией об изделиях обращайтесь на сайт по адресу <http://support.wd.com/downloads>.

---

## Комплект поставки

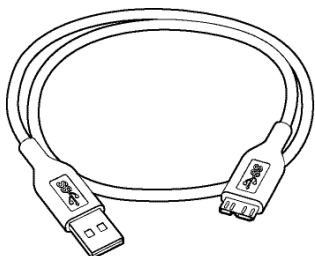
Как показано на Иллюстрация 1, в комплект поставки накопителя My Passport Ultra *Metal Edition* входят:

- Накопитель высшего класса My Passport Ultra *Metal Edition* с программами WD Drive Utilities и WD SmartWare, а также с возможностью перехода на WD SmartWare Pro.
- Кабель USB 3.0
- Памятка по установке и настройке


## Дополнительные аксессуары

Со сведениями о дополнительных аксессуарах для изделий WD можно ознакомиться на сайте по адресу:

США	<a href="http://www.shopwd.com">http://www.shopwd.com</a> или <a href="http://www.wdstore.com">http://www.wdstore.com</a>
Канада	<a href="http://www.shopwd.ca">http://www.shopwd.ca</a> или <a href="http://www.wdstore.ca">http://www.wdstore.ca</a>
Европа	<a href="http://www.shopwd.eu">http://www.shopwd.eu</a> или <a href="http://www.wdstore.eu">http://www.wdstore.eu</a>
Все остальные	Обращайтесь в службу технической поддержки WD в вашем регионе. Контактную информацию службы технической поддержки можно найти в Базе знаний на сайте <a href="http://support.wd.com">http://support.wd.com</a> , Answer ID 1048.



Кабель USB 3.0

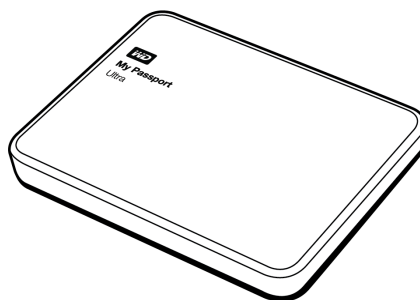

Накопитель высшего класса  
My Passport Ultra Metal Edition



Памятка по установке  
и настройке

Иллюстрация 1. Комплект поставки накопителя высшего класса My Passport Ultra Metal Edition

## Совместимость с операционными системами

Накопитель My Passport Ultra Metal Edition и программа WD Drive Utilities совместимы со следующими операционными системами:

### Windows

- Windows Vista®
- Windows 7
- Windows 8

### Mac OS X

- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion
- Mavericks

Программа WD SmartWare совместима со следующими операционными системами:

- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8

На совместимость влияет конфигурация оборудования, а также тип и версия операционной системы.

Для достижения максимальной надежности и скорости работы рекомендуется установить последние пакеты обновления и отдельные обновления ОС и программ. В системе Windows откройте меню **Пуск** и выберите пункт **Windows Update**. В системе Mac OS откройте меню **Apple** и выберите пункт **Обновление программ**.

## Файловая система накопителя

Диск накопителя My Passport Ultra Metal Edition отформатирован как один раздел NTFS с целью обеспечения совместимости со всеми обновленными операционными системами Windows. Если вы намерены использовать этот накопитель совместно с компьютером Mac, обратитесь к разделам «Переформатирование накопителя» на странице 56 и «Устранение неполадок» на странице 57.

## Описание физических свойств

Как показано на Иллюстрация 2, у накопителя My Passport Ultra *Metal Edition* имеются:

- Индикатор питания/работы
- Порт USB 3.0

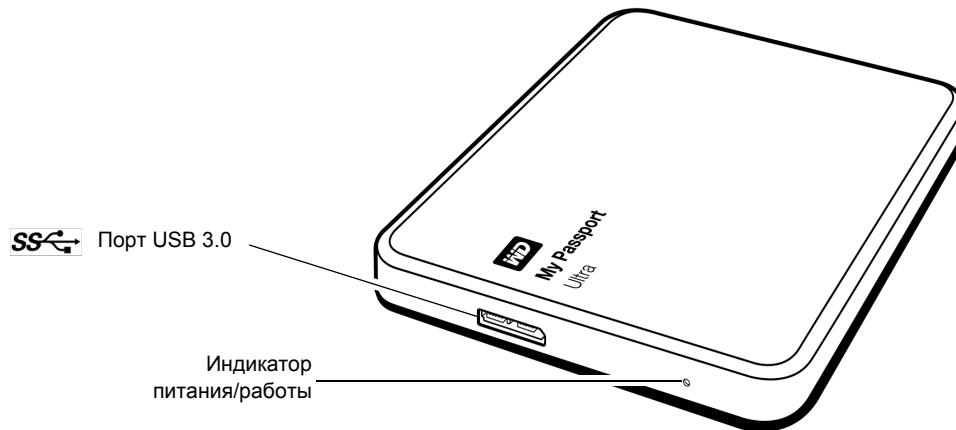


Иллюстрация 2. Накопитель My Passport Ultra *Metal Edition*

## Индикатор питания/работы

Индикатор питания/работы отображает режим работы накопителя следующим образом:

Состояние индикатора	Режим питания/работы
Светится постоянно	Холостой ход
Мигает быстро, примерно 3 раза в секунду	Работа
Мигает медленно, примерно раз в 2,5 секунды	Устройство в режиме ожидания

## Интерфейс USB 3.0

Интерфейс USB 3.0 позволяет передавать данные со скоростью до 5 Гб/с. Интерфейс USB 3.0 обратно совместим с USB 2.0. При подключении к порту USB 2.0 данные передаются со скоростью интерфейса: до 480 Мбит/с.

## Регистрация накопителя

Обязательно зарегистрируйте приобретенный вами накопитель My Passport Ultra *Metal Edition*, чтобы получать последние обновления и специальные предложения. Вы можете без труда зарегистрировать свой накопитель при помощи программы WD Drive Utilities, как описано в разделе «Регистрация накопителя» на странице 48. Также можно пройти регистрацию в Интернете на сайте <http://register.wd.com>.

## Бережное обращение

Изделия WD — это высокоточные устройства, требующие бережного обращения при распаковке и установке. Неосторожное обращение, удары и вибрация могут привести к повреждению накопителей. В процессе распаковки и установки внешнего накопителя всегда соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не толкайте и не роняйте накопитель.
- Не передвигайте накопитель во время его работы.



## 2

# Подключение накопителя и начало работы с ним

В этой главе приводятся инструкции по подключению накопителя к компьютеру и установке программ WD Drive Utilities и WD SmartWare. В ней освещены следующие темы:

- Подключение накопителя
- С чего начать с программами WD

## Подключение накопителя

1. Включите компьютер.
2. Подсоедините накопитель к компьютеру, как показано на Иллюстрация 3.
3. Убедитесь в том, что значок накопителя появился в программе работы с файлами на компьютере.
4. Если появится окно «Найдено новое оборудование», нажмите **Отмена**, чтобы закрыть его. Программа WD установит необходимый драйвер накопителя.

Устройство My Passport готово к работе в качестве внешнего накопителя. Чтобы расширить возможности накопителя, установите записанные на него программы WD:

- WD Drive Utilities
- WD SmartWare


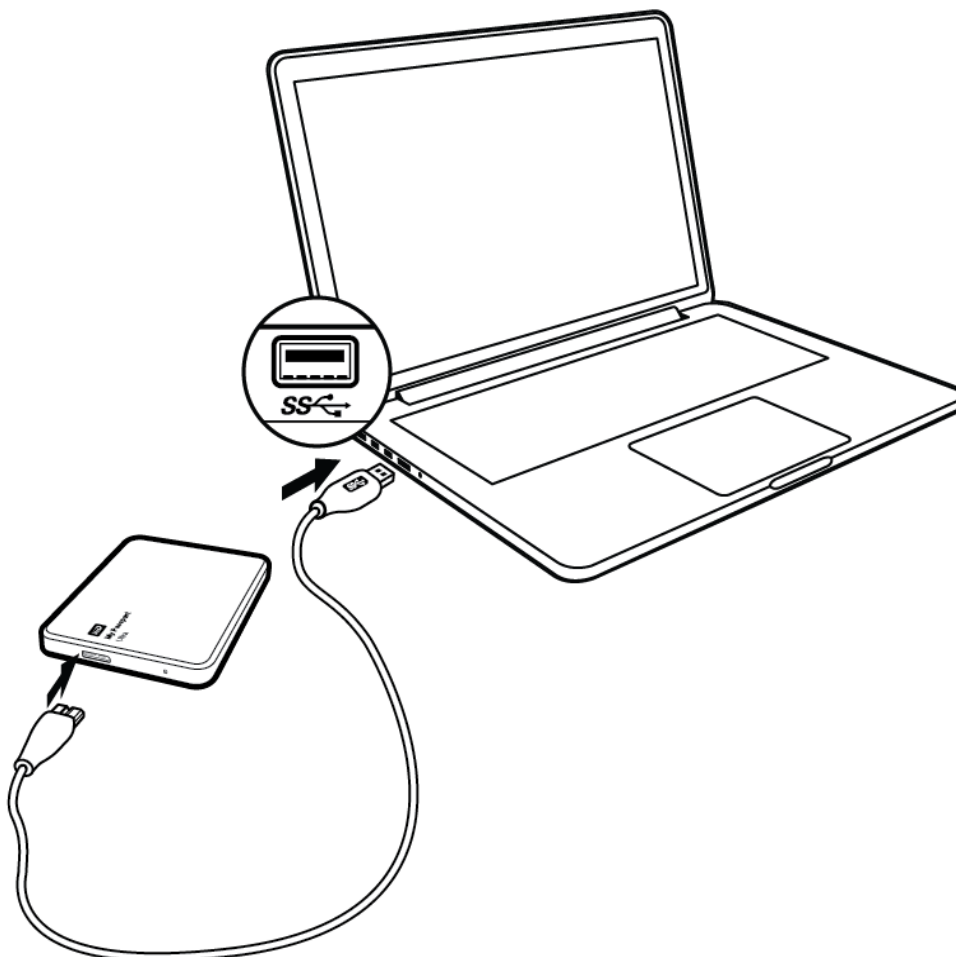



Иллюстрация 3. Подключение накопителя My Passport

## С чего начать с программами WD

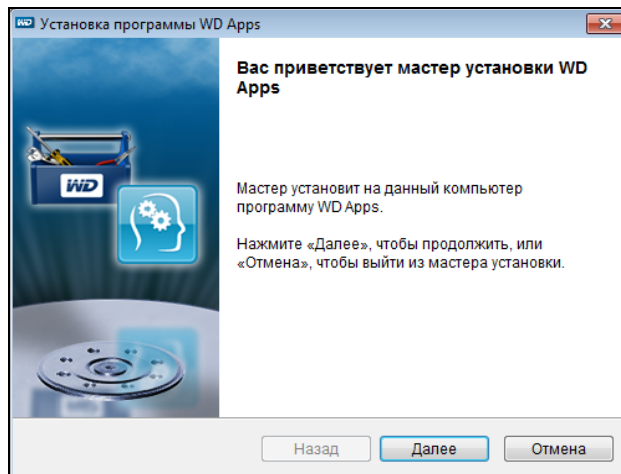1. Дважды нажмите на значок файла WD Apps Setup в списке файлов на диске, отображаемом в программе работы с файлами на компьютере. Запустится мастер установки программ WD:




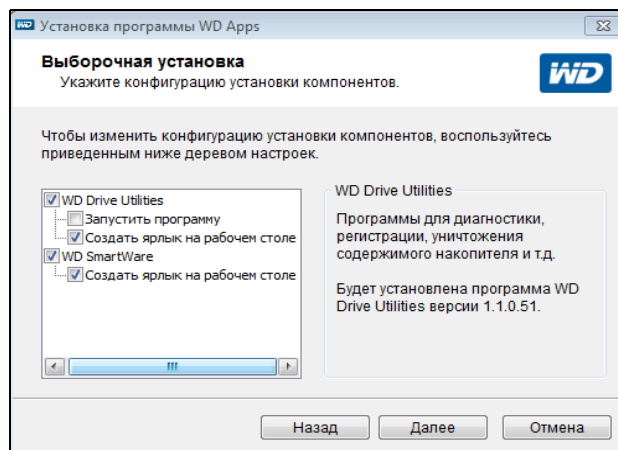2. Нажмите **Далее**, чтобы перейти к лицензионному соглашению с конечным пользователем.
3. Прочтите лицензионное соглашение и установите флажок **Я ознакомлен и согласен...**, чтобы принять условия соглашения и активировать кнопку **Далее**.
4. Нажмите **Далее**, чтобы перейти к диалоговому окну «Выборочная установка»:




5. В диалоговом окне «Выборочная установка»:
  - a. Выберите имя программы, чтобы прочесть её краткое описание:
    - **WD Drive Utilities**
    - **WD SmartWare**
  - b. Снимите флажки напротив тех программ, которые не требуется устанавливать.
  - c. Установите или снимите флажки параметров установки для каждой из программ:
    - **Создать ярлык на рабочем столе**
    - **Запустить программу**
  - d. Нажмите **Далее**, чтобы установить выбранные программы и параметры.

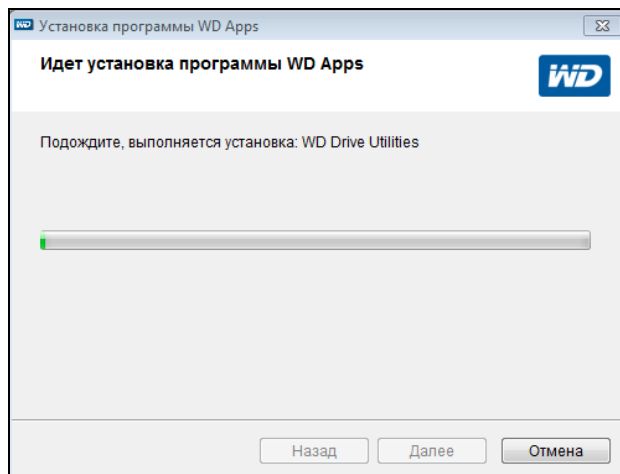6. Дождитесь завершения установки:



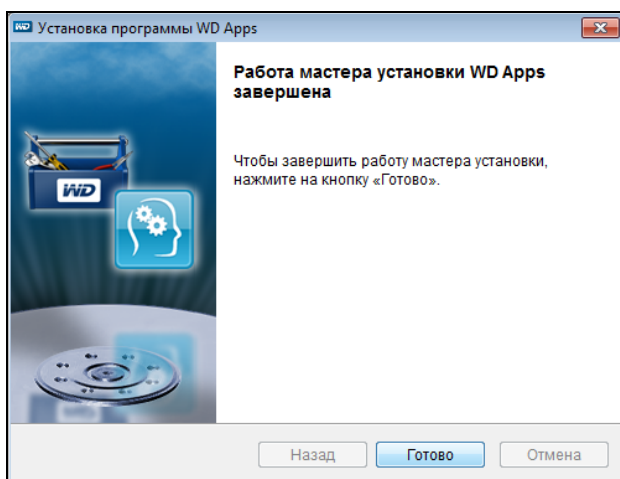7. По завершении установки нажмите **Готово**, чтобы завершить работу мастера установки программ WD:



8. В зависимости от того, что вы выбрали:

- При установке программы WD Drive Utilities с параметром «Запустить программу» отобразится экран программы WD Drive Utilities (см. Иллюстрация 4 на странице 8 и «Индивидуальная настройка и работа с накопителем» на странице 45).
- Если ваш компьютер подключен к Интернету, то при установке программы WD SmartWare отобразится экран «Перейти на WD SmartWare Pro», на котором можно активировать бесплатное обновление программы (прочтите Иллюстрация 5 на странице 8 и перейдите к действию 9).

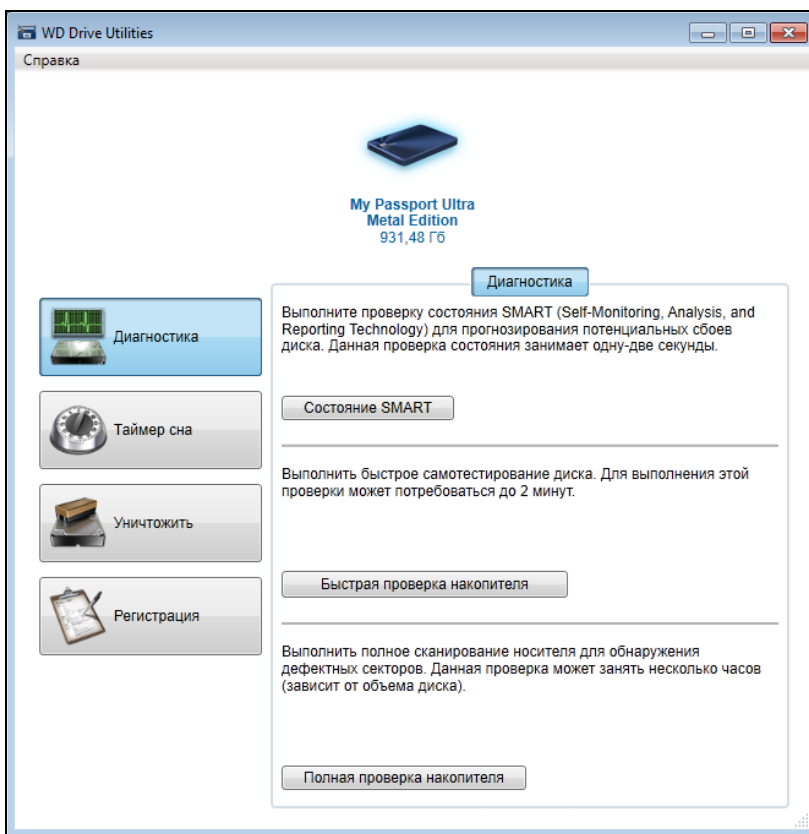
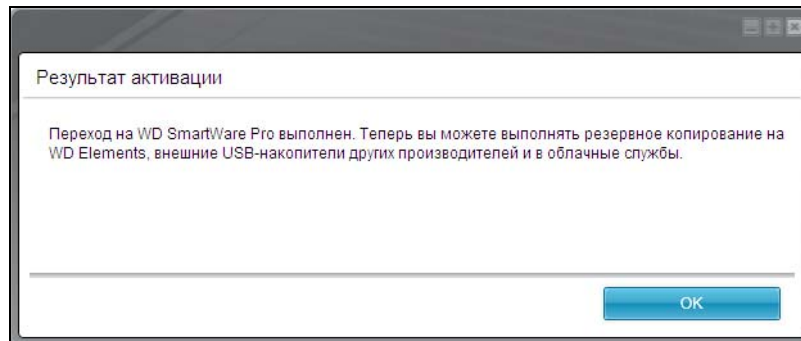


Иллюстрация 4. Экран программы WD Drive Utilities

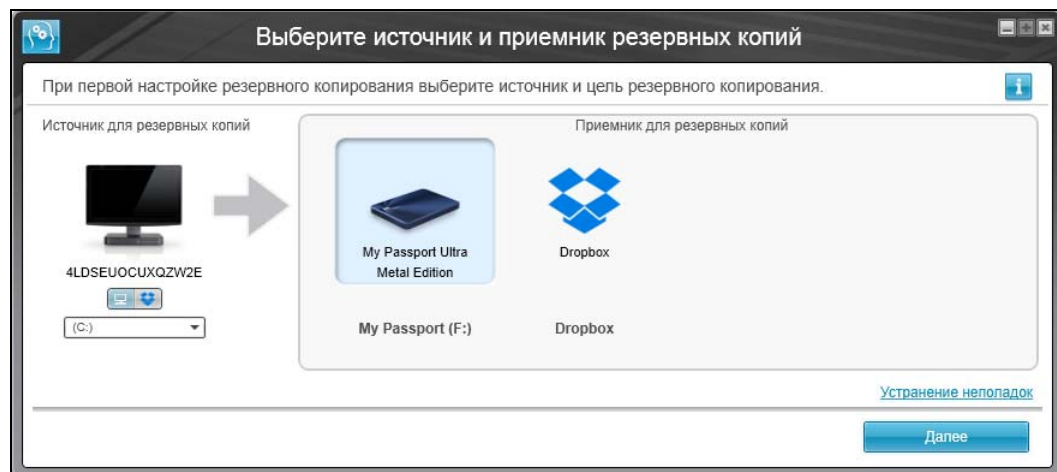


Иллюстрация 5. Экран «Перейти на WD SmartWare Pro»

9. Программа WD SmartWare Pro позволяет осуществлять резервное копирование на не поддерживаемые обычной версией накопителя WD, накопителя других производителей и в облачную службу Dropbox. При бесплатном переходе на WD SmartWare Pro эта программа устанавливается на ваш компьютер, а по электронной почте вам отправляется код активации, который можно использовать для установки её еще на два компьютера.
- Укажите свое имя в поле **Имя**.
  - Укажите свою фамилию в поле **Фамилия**.
  - Укажите свой адрес e-mail в поле **Адрес e-mail**.
  - Нажмите **Активировать**. Переход будет завершен и отобразится сообщение «Результат активации»:



- Нажмите **OK**, чтобы перейти на экран «Выберите источник и приемник резервных копий»:



**Примечание:** Теперь программа WD SmartWare Pro установлена. Если вы желаете пока пропустить настройку первоначального резервного копирования, то нажмите на кнопку **X** в правом верхнем углу экрана «Выберите источник и приемник резервных копий». Иначе перейдите к действию 10.

**10.** В области «Источник резервных копий» на экране «Выберите источник и приемник резервных копий» выберите устройство с файлами, резервные копии которых требуется сохранить:

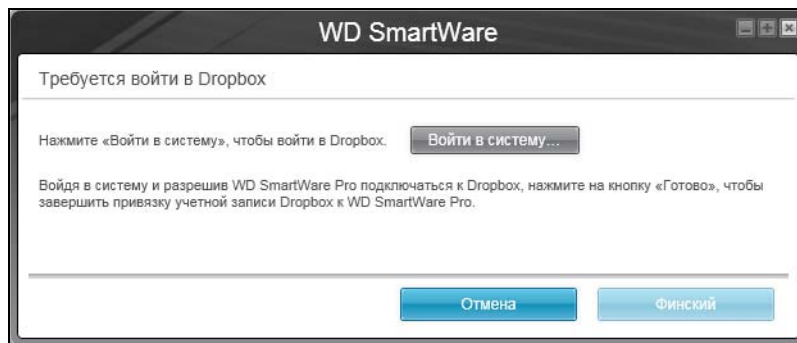
- a. Переключателем «Источник резервных копий» выберите, откуда сохранять резервные копии файлов: с локального накопителя или из облачной службы Dropbox:



- Изначально выбран значок «Компьютер», что означает, что резервное копирование файлов будет осуществляться с внутреннего жесткого диска или его раздела, либо с локального внешнего накопителя прямого подключения:



- При выборе варианта «Dropbox» отображается диалоговое окно «Требуется войти в Dropbox», в котором задаются настройки учетной записи Dropbox для работы с программой WD SmartWare Pro:



Прежде чем использовать облачную службу Dropbox в качестве источника резервных копий в программе WD SmartWare Pro, необходимо задать настройки учетной записи Dropbox. См. действие 4 в «Настройка учетной записи в службе Dropbox» на страница 53.

- После того, как программа WD SmartWare Pro будет настроена для работы с облачной службой Dropbox, будет выбран значок «Dropbox», что означает, что резервное копирование файлов будет осуществляться из этой службы:



- b. Если в выбранном источнике резервных копий несколько внешних либо внутренних жестких дисков или их разделов, то из раскрывающегося списка выберите устройство, копии файлов с которого требуется сохранить:

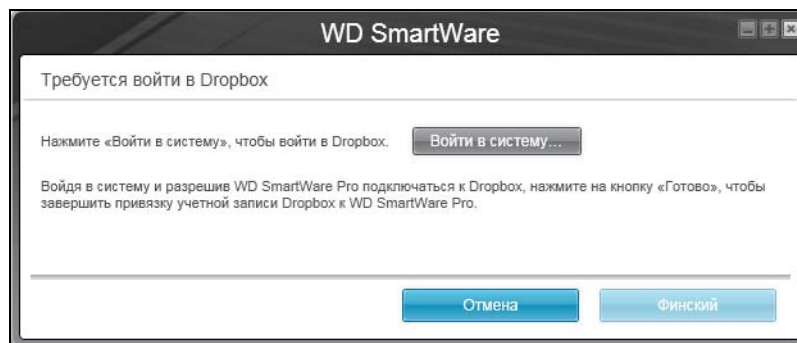


11. В области «Приемник резервных копий» на экране «Выберите источник и приемник резервных копий»:

- a. Если к компьютеру подключено несколько устройств-приемников резервных копий, выберите то из них, на которое требуется сохранить резервные копии файлов:



- b. Убедитесь в том, что выбранное устройство выделено голубым ореолом.  
c. При выборе варианта «Dropbox» в качестве приемника резервных копий задайте настройки учетной записи Dropbox для работы с программой WD SmartWare Pro в диалоговом окне «Требуется войти в Dropbox»:



Прежде чем использовать облачную службу Dropbox в качестве приемника резервных копий в программе WD SmartWare Pro, необходимо задать настройки учетной записи Dropbox. См. действие 4 в «Настройка учетной записи в службе Dropbox» на страница 53.

Если на выбранном устройстве-приемнике резервных копий несколько дисковых разделов или общих сетевых папок, то выберите требуемый ресурс из раскрывающегося списка под значком устройства:



12. Нажмите **Далее** на экране «Выберите источник и приемник резервных копий», чтобы перейти на экран «Выберите план резервного копирования»:



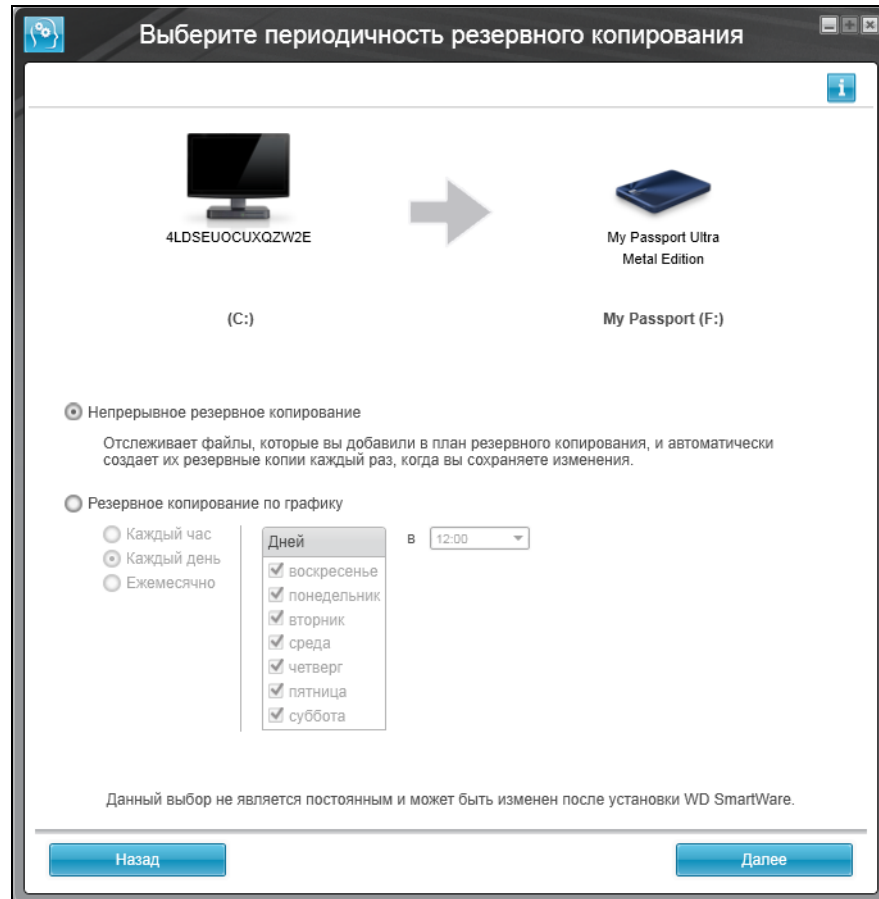
13. На экране «Выберите план резервного копирования»:

- а. Выберите желаемый тип резервного копирования:

- **Резервное копирование по категориям** — Программа находит на устройстве-источнике резервных копий все файлы, относящиеся к выбранным вами категориям, и сохраняет их резервные копии.
- **Резервное копирование файлов** — Программа сохраняет резервные копии выбранных вами папок и файлов с устройства-источника резервных копий.



- b. Нажмите **Далее**, чтобы перейти к экрану установки периодичности резервного копирования:



**14.** На экране установки периодичности резервного копирования:


- a. Выберите, с какой периодичностью проверять устройство-источник резервных копий и автоматически сохранять копии всех новых и изменившихся файлов:
- **Непрерывное резервное копирование** — Выполняется постоянно
  - **Резервное копирование по графику** — Выполняется только в установленное время по заданным дням


- b. Если вы выбрали вариант **Резервное копирование по графику**, то выберите пункт **Каждый час**, **Каждый день** или **Ежемесячно** и настройте другие параметры резервного копирования по графику:

При выборе пункта . . .	Резервное копирование выполняется . . .
<b>Каждый час</b>	В начале каждого часа
<b>Каждый день</b>	По выбранным дням недели в выбранное время: a. В поле <b>Дни</b> установите флажки напротив тех дней недели, по которым следует выполнять резервное копирование. b. Из раскрывающегося списка <b>в</b> выберите время начала резервного копирования.
<b>Ежемесячно</b>	В выбранный день месяца в выбранное время: a. Из раскрывающегося списка <b>Каждый</b> выберите, в какой по счету день следует выполнять резервное копирование: первый, второй, третий, четвертый или последний. b. Из раскрывающегося списка <b>День</b> выберите день недели, в который следует выполнять резервное копирование. c. Из раскрывающегося списка <b>в</b> выберите время начала резервного копирования.

- c. Нажмите **Далее**, чтобы перейти к экрану первоначального резервного копирования. Вид экрана первоначального резервного копирования зависит от типа резервного копирования, выбранного в действие 13 на странице 12. (См. Иллюстрация 6 на странице 15.)

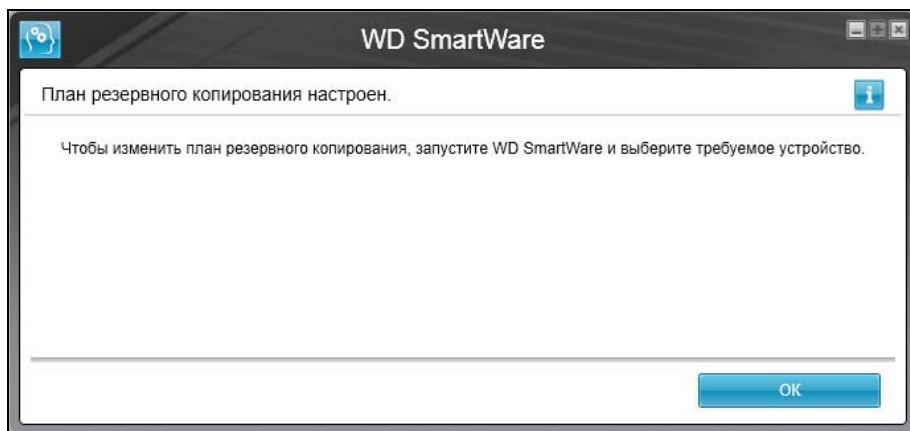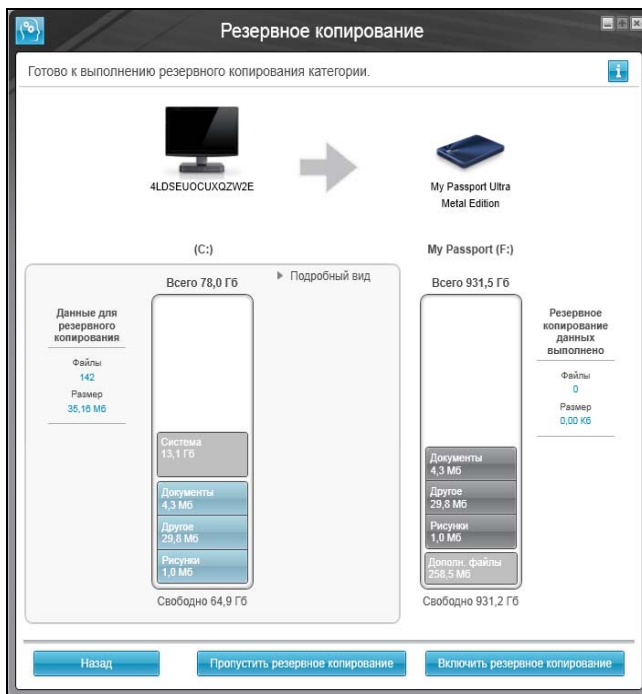
15. На экране первоначального резервного копирования можно выполнить следующие действия:
- Запустить первый сеанс резервного копирования — Прежде чем выбрать **Включить сохранение**, прочтите «Резервное копирование файлов» на странице 31.
  - Нажать **Пропустить сохранение**, чтобы пропустить резервное копирование.
16. Нажмите **ОК**, чтобы закрыть сообщение «Настройка плана резервного копирования завершена»:





Экран первоначального резервного копирования по категориям

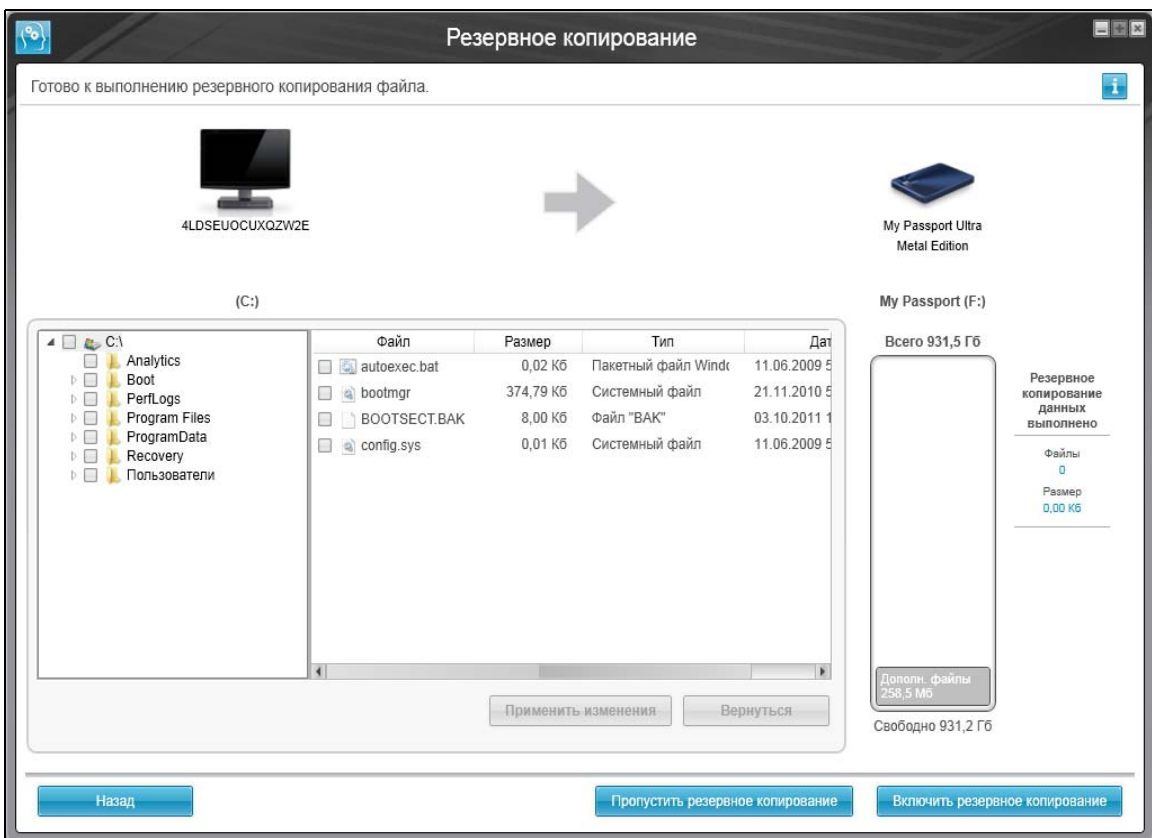**Примечание:** Экран первоначального резервного копирования появляются только единожды — при установке программы WD SmartWare на компьютер. Далее при запуске программы будет отображаться экран «Обзор», после чего вы можете выбрать необходимое вам действие.



Экран первоначального резервного копирования файлов

Иллюстрация 6. Экраны первоначального резервного копирования

## Обзор функциональных возможностей программы WD SmartWare

В этой главе содержится краткий обзор функциональных возможностей программы WD SmartWare. В ней освещены следующие темы:

- [Вкладка «Обзор»](#)
- [Вкладка «Сохранение»](#)
- [Вкладка «Восстановление»](#)
- [Вкладка «Настройки»](#)
- [Вкладка «Справка»](#)

Все функциональные элементы и возможности программы WD SmartWare представлены на экранах, распределенных по следующим пяти вкладкам:

На вкладке . . .	Имеется . . .
Обзор	<p>Значки устройств и индикаторы, показывающие емкость и структуру содержимого выбранного устройства-источника резервных копий и каждого из подключенных устройств-приемников резервных копий.</p> <p>Если в выбранном устройстве-источнике резервных копий несколько внутренних жестких дисков или их разделов, либо если на подключенном устройстве-приемнике резервных копий несколько разделов или общих сетевых папок, то программа WD SmartWare отображает раскрывающийся список, из которого вы можете выбрать требуемый объект.</p> <p>См. «Вкладка «Обзор»» на странице 17.</p>
Сохранение	<p>Одно или два диалоговых окна сохранения в зависимости от выбранного вами режима резервного копирования.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ В диалоговом окне сохранения по категориям имеются индикаторы, показывающие емкость и структуру содержимого выбранных устройства-источника и устройства-приемника резервных копий.</li> <li>■ В диалоговом окне сохранения файлов отображается структура папок выбранного устройства-источника резервных копий, в которой вы можете выбирать отдельные файлы и папки, подлежащие сохранению.</li> </ul> <p>См. «Вкладка «Сохранение»» на странице 24.</p>
Восстановление	<p>Три полноэкранных диалоговых окна, позволяющих выбрать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Резервный том, из которого требуется восстановить файлы</li> <li>■ Место, в которое следует скопировать восстановленные файлы</li> <li>■ Файлы, которые требуется восстановить</li> </ul> <p>См. «Вкладка «Восстановление»» на странице 26.</p>

(продолжение)

На вкладке . . .	Имеется . . .
Настройки	<p>Кнопки, открывающие диалоговые окна, в которых можно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Установить количество сохраняемых версий каждого файла</li> <li>■ Указать требуемую папку для восстанавливаемых файлов</li> <li>■ Автоматически проверить наличие новых версий программы WD SmartWare</li> <li>■ Задать настройки учетной записи Dropbox для доступа к ней программы WD SmartWare Pro</li> </ul> <p>См. «Вкладка «Настройки»» на странице 29.</p>
Справка	<p>Моментальный доступ к таким ресурсам, как:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Подробные сведения о сохранении и восстановлении файлов, а также о настройках программы</li> <li>■ Служба поддержки клиентов WD и служба обновления программ</li> </ul> <p>См. «Вкладка «Справка»» на странице 30.</p>

Наименование и изображение накопителя, отображаемое на всех экранах программы WD SmartWare, меняется в соответствии с тем, с какой моделью устройства идет работа.

**Примечание:** В дополнение к подробным сведениям, изложенным на вкладке «Справка», на каждом экране программы WD SmartWare можно легко получить краткую справку, которая поможет вам выполнить резервное копирование, восстановление и настройку. Если вам непонятно, что следует делать, нажмите на значок справки, который располагается в правом верхнем углу экрана:



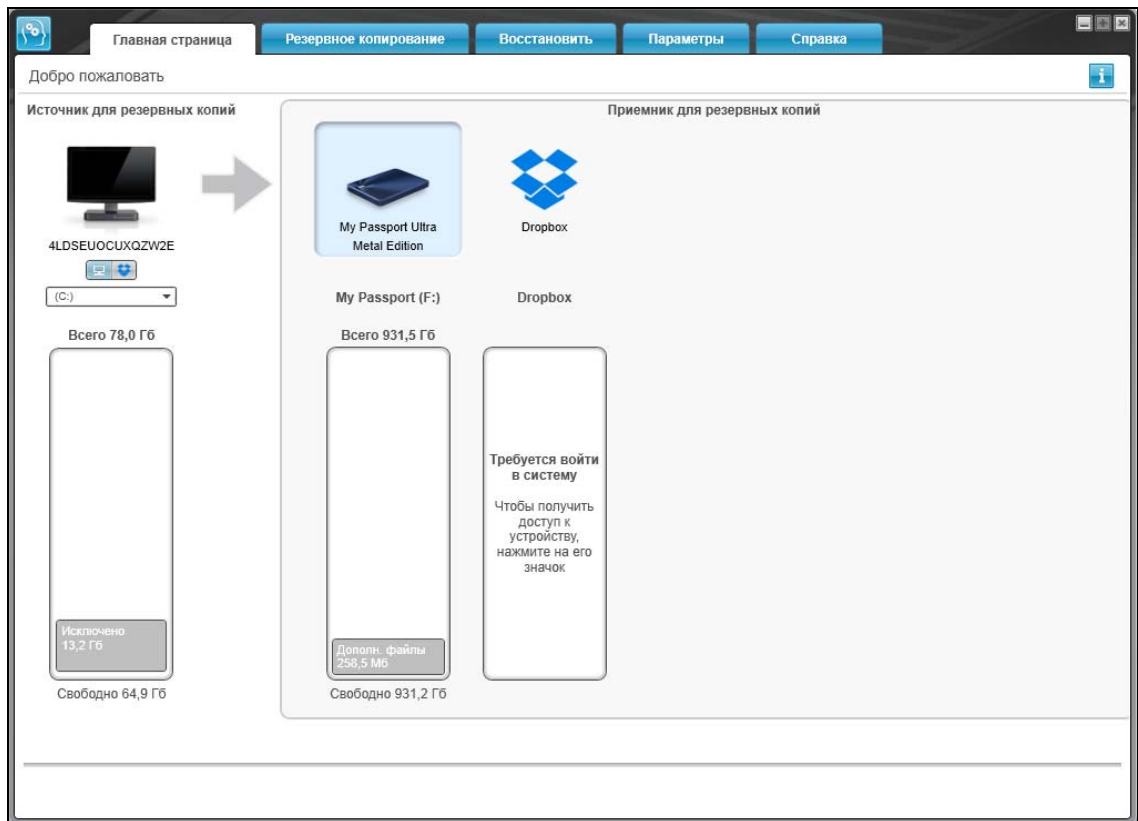
Чтобы закрыть экран справки после прочтения, нажмите на значок **X** в правом верхнем углу экрана справки.

## Вкладка «Обзор»

На вкладке «Обзор» можно увидеть индикаторы содержимого устройств и выбрать:

- Устройство-источник или раздел диска с файлами, резервные копии которых требуется сохранить
- Устройство-приемник, раздел диска или общую сетевую папку, куда требуется сохранить файлы или откуда требуется их восстановить

Краткое описание функций вкладки «Обзор» смотрите в Иллюстрация 7 на странице 18 и Таблица 1 на странице 19.



Значки устройств-приемников резервных копий

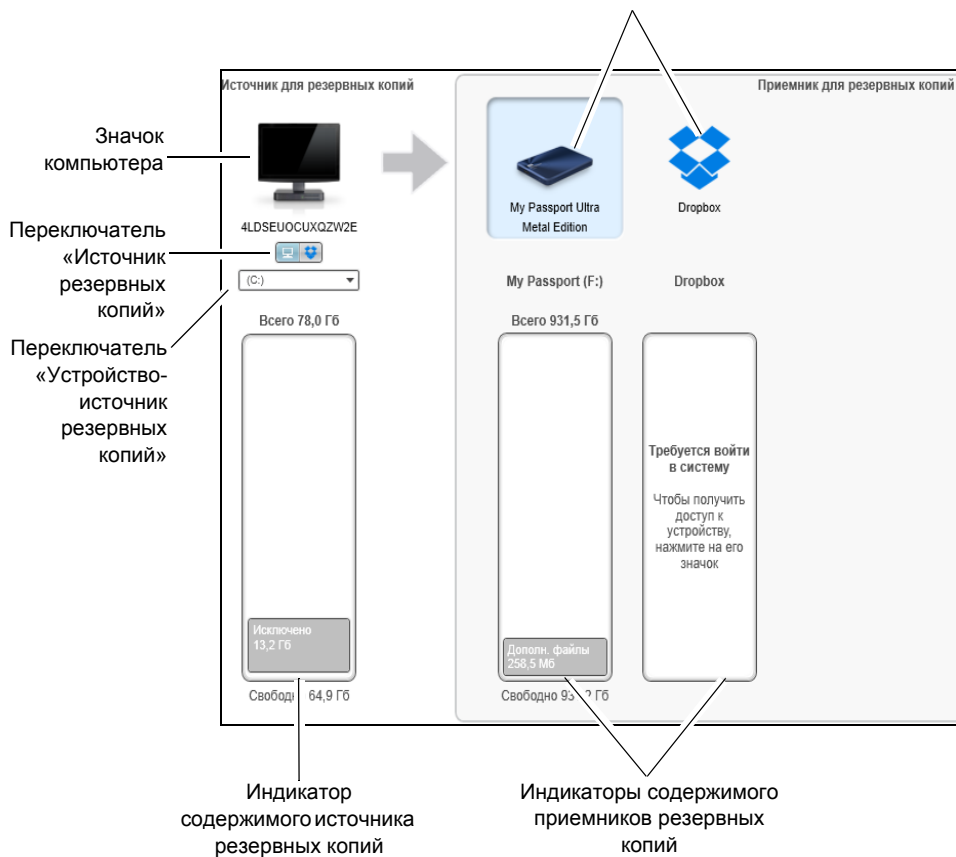



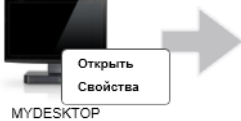


Иллюстрация 7. Вкладка «Обзор»

Таблица 1. Описание функций вкладки «Обзор»

Элемент интерфейса	Описание
Значок «Требуется код активации»	<p>Не показано на Иллюстрация 7 на странице 18:</p>  <p>Означает, что это устройство либо является неподдерживаемым устройством WD, либо произведено другой компанией, и для работы с ним требуется перейти на WD SmartWare Pro, введя действительный код активации.</p>
Значок Dropbox как источника резервных копий	<p>Не показано на Иллюстрация 7 на странице 18:</p>  <p>Означает, что для резервного копирования выбрана облачная служба Dropbox.</p> <p>Если нажать правую кнопку мыши на этом значке и выбрать <b>Выбрать учетную запись</b>, то откроется диалоговое окно «Требуется войти в Dropbox», в котором задаются настройки учетной записи Dropbox для работы с программой WD SmartWare Pro:</p> 
Значок компьютера как источника резервных копий	<p>Означает, что для резервного копирования выбран компьютер, и отображает имя выбранного диска или его раздела.</p> <p>Если нажать правую кнопку мыши на этом значке, то появится меню из следующих пунктов:</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Открыть</b> — Показать содержимое диска в программе работы с файлами на компьютере.</li> <li>■ <b>Свойства</b> — Открыть диалоговое окно Windows «Свойства системы» для выбранного диска или его раздела.</li> </ul>

(продолжение)


Таблица 1. Описание функций вкладки «Обзор» (продолжение)

Элемент интерфейса	Описание														
Индикатор содержимого источника резервных копий	<p>Индикатор содержимого выбранного источника резервных копий отображает на голубом фоне шесть категорий файлов, подлежащих резервному копированию:</p> <table border="1" data-bbox="621 338 1425 821"> <thead> <tr> <th data-bbox="621 338 889 373">В эту категорию</th> <th data-bbox="898 338 1425 373">Входят файлы с этими расширениями</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="621 384 889 420">Документы</td> <td data-bbox="898 384 1425 447">.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml и другие расширения файлов документов</td> </tr> <tr> <td data-bbox="621 457 889 493">Почта</td> <td data-bbox="898 457 1425 520">.mail, .msg, .pst и другие расширения файлов почты</td> </tr> <tr> <td data-bbox="621 531 889 567">Музыка</td> <td data-bbox="898 531 1425 594">.mp3, .wav, .wma и другие расширения файлов музыки</td> </tr> <tr> <td data-bbox="621 604 889 640">Фильмы</td> <td data-bbox="898 604 1425 667">.avi, .mov, .mp4 и другие расширения файлов фильмов</td> </tr> <tr> <td data-bbox="621 678 889 714">Изображения</td> <td data-bbox="898 678 1425 741">.gif, .jpg, .png и другие расширения файлов изображений</td> </tr> <tr> <td data-bbox="621 751 889 787">Прочее</td> <td data-bbox="898 751 1425 814">Прочие файлы, не входящие в пять основных категорий</td> </tr> </tbody> </table> <p>Чтобы ознакомиться с полным перечнем поддерживаемых расширений файлов, найдите Answer ID 3644 в Базе знаний WD на сайте <a href="http://support.wd.com">http://support.wd.com</a>.</p> <p>Обратите внимание:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ В категорию Система, отображаемую на темно-сером фоне, входят все файлы операционной системы, не подлежащие резервному копированию по категориям, в том числе: системные файлы, программы, рабочие файлы (например, с расширением .tmp и .log) и все файлы, находящиеся в папке Temp.</li> </ul> <p>Если выбрать режим сохранения отдельных файлов, то название категории Система меняется на Исключенные, и в неё включаются все файлы, <i>не вошедшие</i> в число подлежащих резервному копированию.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ В категорию «Восстановленные», также отображаемую на темно-сером фоне, входят все файлы, восстановленные вами из ранее сделанных резервных копий. Они также не подлежат резервному копированию по категориям.</li> <li>■ В категорию Дополнительные файлы, отображаемую на индикаторе содержимого устройства-приемника резервных копий, входят системные и скрытые файлы, созданные операционной системой в ходе установки устройства.</li> <li>■ Так как файлы .pst программы Outlook очень часто меняются, при непрерывном резервном копировании их копии сохраняются только раз в 24 часа. Это исключение не касается файлов других почтовых программ. При резервном копировании по графику копии файлов .pst программы Outlook сохраняются согласно графику.</li> <li>■ Если задержать указатель над какой-либо из категорий, то будет отображено количество файлов, относящихся к ней.</li> </ul>	В эту категорию	Входят файлы с этими расширениями	Документы	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml и другие расширения файлов документов	Почта	.mail, .msg, .pst и другие расширения файлов почты	Музыка	.mp3, .wav, .wma и другие расширения файлов музыки	Фильмы	.avi, .mov, .mp4 и другие расширения файлов фильмов	Изображения	.gif, .jpg, .png и другие расширения файлов изображений	Прочее	Прочие файлы, не входящие в пять основных категорий
В эту категорию	Входят файлы с этими расширениями														
Документы	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml и другие расширения файлов документов														
Почта	.mail, .msg, .pst и другие расширения файлов почты														
Музыка	.mp3, .wav, .wma и другие расширения файлов музыки														
Фильмы	.avi, .mov, .mp4 и другие расширения файлов фильмов														
Изображения	.gif, .jpg, .png и другие расширения файлов изображений														
Прочее	Прочие файлы, не входящие в пять основных категорий														

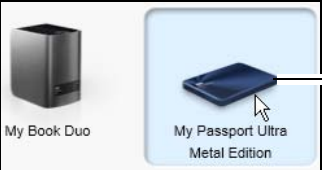(продолжение)


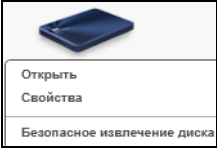



Таблица 1. Описание функций вкладки «Обзор» (продолжение)

Элемент интерфейса	Описание
Переключатель «Устройство-источник резервных копий»	<p>Когда выбран значок «Компьютер», отображает все внутренние жесткие диски компьютера и их разделы, а также накопители с прямым подключением, которые могут использоваться в качестве источника резервных копий.</p>
Переключатель «Источник резервных копий»	<p>Позволяет выбрать тип устройства-источника резервных копий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Если выбрать вариант «Компьютер», то в элементе выбора устройства отображаются все внутренние жесткие диски компьютера и их разделы, а также накопители с прямым подключением.</li> <li>■ Если выбрать вариант «Dropbox», то отображается значок Dropbox и скрывается элемент выбора устройства.</li> </ul>
Индикатор содержимого приемника резервных копий	<p>После установки программы WD SmartWare и перед первым сеансом резервного копирования или прежде чем вы начнете что-либо копировать на устройство, индикатор содержимого приемника резервных копий отображает лишь небольшое число файлов в категории Дополнительные файлы. Это системные и скрытые файлы, созданные операционной системой в ходе установки устройства.</p> <p>По завершении сеанса резервного копирования или после того, как вы скопируете на устройство какие-либо файлы, индикатор содержимого приемника резервных копий будет отображать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Все сохраненные файлы в тех же категориях, что и индикатор содержимого устройства-источника резервных копий (см. «Индикатор содержимого источника резервных копий» на странице 20)</li> <li>■ Все остальные файлы, скопированные на это устройство, в категории «Дополнительные файлы»</li> </ul>
Значок устройства-приемника резервных копий	<p>Отображает имя устройства-приемника резервных копий, подключенного к компьютеру.</p> <p>Если к компьютеру подключено несколько поддерживаемых устройств, выберите то из них, которое следует использовать для резервного копирования и восстановления файлов. Программа WD SmartWare визуально выделяет выбранный накопитель голубым фоном:</p> <div data-bbox="630 1476 1328 1644" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">Выбранный накопитель My Passport</p> </div>

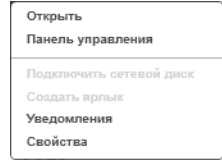



(продолжение)

Таблица 1. Описание функций вкладки «Обзор» (продолжение)

Элемент интерфейса	Описание
<p>Значок устройства-приемника резервных копий (продолжение)</p>	<p>Если нажать правую кнопку мыши на значке накопителя прямого подключения, то появится меню из следующих пунктов:</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Открыть</b> — Показать содержимое устройства в программе работы с файлами на компьютере</li> <li>■ <b>Свойства</b> — Отобразить диалоговое окно Windows «Свойства диска»</li> <li>■ <b>Безопасно извлечь</b> — Подготовить компьютер к отсоединению этого накопителя</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Вариант <b>Безопасно извлечь</b> не отображается для накопителей сторонних производителей.</p> <p>Если нажать правую кнопку мыши на значке сетевого устройства, то появится меню из следующих пунктов:</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Открыть</b> — Показать содержимое устройства в программе работы с файлами на компьютере</li> <li>■ <b>Приборная панель</b> — Отобразить веб-интерфейс для настройки устройства</li> <li>■ <b>Подключить</b> — Отобразить диалоговое окно Windows «Подключение сетевого диска»</li> <li>■ <b>Создать ярлык</b> — Поместить ярлык устройства на рабочий стол компьютера</li> <li>■ <b>Уведомления</b> — Отобразить уведомления программы WD SmartWare WD Alerts</li> <li>■ <b>Свойства</b> — Отобразить диалоговые окна «Сведения об устройстве» и «Устранение неполадок» для данного устройства</li> </ul> <p>Если нажать правую кнопку мыши на значке папки Dropbox, то отобразится ссылка на диалоговое окно «Требуется войти в Dropbox», в котором задаются настройки учетной записи Dropbox для работы с программой WD SmartWare Pro.</p>
<p>Переключатель «Устройство-приемник резервных копий»</p>	<p>Не показано на Иллюстрация 7 на странице 18:</p>  <p>Переключатель «Устройство-приемник резервных копий» отображается под значком каждого поддерживаемого устройства-приемника резервных копий, на котором имеется несколько разделов или общих сетевых папок. Выбранный вами раздел или общая сетевая папка становится приемником для последующих операций сохранения или источником для последующих операций восстановления.</p>

(продолжение)

Таблица 1. Описание функций вкладки «Обзор» (продолжение)

Элемент интерфейса	Описание
<p>Указатели прокрутки списка устройств</p>	<p>Не показано на Иллюстрация 7 на странице 18:</p> <div data-bbox="621 289 1222 451" style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Указатели прокрутки</p> <p>Максимальное число внешних устройств, поддерживаемое установленной программой WD SmartWare, зависит только от возможностей вашей системы. Когда значки подключенных устройств перестают помещаться на выделенном для них пространстве, программа WD SmartWare отображает указатели прокрутки влево и вправо, нажимая на которые, можно просмотреть весь список устройств.</p>
<p>Значок обратного отсчета бесплатного пробного периода</p>	<p>Не показано на Иллюстрация 7 на странице 18:</p> <div data-bbox="621 804 719 888" style="text-align: center;">  </div> <p>Означает, что работа с неподдерживаемыми устройствами WD, устройствами других производителей и облачной службой Dropbox осуществляется в рамках 30-дневного бесплатного пробного периода программы WD SmartWare Pro.</p>
<p>Значок «Требуется войти в систему»</p>	<p>Не показано на Иллюстрация 7 на странице 18:</p> <div data-bbox="621 1108 719 1192" style="text-align: center;">  </div> <p>Означает, что для доступа к защищенному сетевому накопителю требуется ввести действительные имя пользователя и пароль.</p>
<p>Значок «Нет раздела, открытого для записи»</p>	<p>Не показано на Иллюстрация 7 на странице 18:</p> <div data-bbox="621 1360 719 1444" style="text-align: center;">  </div> <p>Отображается, когда программа WD SmartWare не может найти на устройстве том или общую папку допустимого формата. Необходимо настроить устройство прежде чем выбирать его для резервного копирования и восстановления в программе WD SmartWare.</p>


## Вкладка «Сохранение»

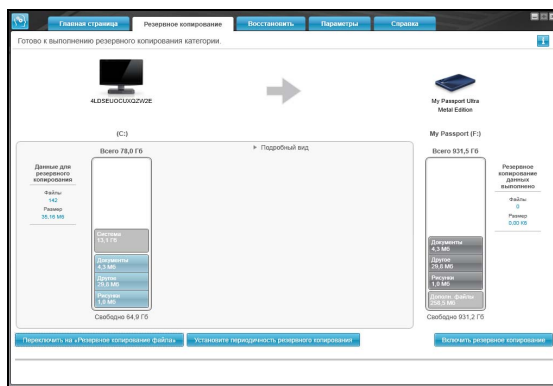Программа WD SmartWare отображает один из двух видов вкладки «Сохранение» в зависимости от того, как требуется выбирать файлы, подлежащие резервному копированию:


- По категориям — Как показано на индикаторах содержимого
- Отдельные файлы — В соответствии со структурой папок внутреннего жесткого диска компьютера

На вкладке «Сохранение» программы WD SmartWare можно выбирать категории файлов или отдельные файлы, подлежащие сохранению, и управлять процессом резервного копирования.

Краткое описание функций вкладки «Сохранение» смотрите в Иллюстрация 8 и Таблица 2 на странице 25.



Вид «Сохранение по категориям»

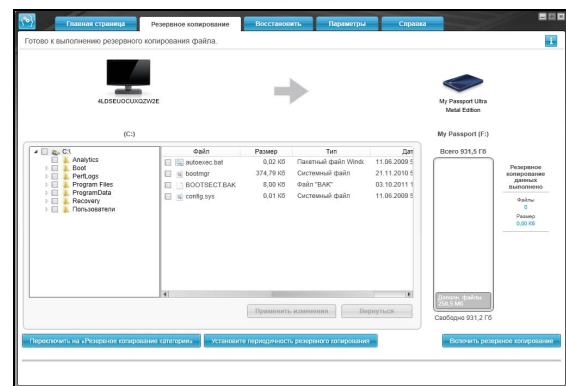

Вид «Сохранение отдельных файлов»

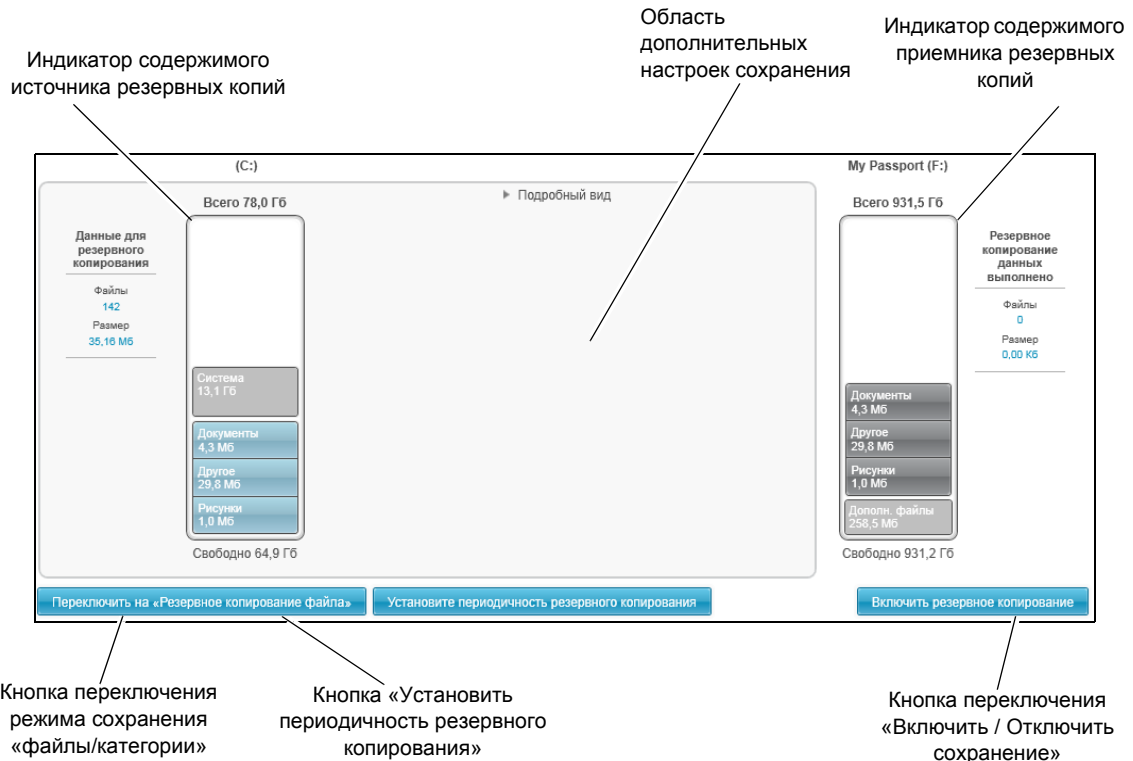
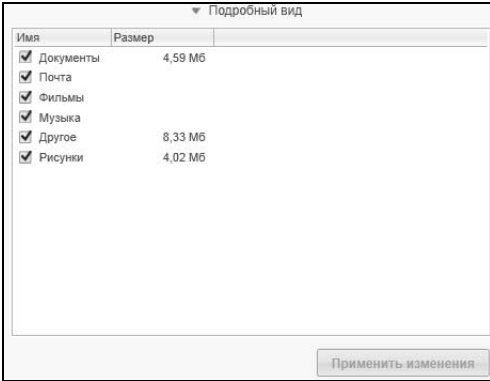
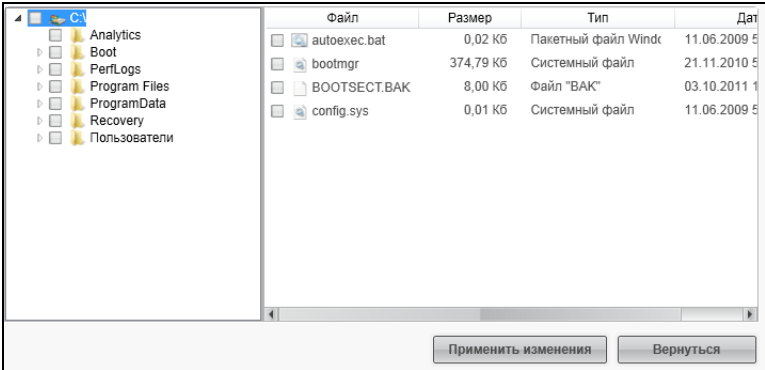



Иллюстрация 8. Вкладка «Сохранение»

Таблица 2. Описание функций вкладки «Сохранение»

Элемент интерфейса	Описание
Область дополнительных настроек сохранения	<p>В режиме сохранения по категориям первоначальная/заводская настройка программы WD SmartWare — сохранять все категории файлов. В этом режиме область дополнительных настроек сохранения пуста.</p> <p>Нажмите <b>Подробный вид</b>, чтобы открыть окно выбора файлов, подлежащих сохранению, и указать требуемые категории файлов:</p>  <p>Нажмите <b>Применить изменения</b> в окне выбора файлов, подлежащих сохранению, чтобы создать индивидуальный план резервного копирования и обновить состояние индикаторов содержимого.</p> <p>Нажмите <b>Сохранять по файлам</b>, чтобы отобразить структуру папок, в которой вы сможете выбрать файлы и папки, подлежащие сохранению:</p>  <p><b>Примечание:</b> Это представление структуры папок занимает место, отведенное для индикатора содержимого устройства-источника резервных копий на экране «Сохранение».</p> <p>В режиме сохранения отдельных файлов первоначальная/заводская настройка программы WD SmartWare — <i>не выбирать</i> никаких файлов и папок для сохранения. Выбрав файлы и папки, которые требуется сохранить, нажмите:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Применить изменения</b>, чтобы создать индивидуальный план резервного копирования с учетом только что сделанных отметок</li> <li>■ <b>Отменить</b>, чтобы восстановить предыдущие настройки, отменив все только что сделанные отметки</li> </ul>

(продолжение)

Таблица 2. Описание функций вкладки «Сохранение» (продолжение)


Элемент интерфейса	Описание
Кнопка напоминания о графике резервного копирования	<p>Не показано на Иллюстрация 8 на странице 24:</p>  <p>Если выбрано резервное копирование по графику, то при нажатии на эту кнопку отображается диалоговое окно состояния, в котором:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отображается дата и время следующего запланированного сеанса резервного копирования, последнего сеанса, который, вероятно, мог быть пропущен, и последнего завершённого сеанса</li> <li>■ Отображается кнопка <b>Сохранить сейчас</b>, при нажатии которой сеанс резервного копирования начинается вне графика</li> </ul>
Индикатор содержимого источника резервных копий	Аналогичен индикатору содержимого устройства-источника резервных копий на экране «Обзор». (См. «Индикатор содержимого источника резервных копий» на странице 20.)
Индикатор содержимого приемника резервных копий	Аналогичен индикатору содержимого устройства-приемника резервных копий на экране «Обзор». (См. «Индикатор содержимого приемника резервных копий» на странице 21.)
Кнопка переключения режима сохранения «файлы/категории»	<p>Позволяет переключать режимы резервного копирования — по категориям и отдельные файлы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Режим сохранения по категориям — Сохранять целые категории файлов, отображаемые на индикаторах содержимого. В режиме сохранения по категориям надпись на кнопке — <b>Сохранять по файлам</b>.</li> <li>■ Режим сохранения отдельных файлов — Сохранять отдельные файлы из структуры папок выбранного устройства-источника резервных копий. В режиме сохранения отдельных файлов надпись на кнопке — <b>Сохранять по категориям</b>.</li> </ul>
Кнопка переключения «Включить / Отключить сохранение»	Позволяет включить или отключить резервное копирование.
Кнопка «Установить периодичность резервного копирования»	<p>Открывает диалоговое окно «Установите периодичность резервного копирования», в котором можно выбрать тип резервного копирования: непрерывное или по графику. Непрерывное резервное копирование выполняется постоянно. Резервное копирование по графику выполняется только в установленное время по заданным дням.</p>

## Вкладка «Восстановление»

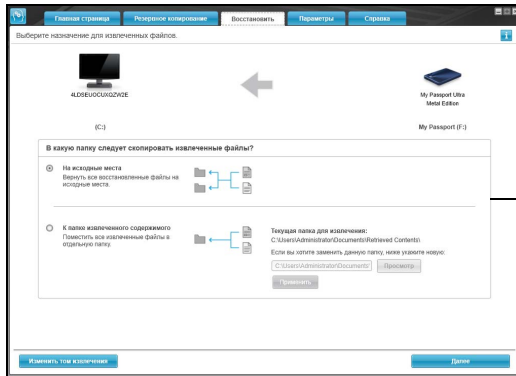Следующие три диалоговых окна на вкладке «Восстановление» программы WD SmartWare предоставляют вам всё необходимое для поиска сохраненных файлов и их восстановления на выбранное устройство-источник резервных копий:

- Выбор тома, из которого требуется восстановить файлы
- Выбор направления восстановления файлов
- Выбор файлов, которые требуется восстановить с выбранного устройства-приемника резервных копий

Краткое описание функций вкладки «Восстановление» смотрите в Иллюстрация 9 и Таблица 3 на странице 27.




Поле выбора резервного тома


Окно «Выберите том, из которого требуется восстановить файлы»

Переключатель направления восстановления файлов

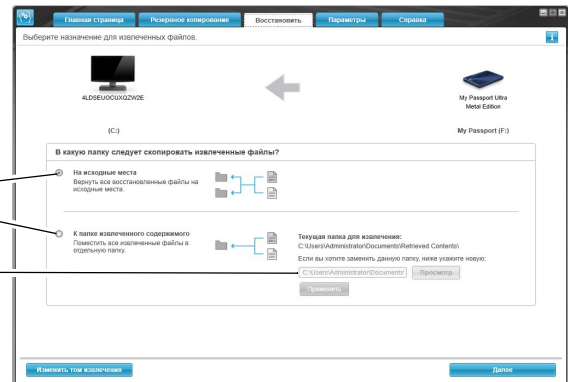Поле местонахождения папки для восстановления и кнопка «Обзор»



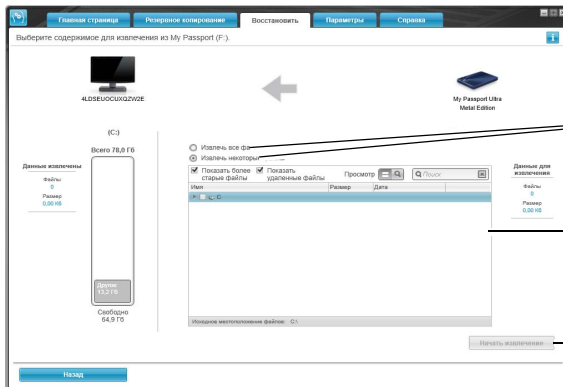Окно «Выберите направление восстановления файлов»



Переключатель режима восстановления файлов

Поле «Восстановить часть файлов»

Кнопка «Начать восстановление / Отменить восстановление»

Окно «Выберите файлы для восстановления»

Иллюстрация 9. Вкладка «Восстановление»

Таблица 3. Описание функций вкладки «Восстановление»

Элемент интерфейса	Описание
Поле выбора резервного тома	Здесь перечислены резервные тома, хранящиеся на выбранном устройстве-приемнике резервных копий, из которых можно восстановить файлы.  Вам <b>обязательно</b> понадобится выбрать резервный том, прежде чем вы сможете нажать <b>Далее</b> и продолжить процедуру восстановления.
Поле местонахождения папки для восстановления и кнопка «Обзор»	Изначально программа WD SmartWare создает и использует папку «Восстановленные файлы», находящуюся в папке «Мои документы» активного пользователя. Если требуется выбрать другую папку, нажмите на кнопку «Обзор», укажите нужную папку и нажмите <b>Применить</b> .

(продолжение)

Таблица 3. Описание функций вкладки «Восстановление» (продолжение)

Элемент интерфейса	Описание
Переключатель направления восстановления файлов	Указать, куда копировать файлы, восстановленные с выбранного устройства-приемника резервных копий: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>На исходные места</b> — Поместить восстановленные файлы в те же папки, из которых они были сохранены.</li> <li>■ <b>В отдельную папку</b> — Поместить все восстановленные файлы в одну папку.</li> </ul>
Переключатель режима восстановления файлов	Изначально выбран режим <b>Восстановить часть файлов</b> и программа WD SmartWare отображает поле «Восстановить часть файлов», в котором вы можете найти и выбрать требуемые файлы и папки.  Если выбрать режим <b>Восстановить все файлы</b> , то поле «Восстановить часть файлов» будет закрыто, и программа WD SmartWare восстановит все файлы из выбранного резервного тома, расположенного на выбранном устройстве-приемнике резервных копий.
Поле «Восстановить часть файлов»	Отображает все файлы из выбранного резервного тома в виде структуры папок с флажками для выбора отдельных файлов и папок: <div data-bbox="630 869 1214 1222" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> </div>
Кнопка «Начать/Отменить восстановление»	Позволяет управлять процессом восстановления: начинать и отменять его.



## Вкладка «Настройки»

Краткое описание функций вкладки «Настройки» смотрите в Иллюстрация 10 и Таблица 4.

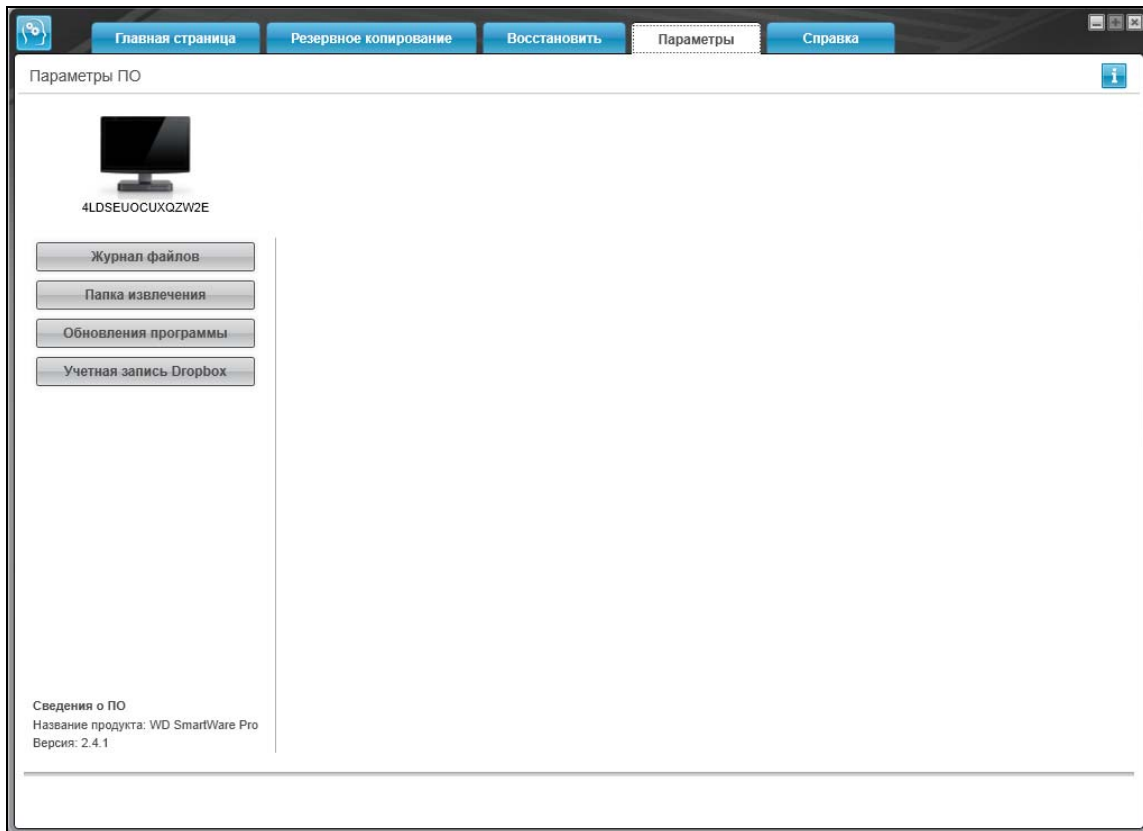


Иллюстрация 10. Вкладка «Настройки»

Таблица 4. Описание функций вкладки «Настройки»

Элемент интерфейса	Описание
Кнопка «Учетная запись Dropbox»	Отображает диалоговое окно «Учетная запись Dropbox», в котором можно настроить учетную запись Dropbox для доступа к ней программы WD SmartWare Pro.
Кнопка «История файлов»	Отображает диалоговое окно «Настройка истории файлов», где можно установить количество сохраняемых версий каждого файла
Кнопка «Восстановить в папку»	Отображает диалоговое окно «Выбрать папку для восстановления», в котором вы можете указать нужную вам папку для восстанавливаемых файлов.
Кнопка «Обновления программы»	Отображает диалоговое окно «Обновления программы», в котором можно включить или отключить функцию автоматической проверки наличия новых версий программы.

## Вкладка «Справка»

Со вкладки «Справка» программы WD SmartWare можно быстро перейти к материалам Центра обучения и к ресурсам поддержки в Интернете.

Краткое описание функций вкладки «Справка» смотрите в Иллюстрация 11 и Таблица 5.

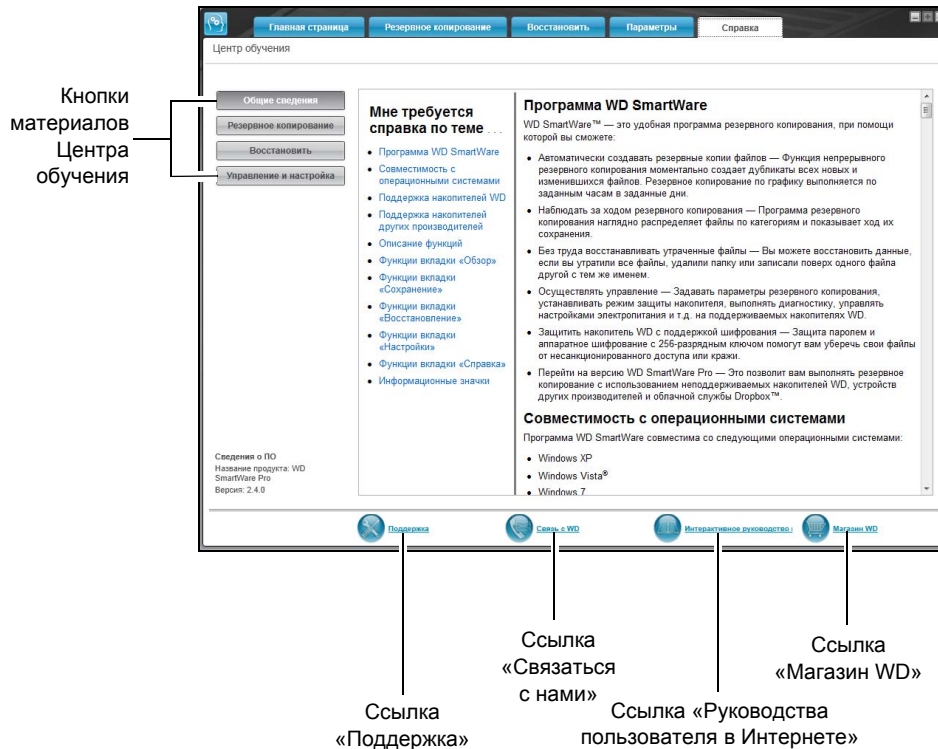


Иллюстрация 11. Вкладка «Справка»

Таблица 5. Описание функций вкладки «Справка»

Элемент интерфейса	Описание
Ссылка «Связаться с нами»	Направляет ваш браузер на страницу «Связаться с нами» Службы поддержки компании WD по адресу <a href="http://support.wd.com/contact">http://support.wd.com/contact</a> .
Кнопки материалов Центра обучения	Ссылки на основные справочные материалы Центра обучения по следующим темам: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Общие сведения</b></li> <li>■ <b>Резервное копирование</b></li> <li>■ <b>Восстановление</b></li> <li>■ <b>Индивидуальная настройка и работа</b></li> </ul>
Ссылка «Руководства пользователя в Интернете»	Направляет ваш браузер на страницу руководства пользователя WD SmartWare по адресу <a href="http://www.wd.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp">http://www.wd.com/wdproducts/wdsmartware/um.asp</a> .
Ссылка «Поддержка»	Направляет ваш браузер на сайт Службы поддержки компании WD по адресу <a href="http://support.wd.com">http://support.wd.com</a> .
Ссылка «Магазин WD»	Направляет ваш браузер на сайт Интернет-магазина WD по адресу <a href="http://store.westerndigital.com/store/wdus">http://store.westerndigital.com/store/wdus</a> .

## Резервное копирование файлов

В этой главе освещены следующие темы:

- Как работает функция резервного копирования
- Резервное копирование файлов

### Как работает функция резервного копирования

Программа WD SmartWare автоматически осуществляет резервное копирование всех важных данных: музыки, фильмов, фотоснимков, документов, электронной почты и других файлов на выбранное устройство-приемник резервных копий. Функция непрерывного резервного копирования моментально создает дубликаты всех файлов, которые были созданы или изменены на выбранном устройстве-источнике резервных копий. Резервное копирование по графику выполняется по заданным часам в заданные дни.

После того, как программа WD SmartWare распределит файлы на выбранном устройстве-источнике резервных копий по категориям, нажмите на кнопку **Включить сохранение**, чтобы запустить резервное копирование файлов на выбранное устройство-приемник резервных копий. Как вариант, вы можете выбрать категории файлов, либо конкретные файлы и папки, которые требуется сохранить.

По окончании резервного копирования программа WD SmartWare защищает ваши файлы, сохраняя все:

- Новые файлы, созданные на выбранном устройстве-приемнике резервных копий или скопированные на него
- Имеющиеся файлы, которые изменились каким бы то ни было образом

Эта защита работает автоматически — программа WD SmartWare выполняет все действия без какого-либо участия с вашей стороны — главное не отсоединять от компьютера устройства-источники и устройства-приемники резервных копий.

**Примечание:** Резервное копирование осуществляется автоматически, пока устройства-источники и устройства-приемники резервных копий подключены к компьютеру. Если вы отсоедините от компьютера любое из этих устройств и затем вновь подключите его, программа WD SmartWare автоматически найдет на устройстве-источнике резервных копий все новые и изменившиеся файлы и продолжит выполнять автоматическое резервное копирование.

### Резервное копирование файлов

1. В области «Источник резервных копий» на экране «Обзор» выберите устройство с файлами, резервные копии которых требуется сохранить:
  - а. Переключателем «Источник резервных копий» выберите, откуда сохранять резервные копии файлов: с локального накопителя или из облачной службы Dropbox:



- Изначально выбран значок «Компьютер», что означает, что резервное копирование файлов будет осуществляться с внутреннего жесткого диска или его раздела, либо с локального внешнего накопителя прямого подключения:



- Если выбрать вариант «Dropbox», то отображается значок Dropbox, означающий, что источником резервных копий будет облачная служба Dropbox:



- b. Если в выбранном устройстве-источнике резервных копий несколько внешних либо внутренних жестких дисков или их разделов, то из раскрывающегося списка выберите устройство, копии файлов с которого требуется сохранить:




2. В области «Приемник резервных копий» на экране «Обзор»:

- a. Если к компьютеру подключено несколько устройств-приемников резервных копий, выберите то из них, на которое требуется сохранить резервные копии файлов:



Выбранный накопитель My Passport

- b. Убедитесь в том, что выбранное устройство выделено голубым фоном.
- c. Если на выбранном устройстве-приемнике резервных копий несколько дисковых разделов или общих сетевых папок, то выберите требуемый ресурс из раскрывающегося списка под значком устройства:



3. Выберите вкладку **Сохранение**, чтобы перейти на экран **Сохранение** (см. Иллюстрация 8 на странице 24).

4. Стандартная (заводская) настройка программы WD SmartWare — непрерывное резервное копирование. Если требуется настроить резервное копирование по графику, нажмите **Установить периодичность резервного копирования**, чтобы перейти к диалоговому окну «Установите периодичность резервного копирования»:



5. В диалоговом окне «Установите периодичность резервного копирования»:
- Выберите вариант **Резервное копирование по графику**.
  - Выберите пункт **Каждый час**, **Каждый день** или **Ежемесячно** и настройте другие параметры резервного копирования по графику:


При выборе пункта . . .	Резервное копирование выполняется . . .
<b>Каждый час</b>	В начале каждого часа.
<b>Каждый день</b>	По выбранным дням недели в выбранное время: <ol style="list-style-type: none"> <li>В поле <b>Дни</b> установите флажки напротив тех дней недели, по которым следует выполнять резервное копирование.</li> <li>Из раскрывающегося списка <b>в</b> выберите время начала резервного копирования.</li> </ol>
<b>Ежемесячно</b>	В выбранный день месяца в выбранное время: <ol style="list-style-type: none"> <li>Из раскрывающегося списка <b>Каждый</b> выберите, в какой по счету день следует выполнять резервное копирование: первый, второй, третий, четвертый или последний.</li> <li>Из раскрывающегося списка <b>День</b> выберите день недели, в который следует выполнять резервное копирование.</li> <li>Из раскрывающегося списка <b>в</b> выберите время начала резервного копирования.</li> </ol>

- Нажмите **ОК**, чтобы сохранить график и закрыть диалоговое окно «Установите периодичность резервного копирования».
6. На экране «Сохранение»:

ЕСЛИ требуется сохранить . . . на выбранном устройстве-источнике резервных копий,	ТО . . .
Все категории файлов	Перейдите к действию 7.
Выбранные категории файлов	Перейдите к действию 8 на страница 35.
Все файлы и папки	Перейдите к действию 9 на страница 36.
Выбранные файлы и папки	Перейдите к действию 10 на страница 37.

7. Чтобы сохранить резервные копии файлов всех категорий с выбранного устройства-источника резервных копий:
- Убедитесь в том, что выбран режим «по категориям», а в верхнем левом углу экрана «Сохранение» отображается надпись «Готово к сохранению по категориям».
- Если выбран режим «по файлам» и отображается надпись «Готово к сохранению файлов», нажмите на кнопку **Сохранять по категориям**, а затем **ОК** в диалоговом окне «Смена плана резервного копирования».

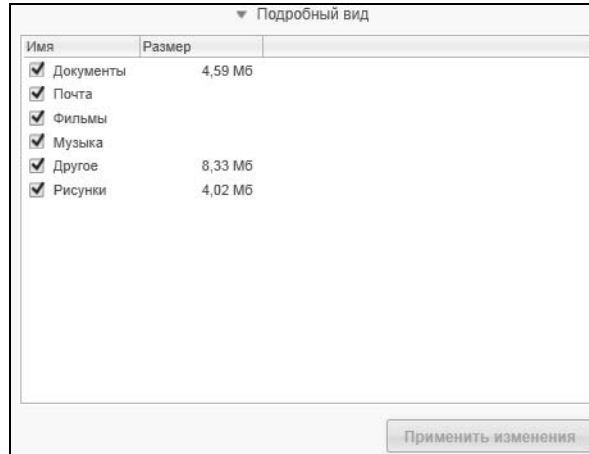- b. Нажмите **Подробный вид**, чтобы открыть окно выбора категорий файлов и убедиться в том, что все шесть категорий выбраны:




- c. Установите все снятые флажки и нажмите **Применить изменения**, чтобы создать индивидуальный план резервного копирования и обновить состояние индикаторов содержимого.
- d. Нажмите **Включить сохранение**, чтобы приступить к сохранению всех категорий файлов с устройства-источника резервных копий с заданной периодичностью, а затем перейдите к действию 11 на страница 38.

**Примечание:** Если в действие 5 на страница 33 вы настроили резервное копирование по графику, то программа WD SmartWare отобразит на экране «Сохранение» кнопку напоминания о графике резервного копирования:




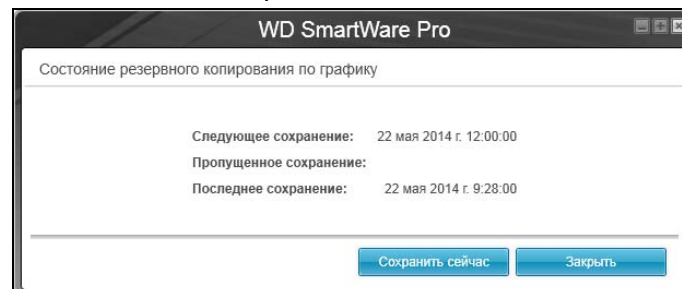При нажатии на кнопку напоминания открывается диалоговое окно «Состояние резервного копирования по графику», в котором отображается дата и время следующего запланированного сеанса резервного копирования, последнего сеанса, который, вероятно, мог быть пропущен, и последнего завершённого сеанса:



Если требуется начать сеанс резервного копирования вне графика, нажмите **Сохранить сейчас**.

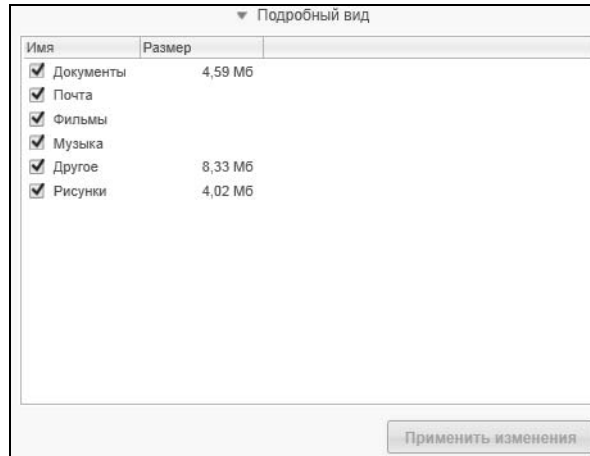8. Чтобы сохранить резервные копии файлов выбранных категорий с выбранного устройства-источника резервных копий:
- Убедитесь в том, что выбран режим «по категориям», а в верхнем левом углу экрана «Сохранение» отображается надпись «Готово к сохранению по категориям». Если выбран режим «по файлам» и отображается надпись Готово к сохранению файлов, нажмите на кнопку **Сохранять по категориям**, а затем **ОК** в диалоговом окне Смена плана резервного копирования.
  - Нажмите **Подробный вид**. Отобразится окно выбора сохраняемых категорий файлов:




- В окне выбора категорий файлов:
  - Снимите флажки напротив тех категорий файлов, резервные копии которых не следует сохранять.
  - Установите флажки напротив тех категорий файлов, резервные копии которых следует сохранить.
- Нажмите **Применить изменения**, чтобы создать индивидуальный план резервного копирования и обновить состояние индикаторов содержимого.
- Нажмите **Включить сохранение**, чтобы приступить к сохранению выбранных категорий файлов с выбранного устройства-источника резервных копий с заданной периодичностью, а затем перейдите к действию 11 на страница 38.

**Примечание:** Если в действие 5 на страница 33 вы настроили резервное копирование по графику, то программа WD SmartWare отобразит на экране «Сохранение» кнопку напоминания о графике резервного копирования:



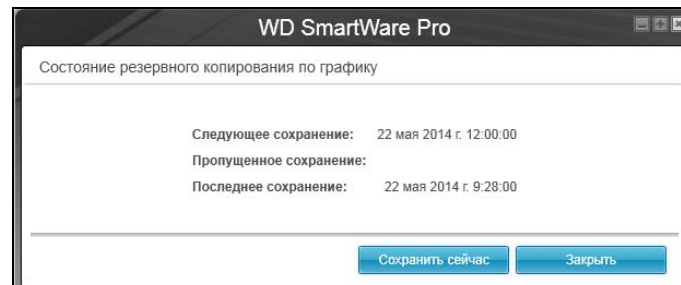При нажатии на кнопку напоминания открывается диалоговое окно «Состояние резервного копирования по графику», в котором отображается дата и время следующего запланированного сеанса резервного копирования, последнего сеанса, который, вероятно, мог быть пропущен, и последнего заверщенного сеанса:




Если требуется начать сеанс резервного копирования вне графика, нажмите **Сохранить сейчас**.

9. Чтобы сохранить резервные копии всех файлов и папок с выбранного устройства-источника резервных копий:


a. Убедитесь в том, что выбран режим «по файлам», а в верхнем левом углу экрана «Сохранение» отображается надпись Готово к сохранению файлов.

Если выбран режим «по категориям» и отображается надпись Готово к сохранению по категориям, нажмите на кнопку **Сохранять по файлам**, а затем **ОК** в диалоговом окне «Смена плана резервного копирования».

b. В окне выбора файлов установите флажок напротив значка устройства-источника резервных копий:



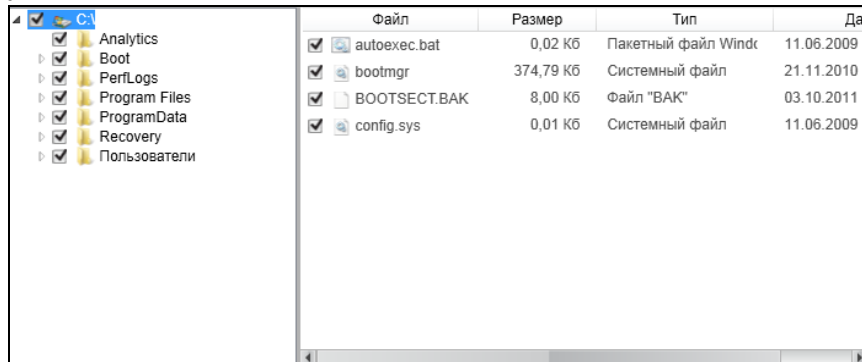c. Разверните структуру папок и убедитесь в том, что при установке флажка напротив устройства-источника резервных копий автоматически устанавливаются флажки напротив всех файлов и папок на этом устройстве:



d. Нажмите **Применить изменения**, чтобы создать индивидуальный план резервного копирования с учетом сделанных вами отметок.

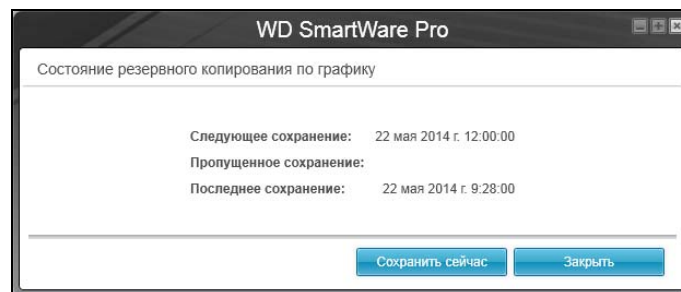
**Примечание:** Если нажать **Отменить**, то будут восстановлены предыдущие настройки, а все только что сделанные отметки будут отменены.

e. Нажмите **Включить сохранение**, чтобы приступить к сохранению всех файлов и папок с выбранных устройств-источников резервных копий с заданной периодичностью, а затем перейдите к действию 11 на страница 38.

**Примечание:** Если в действие 5 на страница 33 вы настроили резервное копирование по графику, то программа WD SmartWare отобразит на экране «Сохранение» кнопку напоминания о графике резервного копирования:




При нажатии на кнопку напоминания открывается диалоговое окно «Состояние резервного копирования по графику», в котором отображается дата и время следующего запланированного сеанса резервного копирования, последнего сеанса, который, вероятно, мог быть пропущен, и последнего завершенного сеанса:



Если требуется начать сеанс резервного копирования вне графика, нажмите **Сохранить сейчас**.



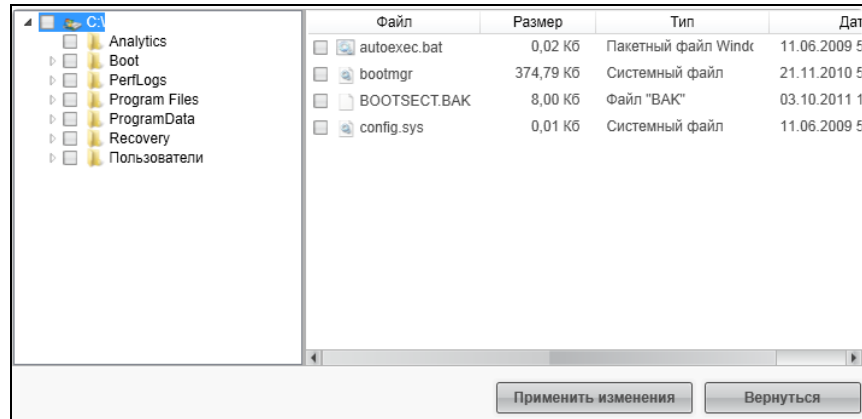10. Чтобы сохранить резервные копии выбранных файлов и папок с выбранного устройства-источника резервных копий:
- Убедитесь в том, что выбран режим «по файлам», а в верхнем левом углу экрана «Сохранение» отображается надпись Готово к сохранению файлов. Если выбран режим «по категориям» и отображается надпись Готово к сохранению по категориям, нажмите на кнопку **Сохранять по файлам**, а затем **ОК** в диалоговом окне «Смена плана резервного копирования».
  - В окне выбора файлов разверните структуру папок:




- Установите флажки напротив файлов или папок, которые требуется сохранить. Обратите внимание на то, что если установить флажок напротив папки, будут автоматически выбраны все содержащиеся в ней файлы и папки.
  - Нажмите **Применить изменения**, чтобы создать индивидуальный план резервного копирования с учетом сделанных вами отметок.
- Примечание:** Если нажать **Отменить**, то будут восстановлены предыдущие настройки, а все только что сделанные отметки будут отменены.
- Нажмите **Включить сохранение**, чтобы приступить к сохранению выбранных файлов и папок с выбранного устройства-источника резервных копий с заданной периодичностью, а затем перейдите к действию 11 на страница 38.

**Примечание:** Если в действие 5 на страница 33 вы настроили резервное копирование по графику, то программа WD SmartWare отобразит на экране «Сохранение» кнопку напоминания о графике резервного копирования:



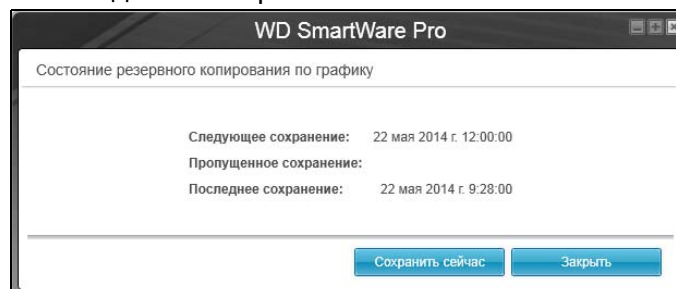При нажатии на кнопку напоминания открывается диалоговое окно «Состояние резервного копирования по графику», в котором отображается дата и время следующего запланированного сеанса резервного копирования, последнего сеанса, который, вероятно, мог быть пропущен, и последнего завершенного сеанса:



Если требуется начать сеанс резервного копирования вне графика, нажмите **Сохранить сейчас**.

## 11. В ходе сохранения:

- Отображается индикатор выполнения и сведения об объеме сохраненных файлов.
- В случае резервного копирования по категориям:
  - У всех категорий файлов, копии которых еще не сохранены, голубой цвет фона в индикаторе содержимого устройства-источника резервных копий меняется на желтый.
  - Серый фон той или иной категории или файла в индикаторе содержимого устройства-приемника резервных копий меняется на голубой по завершении её резервного копирования.
- Поскольку программа WD SmartWare сохраняет резервные копии файлов в фоновом режиме, вы можете одновременно выполнять другие действия на компьютере.
- Кнопка **Включить сохранение** заменяется кнопкой **Отключить сохранение**, нажав на которую, можно отключить резервное копирование.

## 12. Появление сообщения «Сохранение завершено успешно» свидетельствует о нормальном завершении резервного копирования.

Если программе WD SmartWare не удалось сохранить копию какого-либо файла, то она отображает:

- Предупреждение с указанием количества файлов
- Ссылку «Показать», нажав на которую, можно ознакомиться со списком файлов и причин, по которым их копии не удалось сохранить

Некоторые запущенные программы и процессы могут помешать сохранению резервных копий файлов. Если не удастся выяснить, почему резервные копии некоторых файлов не были сохранены, попробуйте:

- Сохранить и закрыть все открытые файлы
- Закрыть все запущенные программы, в том числе клиент электронной почты и браузер.

**Внимание:** Появление предупреждения о том, что устройство заполнено, означает, что на устройстве-приемнике резервных копий не осталось свободного дискового пространства для завершения резервного копирования. Оптимальное решение данной проблемы в долгосрочной перспективе — перепрофилировать это устройство под архивы длительного хранения, а также:

- a. Выбрать вкладку **Справка**.
- b. Нажать на ссылку **Магазин WD**, чтобы перейти на сайт Интернет-магазина Western Digital.
- c. Нажать на ссылку **Внешние накопители** и выбрать модель, наиболее полно соответствующую вашим новым потребностям.

**13.** Если в действие 11 вы нажали на кнопку **Отключить сохранение**, то появится диалог Отключить сохранение?, который напомнит вам о том, что программа WD SmartWare работает в фоновом режиме, поэтому вы можете продолжить пользоваться компьютером, пока идет резервное копирование.

Чтобы продолжить, выберите один из вариантов:

- **Нет**, чтобы отменить запрос и не отключать сохранение
- **Да**, чтобы выполнить запрос и отключить сохранение

**14.** Если вы выполнили резервное копирование по категориям и при этом в устройстве-источнике резервных копий несколько внутренних жестких дисков или их разделов, повторите процедуру резервного копирования с каждым из них.

## Восстановление файлов

В этой главе освещены следующие темы:

[Как работает функция восстановления](#)  
[Восстановление файлов](#)

### Как работает функция восстановления

Программа WD SmartWare позволяет вам без труда восстанавливать файлы, сохраненные на устройстве-приемнике резервных копий, копируя их в одном из следующих направлений:

- На исходные места на устройстве-источнике резервных копий
- В специальную папку

Процесс восстановления как правило выполняется в пять этапов:

1. На экране «Обзор» выберите:
  - Устройство-приемник восстановленных файлов — куда следует скопировать восстановленные файлы
  - Устройство-источник восстановленных файлов — где хранятся резервные копии файлов, которые требуется восстановить
2. Выберите резервный том на устройстве-источнике восстановленных файлов, из которого требуется восстановить файлы.
3. Выберите желаемый способ восстановления файлов: в специальную папку или на исходные места на устройстве-источнике резервных копий.
4. Выберите, что требуется восстановить: отдельные файлы и папки или всё.
5. Запустите процесс восстановления.

### Восстановление файлов

1. В области «Источник резервных копий» на экране «Обзор» выберите устройство-приемник восстановленных файлов, куда следует скопировать восстановленные файлы:
  - a. Переключателем «Источник резервных копий» выберите, куда копировать восстановленные файлы: на локальный накопитель или в облачную службу Dropbox:



- Изначально выбран значок «Компьютер», что означает, что восстановление файлов будет осуществляться на внутренний жесткий диск или его раздел, либо на локальный внешний накопитель прямого подключения:



- Если выбрать вариант «Dropbox», то отображается значок Dropbox, означающий, что восстановление будет осуществляться в облачную службу Dropbox:



- Если на выбранном устройстве-приемнике восстановленных файлов несколько внешних либо внутренних жестких дисков или их разделов, то из раскрывающегося списка выберите, куда требуется восстановить файлы:



2. В области «Приемник резервных копий» на экране «Обзор»:

- Если к компьютеру подключено несколько устройств-приемников резервных копий, выберите то из них, с которого требуется восстановить резервные копии файлов:



Выбранный накопитель My Passport

- Убедитесь в том, что выбранное устройство выделено голубым фоном.
- Если на выбранном устройстве несколько дисковых разделов или общих сетевых папок, то выберите требуемый ресурс из раскрывающегося списка под значком устройства:



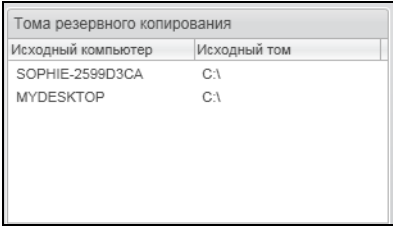
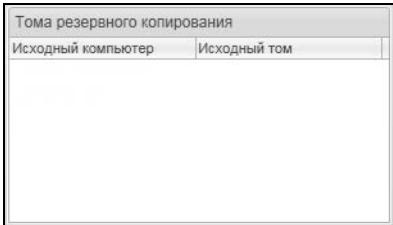
3. Выберите вкладку **Восстановление**. Отобразится одно из следующих диалоговых окон:

- Диалоговое окно «Выберите направление восстановления файлов»
- Диалоговое окно «Выберите том, из которого требуется восстановить файлы»

(См. Иллюстрация 9 на странице 27.)

ЕСЛИ вы . . .	ТО программа WD SmartWare отобразит . . .
Создали на выбранном устройстве-источнике восстановленных файлов один резервный том, на который сохранили файлы с выбранного устройства-приемника восстановленных файлов,	<p>Диалоговое окно «Выберите направление восстановления файлов»:</p> <p>Перейдите к действию 4 на страница 42.</p>

(продолжение)

ЕСЛИ вы . . .	ТО программа WD SmartWare отобразит . . .
<p>Создали на выбранном устройстве-источнике восстановленных файлов несколько резервных томов, на которые сохранили файлы с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Разных внутренних накопителей или их разделов на устройстве-источнике резервных копий</li> <li>■ Разных устройств-источников резервных копий</li> </ul>	<p>Диалоговое окно «Выберите том, из которого требуется восстановить файлы», где в поле <b>Резервные тома</b> отображены имеющиеся тома:</p>  <p>В этом случае:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. В поле <b>Резервные тома</b> выберите том, из которого требуется восстановить файлы.</li> <li>b. Нажмите <b>Далее</b>. Появится диалоговое окно «Выберите направление восстановления файлов».</li> <li>c. Перейдите к действию 4.</li> </ol>
<p>Не выполняли резервное копирование на выбранное устройство-источник восстановленных файлов,</p>	<p>Диалоговое окно «Выберите том, из которого требуется восстановить файлы» с пустым полем <b>Резервные тома</b>:</p>  <p>С устройства, на котором отсутствует резервный том, невозможно восстановить файлы. Выберите вкладку <b>Обзор</b> и вернитесь к действию 2 на страница 40, чтобы выбрать устройство, с которого требуется восстановить резервные копии файлов.</p>

4. В диалоговом окне Выберите направление восстановления файлов:

ЕСЛИ требуется восстановить файлы . . .	ТО выберите вариант . . .
<p>На исходные места на выбранном устройстве-приемнике восстановленных файлов,</p>	<p><b>На исходные места</b></p> <p><b>Примечание:</b> Вариант <b>На исходные места</b> недоступен, если в действие 3 на страница 41 вы выбрали резервный том, созданный на другом устройстве-источнике резервных копий, или облачную службу Dropbox.</p>
<p>В отдельную папку,</p>	<p><b>В отдельную папку</b></p> <p>Изначально используется папка «Восстановленные файлы», находящаяся в папке «Мои документы» соответствующего пользователя.</p> <p>Если требуется выбрать папку самостоятельно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Нажмите <b>Обзор</b> и выберите требуемую папку.</li> <li>b. Нажмите <b>Применить</b>.</li> </ol>

5. Нажмите **Далее**, чтобы отобразить диалоговое окно «Выберите файлы для восстановления...».

<b>ЕСЛИ требуется восстановить . . . с выбранного резервного тома</b>	<b>ТО выберите вариант . . .</b>
Все файлы	Вариант <b>Восстановить все файлы</b> и перейдите к действию 7 на страница 43.
Выбранные файлы и папки	Вариант <b>Восстановить часть файлов</b> , чтобы отобразить окно «Восстановить часть файлов» и перейдите к действию 6.

Извлечь некоторые файлы


Показать более старые файлы     Показать удаленные файлы    Просмотр    Поиск

Имя	Размер	Дата
C		
Users		
Administrator		
Public		


Исходное местоположение файлов: C:\Users\1

6. В структуре папок, отображаемой в окне «Восстановить часть файлов», выберите интересующие вас файлы. Вы также можете воспользоваться полем поиска, введя имя (или его часть) искомого файла или папки:

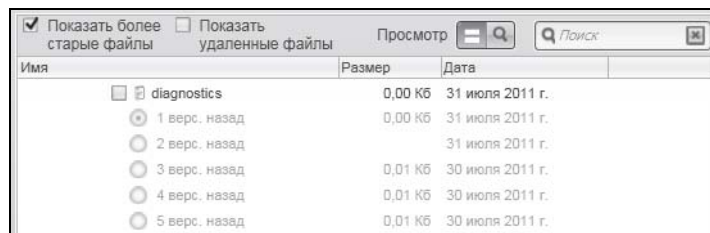- Установите флажок **Показать прежние версии файлов**, чтобы отобразить различные версии сохраненных файлов:



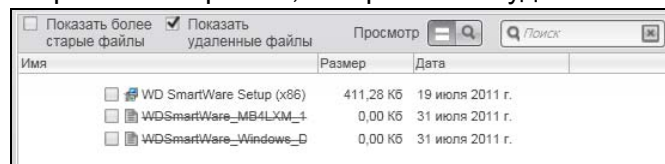- Установите флажок **Показать удаленные файлы**, чтобы отобразить сохраненные файлы, которые были удалены:



- Выберите значок **Показать**, чтобы показать отдельные файлы.
- Чтобы начать поиск файла, введите искомое имя или его часть в поле поиска и нажмите клавишу **Enter**.

Чтобы очистить фильтр поиска, удалите все символы в поле поиска и нажмите клавишу **Enter**.

- Установите флажки напротив файлов или папок, которые требуется восстановить.

7. Нажмите на кнопку **Начать восстановление**.

8. В ходе восстановления:

- На экране Восстановление отображается индикатор выполнения и сведения об объеме файлов, скопированных в указанном направлении восстановления.
- При помощи кнопки **Отменить восстановление** можно остановить процесс восстановления.

9. Появление сообщения «Восстановление выполнено» свидетельствует о завершении восстановления.

Появление сообщения «Восстановление выполнено частично» свидетельствует о том, что не все из выбранных вами файлов были скопированы в указанном направлении восстановления. В этом случае отображается одно из следующих сообщений:

- «Файлы не восстановлены» с указанием количества файлов, которые не удалось восстановить, и ссылкой на экран со сведениями о невосстановленных файлах. Нажмите на ссылку **Показать файлы**, чтобы ознакомиться со списком файлов и причин, по которым их не удалось восстановить.
- Накопитель-приемник заполнен, означающее, что на выбранном устройстве-приемнике восстановленных файлов недостаточно места для размещения всех восстановленных файлов.



## Индивидуальная настройка и работа с накопителем

В этой главе освещены следующие темы:

- Проверка состояния накопителя
- Уничтожение содержимого накопителя
- Восстановление программ WD и образа диска
- Установка таймера отключения накопителя
- Как пользоваться значком WD Quick View
  - Как проверить состояние накопителя
- Сигнализация значком устройства
- Как открыть программу WD SmartWare
- Безопасное отсоединение накопителя

### Проверка состояния накопителя

В программе WD Drive Utilities имеется три средства диагностики, задача которых — помочь вам убедиться в том, что ваш накопитель работает нормально. Если вы подозреваете, что ваш накопитель не функционирует должным образом, выполните следующие тесты:

- **Состояние SMART**

SMART — это система прогнозирования отказов, постоянно следящая за рядом ключевых внутренних показателей функционирования накопителя. Обнаруженное ею увеличение таких характеристик, как, например, температура, уровень шума или количество ошибок чтения/записи может свидетельствовать о том, что накопитель находится на грани серьезной неисправности. Получив заблаговременное предупреждение, вы можете предпринять меры предосторожности: например, переместить данные на другой накопитель, не дожидаясь, пока произойдет сбой.

Результат проверки состояния SMART — оценка состояния накопителя по принципу «прошел/не прошел тест».

- **Быстрая проверка накопителя**

В ваш накопитель встроена диагностическая программа Data Lifeguard™, проверяющая его на наличие ошибок. Эта программа быстро проверяет накопитель на наличие серьезных неполадок в его работе.

Результат быстрой проверки диска — оценка его состояния по принципу «прошел/не прошел тест».

- **Полная проверка накопителя**

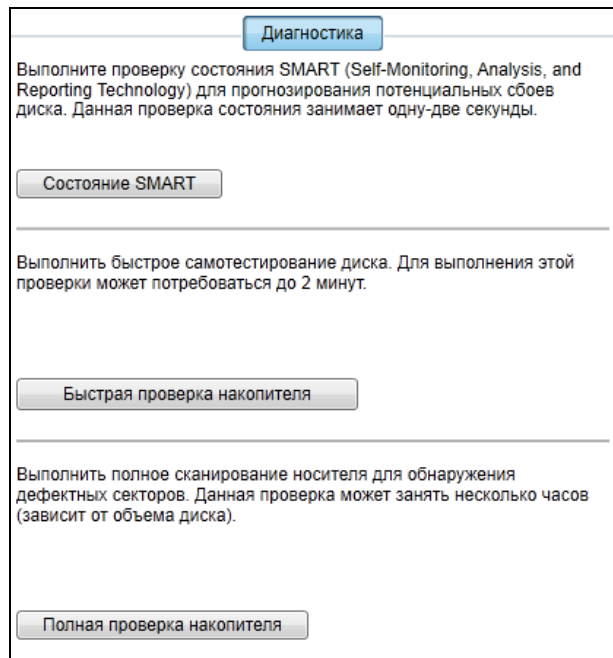
Самое комплексное средство диагностики — это полная проверка накопителя. Она проверяет каждый сектор на наличие ошибок и по мере необходимости записывает метки сбойных секторов.

Лучше всего проводить диагностику и проверку состояния накопителей регулярно, до того, как в их работе возникнут какие-либо неполадки. Так как проверка состояния SMART и быстрая проверка накопителя занимают совсем немного времени, они причиняют вам минимум неудобств, выдавая при этом весьма достоверные результаты. Если в процессе записи или чтения файлов на вашем жестком диске возникнут ошибки, проверьте его всеми тремя средствами.

1. Откройте программу WD Drive Utilities через один из следующих элементов:
  - Значок программы WD Drive Utilities на рабочем столе, если он был создан в ходе её установки
  - **Пуск > (Все) программы > Western Digital > Программы WD > WD Drive Utilities**

См. Иллюстрация 4 на странице 8.

2. Если к вашему компьютеру подключено несколько поддерживаемых накопителей, то выберите тот из них, который требуется проверить.
3. Нажмите на кнопку **Диагностика**. Откроется диалоговое окно «Диагностика»:



4. В диалоговом окне «Диагностика» нажмите на кнопку теста, который требуется выполнить:
  - **Состояние SMART**
  - **Быстрая проверка накопителя**
  - **Полная проверка накопителя**

## Уничтожение содержимого накопителя

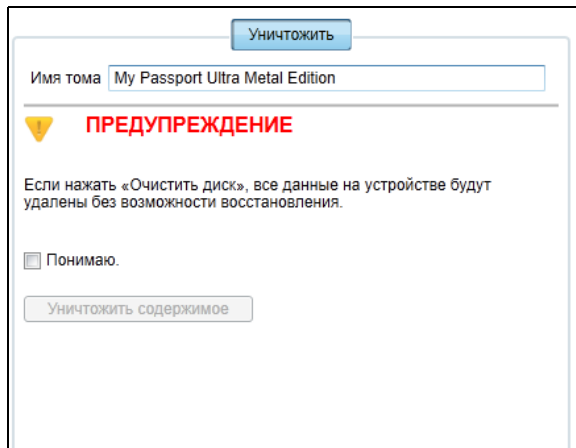
**ОСТОРОЖНО!** Всё содержимое вашего накопителя будет безвозвратно уничтожено. Прежде чем уничтожить содержимое накопителя, обязательно убедитесь в том, что никакие файлы, хранящиеся на нём, вам больше не понадобятся.

**Примечание:** При уничтожении содержимого накопителя также уничтожаются программы WD, все вспомогательные файлы, утилиты и руководства по эксплуатации. После уничтожения содержимого вы можете загрузить все эти материалы, чтобы восстановить исходную конфигурацию накопителя.


1. Откройте программу WD Drive Utilities через один из следующих элементов:
  - Значок программы WD Drive Utilities на рабочем столе, если он был создан в ходе её установки
  - **Пуск > (Все) программы > Western Digital > Программы WD > WD Drive Utilities**

См. Иллюстрация 4 на странице 8.

2. Если к вашему компьютеру подключено несколько поддерживаемых накопителей, то выберите тот из них, содержимое которого требуется уничтожить.
3. Нажмите на кнопку **Уничтожить содержимое**. Откроется диалоговое окно «Уничтожить содержимое»:



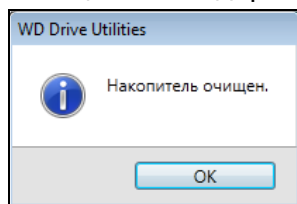4. В диалоговом окне «Уничтожить содержимое»:
  - a. Если требуется сменить имя тома, введите новое имя поверх старого в поле **Имя тома**.
  - b. Прочтите предупреждение об утрате данных при уничтожении содержимого накопителя.
  - c. Установите флажок **Понимаю**, чтобы обозначить, что вы принимаете на себя этот риск.
  - d. Нажмите **Уничтожить содержимое**.
  - e. По завершении операции уничтожения нажмите **ОК**, чтобы закрыть сообщение «Содержимое уничтожено»:



По завершении уничтожения содержимого накопителя зайдите на сайт <http://support.wd.com> и найдите в Базе знаний Answer ID №7, в котором рассказывается о том, как загрузить образ диска и программы WD и восстановить их на накопитель.

## Регистрация накопителя

Для регистрации накопителя программа WD Drive Utilities пользуется подключением компьютера к Интернету. Зарегистрируйте свой накопитель, чтобы получать бесплатную техническую поддержку в течение всего гарантийного срока, а также последние известия о новинках компании WD.

1. Убедитесь в том, что компьютер подключен к Интернету.
2. Откройте программу WD Drive Utilities через один из следующих элементов:
  - Значок программы WD Drive Utilities на рабочем столе, если он был создан в ходе её установки
  - **Пуск > (Все) программы > Western Digital > Программы WD > WD Drive Utilities**

См. Иллюстрация 4 на странице 8.

3. Если к вашему компьютеру подключено несколько поддерживаемых накопителей, то выберите тот из них, который требуется зарегистрировать.
4. Нажмите на кнопку **Регистрация**. Откроется диалоговое окно «Регистрация»:

5. В диалоговом окне «Регистрация»:
  - a. Укажите свое имя в поле **Имя**.
  - b. Укажите свою фамилию в поле **Фамилия**.
  - c. Укажите свой адрес e-mail в поле **Адрес e-mail**.
  - d. Выберите наиболее удобный вам язык из списка **Предпочтительный язык**.
  - e. Установите или снимите флажок напротив надписи **Да, я желаю получать сообщения...**, чтобы указать, желаете ли вы получать уведомления о новых версиях программы, усовершенствованиях изделий, акциях и скидках.
  - f. Нажмите **Зарегистрировать накопитель**.

## Восстановление программ WD и образа диска

При переформатировании или уничтожении содержимого накопителя уничтожаются не только все хранящиеся на нём данные, но и программы WD, все вспомогательные файлы, утилиты, файлы справки и руководства по эксплуатации.

Если в будущем вам может понадобиться удалить и переустановить программы WD на своем компьютере либо установить их на другом компьютере, чтобы постоянно пользоваться накопителем на нём, то вам потребуется восстановить на своем накопителе программы WD и образ диска. Для этого по завершении переформатирования или уничтожения содержимого накопителя зайдите на сайт <http://support.wd.com> и найдите в Базе знаний Answer ID 7.

## Установка таймера отключения накопителя

Таймер отключения предназначен для отключения накопителя по истечении определенного периода бездействия с целью экономии электроэнергии и уменьшения износа накопителя в долгосрочной перспективе.

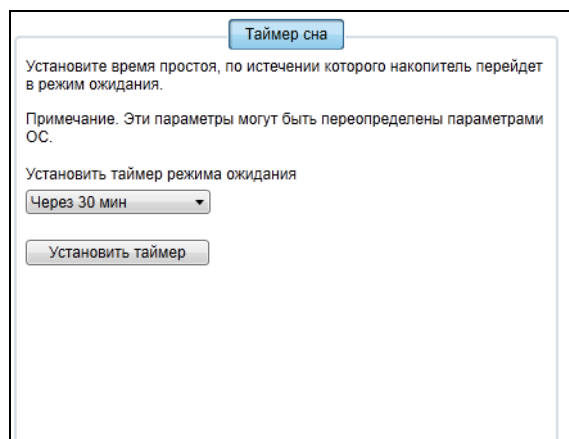
1. Откройте программу WD Drive Utilities через один из следующих элементов:

- Значок программы WD Drive Utilities на рабочем столе, если он был создан в ходе её установки
- **Пуск > (Все) программы > Western Digital > Программы WD > WD Drive Utilities**

См. Иллюстрация 4 на странице 8.

2. Если к вашему компьютеру подключено несколько поддерживаемых накопителей, то выберите тот из них, который требуется настроить.

3. Нажмите на кнопку **Таймер отключения**. Откроется диалоговое окно **Таймер отключения**:



4. В диалоговом окне «Таймер отключения»:

- a. В поле **Установить таймер отключения** выберите период бездействия, по истечении которого накопитель должен быть отключен.
- b. Нажмите **Установить таймер**.

## Как пользоваться значком WD Quick View

После установки программы WD SmartWare в области уведомлений на панели задач Windows появится значок WD Quick View:



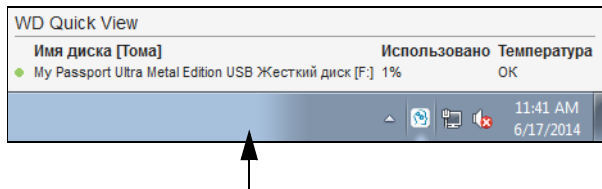
С помощью этого значка можно выполнять следующие действия:

- Проверить состояние накопителя
- Следить за сигналами значком устройства
- Открыть программу WD SmartWare
- Безопасно отсоединить накопитель

В последующих разделах рассказывается о том, как пользоваться этим значком и о других способах выполнения этих действий.

## Как проверить состояние накопителя

Чтобы выяснить, какой объем дискового пространства занят и каков температурный режим накопителя, задержите указатель над значком WD Quick View на панели задач:



## Сигнализация значком устройства

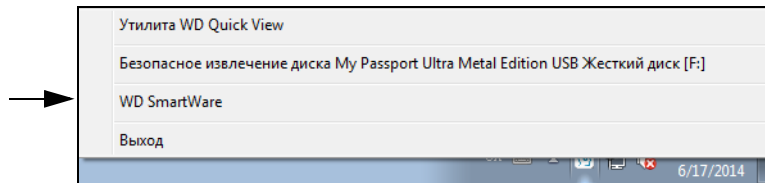
Значок WD Quick View на панели задач мигает, отображая следующие состояния накопителя:

ЕСЛИ значок WD Quick View мигает . . .	ТО накопитель, вероятно, . . .
Зеленым и белым,	Имеет формат, не поддерживаемый программой WD SmartWare в операционной системе Windows.
Красным и белым,	Перегрелся. Отключите питание накопителя и дайте ему остыть в течение 60 минут. Повторно включите питание, и если эта проблема повторится, обратитесь в службу поддержки компании WD.

## Как открыть программу WD SmartWare

Запустить программу WD SmartWare можно одним из следующих способов:

- Нажать левую или правую кнопку мыши на значке WD Quick View на панели задач и выбрать **WD SmartWare**:




- Выбрать один из следующих вариантов:
  - Значок программы WD SmartWare на рабочем столе, если он был создан в ходе её установки:
  - Пуск > (Все) программы > Western Digital > WD SmartWare > WD SmartWare

## Безопасное отсоединение накопителя

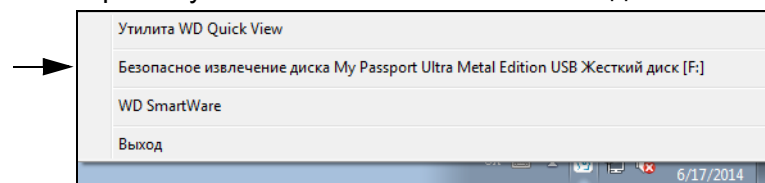
**ОСТОРОЖНО!** Во избежание утраты данных закройте все активные окна и программы прежде чем завершить работу с компьютером или отсоединить от него накопитель.

Чтобы безопасно отсоединить накопитель, выполните одно из следующих действий:


- Нажмите правую кнопку мыши на значке WD Quick View на панели задач и выберите пункт **Безопасное извлечение** для накопителя My Passport:



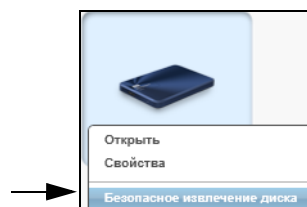- Нажмите правую кнопку мыши на значке накопителя:
  - На экране «Обзор» программы WD SmartWare и выберите пункт **Безопасное извлечение**:



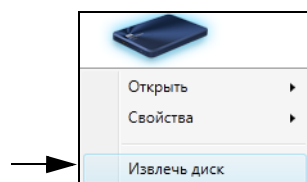- Либо на экране программы WD Security или WD Drive Utilities и выберите пункт **Извлечь диск**:



Дождитесь, пока индикатор питания/работы перестанет мигать, прежде чем отсоединять накопитель от компьютера.

## Индивидуальная настройка и работа с программой

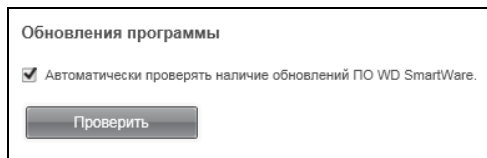
В этой главе освещены следующие темы:

- Проверка наличия новых версий программы
- Самостоятельный выбор папки для восстановленных файлов
- Установка количества сохраняемых версий каждого файла
- Удаление программ WD

### Проверка наличия новых версий программы

Если установлен флажок «Обновления программы», то автоматически выполняется проверка наличия новых версий программы WD SmartWare. Это гарантирует, что вы всегда будете пользоваться самой новой версией программы. Чтобы включить или выключить параметр «Обновления программы»:

1. Выберите вкладку «Настройки» и нажмите на кнопку **Настроить программу**, чтобы перейти на экран «Настройки программы» (см. Иллюстрация 10 на странице 29).
2. На экране «Настройки программы» нажмите на кнопку **Обновления программы**, чтобы открыть диалоговое окно «Обновления программы»:




3. В диалоговом окне «Обновления программы»:
  - a. Установите или снимите флажок **Автоматически проверять наличие новых версий WD SmartWare**.
  - b. Если требуется сразу проверить наличие новой версии встроенной программы, нажмите **Проверить**.

### Настройка учетной записи в службе Dropbox

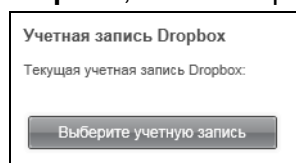
Прежде чем использовать облачную службу Dropbox в качестве приемника или источника резервных копий в программе WD SmartWare Pro, необходимо задать настройки учетной записи Dropbox.

1. Выберите вкладку «Настройки» и нажмите на кнопку **Настроить программу**, чтобы перейти на экран «Настройки программы» (см. Иллюстрация 10 на странице 29).
2. На экране «Настройки программы» нажмите на кнопку **Учетная запись Dropbox**, чтобы открыть диалоговое окно «Учетная запись Dropbox»:





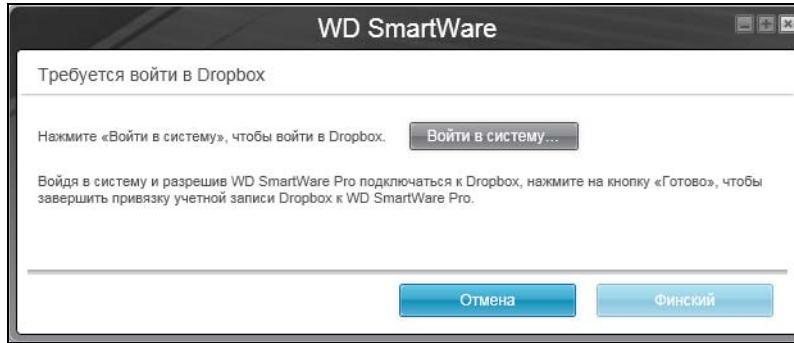3. Нажмите на кнопку **Выберите учетную запись**. Откроется диалоговое окно «Требуется войти в Dropbox»:



4. В диалоговом окне «Требуется войти в Dropbox»:

- a. Нажмите **Войти в систему**.

Программа WD SmartWare Pro от вашего имени отправляет запрос на подключение к службе Dropbox и открывает в вашем браузере сайт Dropbox по адресу <https://www.dropbox.com/>.

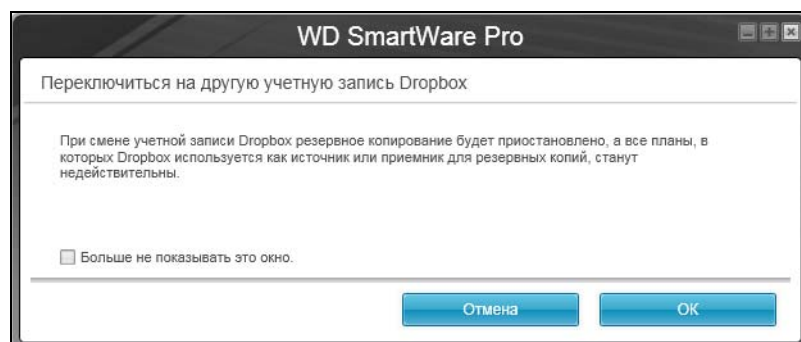
- b. Если в настройках своей учетной записи на сайте Dropbox вы не разрешили запоминать свои учетные данные, то укажите свой адрес email и пароль, а затем нажмите **Войти в систему**, чтобы увидеть запрос на подключение от программы WD SmartWare Pro.

- c. Нажмите **Разрешить**, чтобы принять этот запрос на подключение.

Отобразится надпись «Выполнено!», свидетельствующая о том, что программе WD SmartWare Pro разрешен доступ к вашей учетной записи Dropbox.

- d. Нажмите **Готово**, чтобы завершить настройку подключения, закрыть диалоговое окно «Требуется войти в Dropbox» и обновить сведения о текущей учетной записи Dropbox.

**Примечание:** Если впоследствии вам понадобится подключиться к другой учетной записи Dropbox, то повторите действия, описанные выше. В этом случае программа WD SmartWare Pro отображает диалоговое окно «Переключиться на другую учетную запись Dropbox», в котором предупреждает вас о том, что при смене учетной записи Dropbox становятся недействительными все планы резервного копирования, в которых текущая учетная запись Dropbox используется в качестве источника или приемника резервных копий:




## Самостоятельный выбор папки для восстановленных файлов

Запуская процесс восстановления, вы можете выбрать одно из следующих направлений копирования восстановленных файлов:

- На исходные места на диске вашего компьютера
- В **Восстановленные файлы** папку

Изначально программа WD SmartWare создает и использует папку **Восстановленные файлы**, находящуюся в папке **Мои документы**. Чтобы выбрать папку самостоятельно:

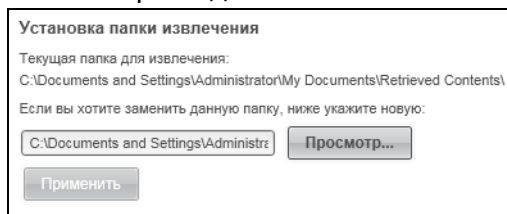1. Создайте новую папку или выберите одну из уже имеющихся.
2. Выберите вкладку **Настройки**, чтобы перейти на экран «Настройки программы» (см. Иллюстрация 10 на странице 29).
3. На экране «Настройки программы» нажмите на кнопку **Восстановить в папку**, чтобы открыть диалоговое окно «Выбор папки для восстановления»:




4. В диалоговом окне «Выбор папки для восстановления»:
  - a. Нажмите на кнопку **Обзор** и выберите требуемую папку для восстановленных файлов.
  - b. Нажмите **Применить**.

## Установка количества сохраняемых версий каждого файла

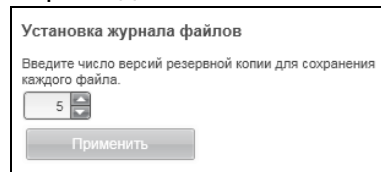Программа WD SmartWare позволяет хранить до 25 архивных версий каждого файла. Если вы случайно удалили какой-либо файл или записали поверх него другой файл с таким же именем, либо желаете получить одну из его архивных версий, у программы WD SmartWare найдется для вас нужная копия. В вашем распоряжении всегда будет заданное вами количество сохраненных версий каждого файла — от 1 до 25, — которые вы при необходимости сможете восстановить.

Хранение большего количества версий:

- Даст вам возможность восстанавливать более давние версии файлов
  - Требуется больше места на диске
1. Выберите вкладку **Настройки**, чтобы перейти на экран «Настройки программы» (см. Иллюстрация 10 на странице 29).
  2. На экране «Настройки программы» нажмите на кнопку **История файлов**, чтобы открыть диалоговое окно «Настройка истории файлов»:



3. В диалоговом окне «Настройка истории файлов»:
  - a. Установите количество сохраняемых версий каждого файла (от 1 до 25).
  - b. Нажмите **Применить**.

## Удаление программ WD

**Внимание:** При удалении программы WD SmartWare удаляются все имеющиеся конфигурации заданий на резервное копирование. Ваши резервные копии будут сохранены, но после переустановки программы WD SmartWare вам потребуется вручную перезапустить каждое задание на резервное копирование. (См. «Резервное копирование файлов» на странице 31.)

Для удаления программ WD с компьютера воспользуйтесь функцией операционной системы «Установка и удаление программ».

### Удаление из Windows Vista или Windows 7

1. Выберите **Пуск > Панель управления**.
2. Дважды нажмите на значок **Программы и компоненты**.
3. Выберите **Удаление программы**, а затем — название или значок программы WD, которую требуется удалить:
  - **WD SmartWare**
  - **WD Drive Utilities**
4. Выберите **Удалить/Изменить** и в диалоге **Продолжить?...** выберите **Да**.

### Удаление из Windows 8

1. На начальном экране нажмите правую кнопку мыши на плитке программы WD, которую требуется удалить:
  - **WD SmartWare**
  - **WD Drive Utilities**
2. На панели задач Windows выберите **Удалить**.
3. В диалоге «Вы действительно хотите...» выберите **Да**.

## Использование накопителя с компьютером Mac

Диск накопителя My Passport отформатирован как один раздел NTFS с целью обеспечения совместимости с обновленными операционными системами Windows. Чтобы работать с этим накопителем под управлением операционных систем Mac OS X и при желании пользоваться программой Time Machine, необходимо переформатировать его в один раздел HFS+J.

В этой главе освещены следующие темы:

- Переформатирование накопителя
- Восстановление программ WD и образа диска

### Переформатирование накопителя

---

**ОСТОРОЖНО!** При переформатировании накопителя всё его содержимое будет уничтожено. Если вы уже сохраняли файлы на накопителе, обязательно сделайте их резервные копии до переформатирования.

---

О том, как переформатировать накопитель, читайте в Answer ID 3865 Базы знаний на сайте <http://support.wd.com>.

Подробнее о переформатировании накопителя читайте в разделе «Устранение неполадок» на странице 57.

### Восстановление программ WD и образа диска

После того, как вы переформатируете накопитель My Passport для использования с компьютерами Mac, зайдите на сайт <http://support.wd.com> и найдите в Базе знаний Answer ID № 7, в котором рассказывается о том, как загрузить и восстановить на накопитель My Passport образ диска и программу WD Drive Utilities для Mac.

Версии программы WD SmartWare для компьютеров Mac с поддержкой этой модели My Passport не предусмотрено.

## Устранение неполадок

В этой главе освещены следующие темы:

- [Ответы на популярные вопросы](#)
- [Установка, создание разделов и форматирование накопителя](#)

В случае возникновения проблем при установке или эксплуатации данного изделия обратитесь к разделу поиска и устранения неполадок или посетите сайт технической поддержки компании WD по адресу <http://support.wd.com> и воспользуйтесь поиском в базе знаний.

### Ответы на популярные вопросы

**Q:** Почему накопитель не появился ни в папке «Мой компьютер», ни на рабочем столе?

**A:** Если в компьютере имеется PCI-плата контроллера USB 3.0 или USB 2.0, обязательно установите драйверы этой платы перед тем, как подключить внешний накопитель WD с интерфейсом USB 3.0. Накопитель не будет опознаваться до тех пор, пока не будут установлены драйверы корневого концентратора и контроллера USB 3.0 или USB 2.0. За инструкциями по установке обращайтесь к производителю платы контроллера.

**Q:** Почему компьютер не загружается, если USB-накопитель подключен к нему до загрузки?

**A:** В вашем компьютере может быть включена функция загрузки с устройств, подключенных к шине USB. В этом случае компьютер может попытаться загрузиться с портативного USB-накопителя WD. Инструкцию по отключению этой функции можно найти в документации к настройкам BIOS вашей системной платы или в Базе знаний на сайте <http://support.wd.com>, Answer ID 1201. За более подробными сведениями о загрузке с внешних накопителей обращайтесь к документации на ваш компьютер или к его производителю.

**Q:** С чем связана низкая скорость передачи данных?

**A:** Возможно, компьютер работает со скоростью USB 1.1 в результате неправильной установки драйвера контроллера USB 3.0 или USB 2.0, либо компьютер не поддерживает USB 3.0 или USB 2.0.

**Q:** Как определить, есть ли в моем компьютере интерфейс USB 3.0 или USB 2.0?

**A:** Ознакомьтесь с документацией на контроллер USB или обратитесь к его производителю.

**Примечание:** Если контроллер USB 3.0 или USB 2.0 встроен в системную плату компьютера, обязательно установите программные средства поддержки чипсета для этой системной платы. За подробностями обращайтесь к руководству по эксплуатации компьютера или системной платы.

**Q:** Что произойдет, если устройство с интерфейсом USB 3.0 или USB 2.0 подключить к порту или концентратору USB 1.1?

**A:** Интерфейсы USB 3.0 и USB 2.0 обратно совместимы с USB 1.1. При подключении устройства с USB 3.0 или USB 2.0 к порту или концентратору USB 1.1 оно будет работать с максимальной скоростью USB 1.1, не превышающей 12 Мбит/с.

Если в компьютере имеется разъем PCI Express, то можно достичь скорости USB, установив плату контроллера USB для шины PCI Express. За инструкциями по установке и более подробными сведениями обращайтесь к производителю платы.

## Установка, создание разделов и форматирование накопителя

Как...	Answer ID
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Разметить и отформатировать накопитель WD в Windows (8, 7, Vista) и Mac OS X</li> </ul>	3865
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Переформатировать раздел из GPT (Mac OS X) в NTFS под Windows 7 или Vista</li> </ul>	3647
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Загрузить программы, драйверы и новые версии встроенных программ для изделий WD (из Библиотеки файлов)</li> </ul>	1425
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Отформатировать внешний накопитель WD в FAT32* (для использования в Windows или Mac OS X)</li> </ul>	291

*\*В файловой системе FAT32 под управлением ОС Windows размер файла не может превышать 4 ГБ, а размер раздела — 32 ГБ. Чтобы переформатировать накопитель и создать разделы объемом более 32 ГБ в FAT32, загрузите с сайта <http://support.wd.com/product/download> программу форматирования внешних накопителей с интерфейсом USB или FireWire в FAT32.*

*Чтобы преодолеть это ограничение, пользователи Windows могут отформатировать накопитель в файловую систему NTFS при помощи программы Windows «Управление дисками» или аналогичной программы стороннего разработчика. За подробностями обращайтесь к следующим ресурсам:*

- Answer ID 291 на сайте <http://support.wd.com>
- Article ID № 314463 и № 184006 на сайте [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com)
- Документация или служба поддержки стороннего разработчика программных средств

# A

## Установка драйвера SES

Если вы не устанавливаете на компьютер с Windows программы WD, то установите драйвер SCSI Enclosure Services (SES), чтобы сообщение о новом оборудовании не появлялось при каждом подключении накопителя My Passport к этому компьютеру.

**Примечание:** Драйвер SES устанавливается автоматически при установке программ WD.

В этом приложении освещены следующие темы:

[Установка в Windows Vista](#)

[Установка в Windows 7 и Windows 8](#)

### Установка в Windows Vista

После того, как вы подключите накопитель, как показано на Иллюстрация 3 на странице 5, появится окно «Найдено новое оборудование».

**Примечание:** Если на вашем компьютере включена функция автозапуска, то одновременно с окном «Найдено новое оборудование» могут появиться еще два окна. Если они появятся, закройте их.

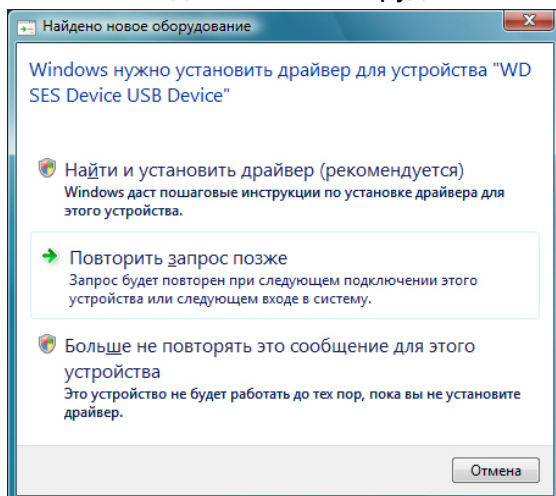
При помощи окна «Найдено новое оборудование» можно установить драйвер SES одним из следующих способов:

- Автоматически, если ваш компьютер подключен к Интернету
- Вручную, вне зависимости от того, подключен ли ваш компьютер к Интернету


### Автоматическая установка драйвера

Чтобы установить драйвер SES автоматически, ваш компьютер должен быть подключен к Интернету:

1. Убедитесь в том, что ваш компьютер подключен к Интернету.
2. В окне «Найдено новое оборудование» выберите **Найти и установить драйвер:**



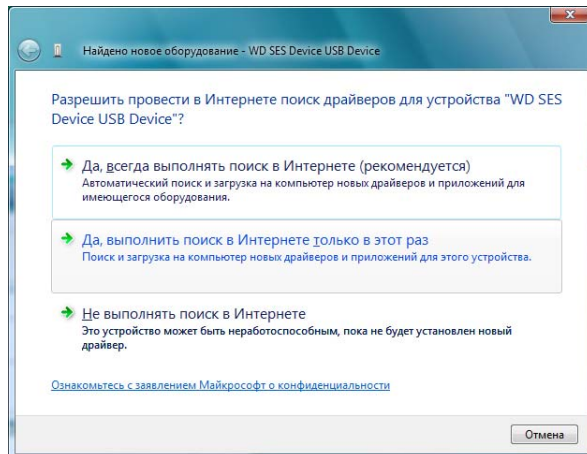3. В окне «Найдено новое оборудование - WD SES Device» выберите **Да, выполнить поиск в Интернете только в этот раз**, чтобы разрешить Windows Vista подключиться к службе Windows Update:




Windows Vista автоматически:

- Подключится к службе Windows Update
- Найдёт, загрузит и установит драйвер SES

## Установка драйвера вручную

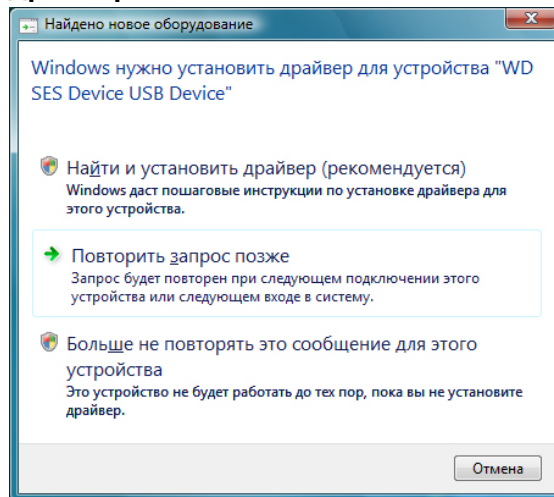
Если ваш компьютер не подключен к Интернету, установите драйвер вручную:

1. В окне «Найдено новое оборудование» выберите **Найти и установить драйвер**:






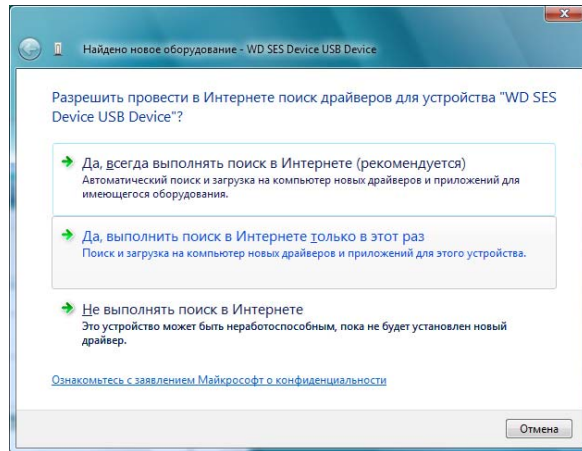
2. В окне «Найдено новое оборудование - WD SES Device» выберите **Не выполнять поиск в Интернете**:



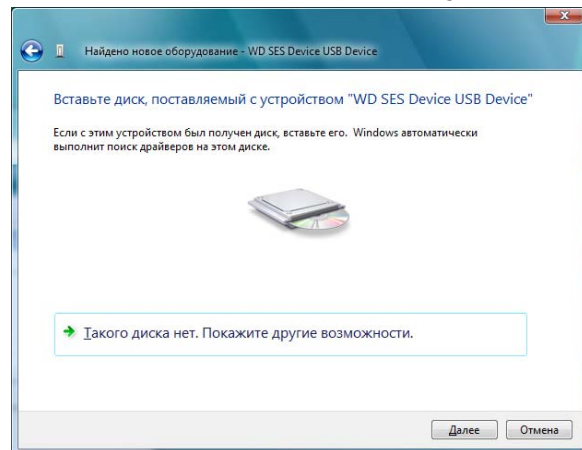
3. В диалоге Вставьте диск, поставляемый с устройством WD SES выберите **Такого диска нет. Покажите другие возможности**:



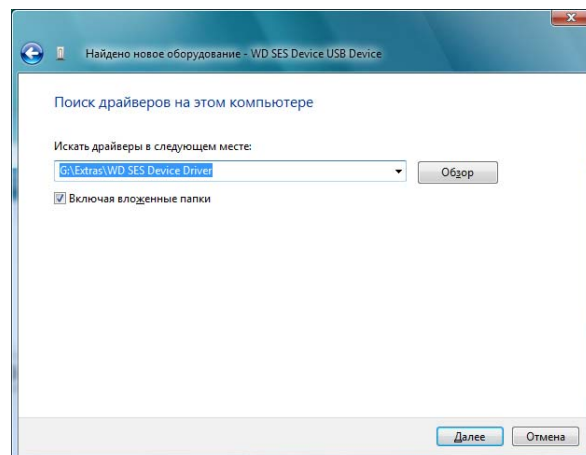4. Зайдите в **Компьютер** и:
- a. Дважды нажмите на значок накопителя My Passport.
  - b. Дважды нажмите на значок папки Extras.
  - c. Выберите **WD SES Device Driver**.
  - d. Нажмите **Далее**:




**5. По завершении установки нажмите **Заккрыть**:**

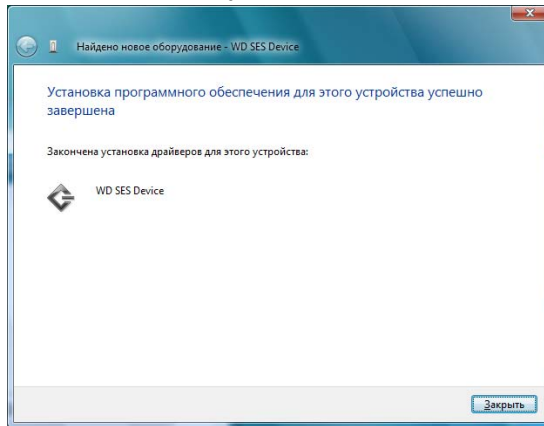


## Установка в Windows 7 и Windows 8

Подключив накопитель, как показано на Иллюстрация 3 на странице 5, установите драйвер SES при помощи программы «Управление компьютером», входящей в состав Windows:

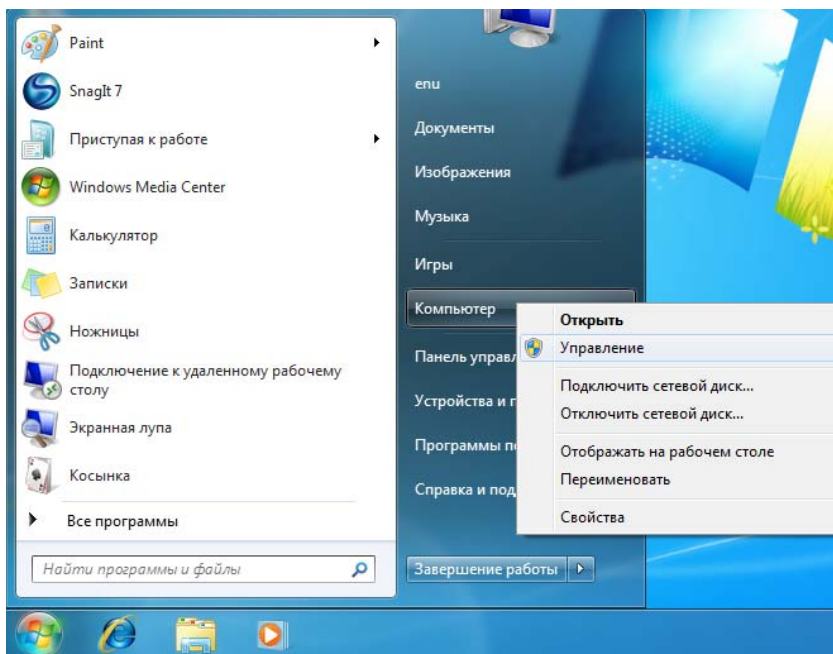
**1. Откройте (**Все**) программы и выберите **Компьютер > Управление**:**



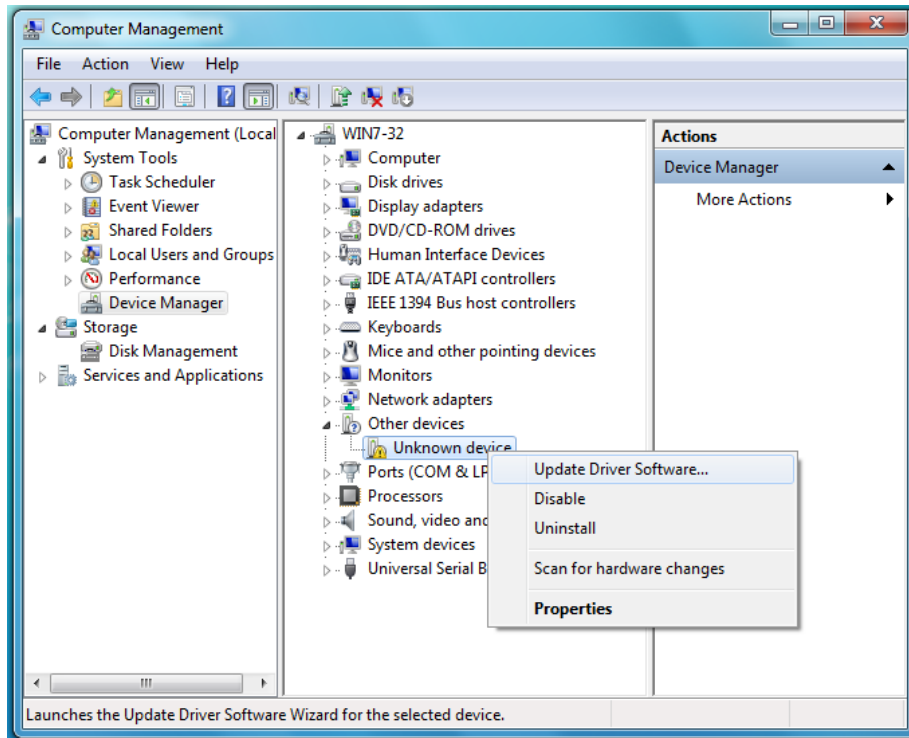
2. Под Управление компьютером (Локальный) выберите **Диспетчер устройств > Неизвестное устройство**, нажмите правую кнопку мыши и выберите **Обновить драйверы**:



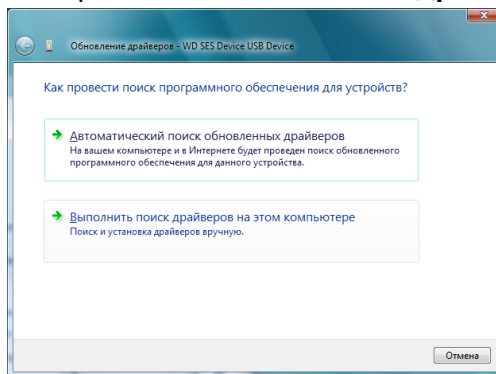
3. Выберите **Выполнить поиск драйверов на этом компьютере**.



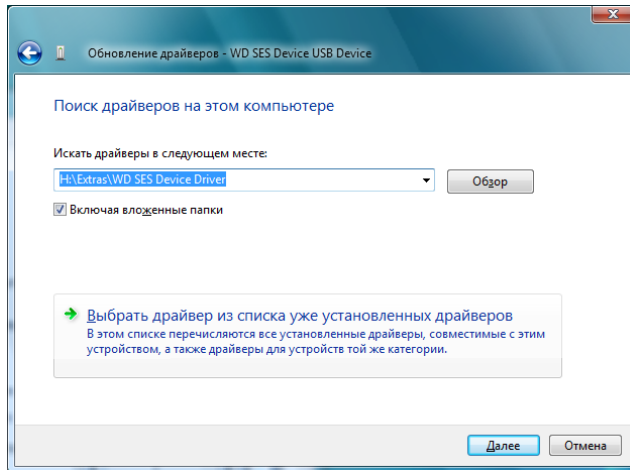4. Зайдите в Компьютер, дважды нажмите на значок накопителя My Passport, дважды нажмите на значок папки Extras и выберите **WD SES Device Driver**:



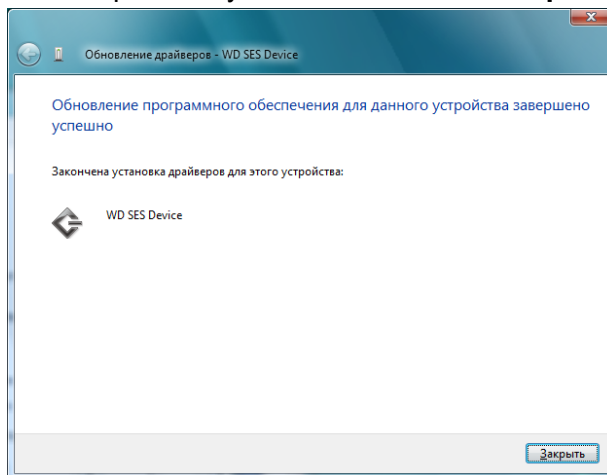5. Нажмите **Далее**.
6. По завершении установки нажмите **Заккрыть**:



## Сведения о гарантии и нормативно-правовом соответствии

В этом приложении освещены следующие темы:

- [Нормативно-правовое соответствие](#)
- [Соответствие нормам экологического законодательства \(Китай\)](#)
- [Сведения о гарантии](#)

### Нормативно-правовое соответствие

#### Сведения о соответствии нормам FCC, класс В

При эксплуатации данного устройства должны выполняться следующие условия:

- Данное устройство не должно создавать вредных помех.
- Данное устройство должно принимать любые помехи, в том числе те, которые могут вызывать его нежелательное функционирование.

Настоящее устройство прошло типовые испытания, подтвердившие его соответствие требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В согласно Части 15 Норм Федеральной комиссии по связи США (FCC). Данные ограничения призваны обеспечить адекватный уровень защиты от вредных помех в жилых помещениях. Настоящее устройство генерирует, использует и может излучать электромагнитные волны в радиодиапазоне и, в случае установки и эксплуатации с отклонением от требований соответствующих инструкций, может стать источником вредных помех приему радио- и телевизионных сигналов. Тем не менее, отсутствие помех в каждом отдельном случае установки оборудования не гарантируется. Если настоящее оборудование создает неприемлемые помехи приему радио или телевидения, что может быть выявлено путем выключения и отключения оборудования, вам рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими нижеперечисленными способами:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование и приемник в сетевые розетки, находящиеся в разных цепях электросети.
- Обратиться за помощью к поставщику или опытному радио- или телемастеру.

Любые изменения и модификации, не санкционированные в явном виде компанией WD, могут повлечь за собой лишение пользователя права эксплуатации настоящего устройства.

#### Соответствие нормам ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Настоящее устройство соответствует нормам канадского стандарта ICES-003 Class B.

#### Соответствие нормам безопасности

Одобрено для использования в США и Канаде. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Безопасность оборудования для информационных систем.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

## Соответствие европейским нормам СЕ

Маркировка символом СЕ свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/ЕС) и директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/ЕС). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

## Сведения для Таможенного Союза (только для России)

Координаты для связи по вопросам Таможенного Союза:

ООО «Дофин»  
 Россия, 140573, Московская область, Озерский район, село Бояркино  
 Голубова Л.Н.  
 +7 495 223 6008  
 local.declarant@gmail.com

Дата изготовления указана на маркировке оборудования.

(Manufacturing date marked on the equipment.)

## Уведомление КС (только для Республики Корея)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

## Соответствие нормам экологического законодательства (Китай)

部件名称	有毒有害物质或元素 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。  
 (在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

## Сведения о гарантии

### Порядок гарантийного обслуживания

Компания WD высоко ценит своих клиентов и всегда стремится предоставить им наиболее качественное обслуживание. В случае необходимости технического обслуживания данного Изделия следует обратиться к продавцу, у которого оно было изначально приобретено, или посетить сайт технической поддержки продукции компании WD по адресу <http://support.wd.com>, где представлены сведения о порядке технического обслуживания и получения разрешения на возврат Изделия (RMA). В случае подтверждения неисправности Изделия вы получите номер RMA и указания по возврату Изделия. При возврате Изделия без получения разрешения (т.е. без получения номера RMA) Изделие будет возвращено вам за ваш счет. Изделие, возвращаемое в установленном порядке, должно быть упаковано в транспортную тару установленного образца и отправлено по почте (с уплатой почтовых сборов и страховки) по адресу, указанному в выданной вам документации по возврату. Сохраняйте заводскую коробку и другие упаковочные материалы вашего Изделия WD для его хранения и транспортировки. Для того, чтобы точно выяснить срок гарантии на Изделие, проверьте дату его истечения на сайте <http://support.wd.com> (необходимо указать серийный номер Изделия). Компания WD не несет ответственности за утрату данных, независимо от её причины, за восстановление утраченных данных, а также за данные, сохраненные на Изделии, переданном компании WD.

### Ограниченная гарантия

При условии нормальной эксплуатации Изделия компания WD гарантирует его соответствие заявленным техническим характеристикам и отсутствие дефектов в материалах и качестве изготовления в течение нижеуказанного срока. Срок ограниченной гарантии зависит от того, в какой стране было приобретено Изделие. Срок ограниченной гарантии составляет: для стран Северной, Южной и Центральной Америки — 3 года; для стран Европы, Ближнего Востока и Африки — 3 года; для стран Азиатско-тихоокеанского региона — 3 года, если иное не предусмотрено законодательством. Срок действия ограниченной гарантии начинается с даты приобретения Изделия, указанной в товарном чеке. Компания WD не принимает на себя никаких обязательств в отношении любого возвращенного Изделия, если компанией WD будет установлено, что Изделие было похищено у неё, или если заявленный дефект а) отсутствует; б) не может быть устранен обычными средствами вследствие повреждения, возникшего до получения изделия компанией WD; в) возник вследствие неправильного использования, неправильной установки, модификации (включая удаление или уничтожение этикеток и вскрытие или снятие внешних деталей корпуса, за исключением случаев, когда Изделие включено в перечень изделий, допускающих ограниченное обслуживание пользователем, и эти изменения соответствуют указаниям, опубликованным на сайте <http://support.wd.com>), повреждения вследствие аварии или неправильного обращения, если Изделие не находилось во владении компании WD. Единственным гарантийным обязательством компании WD на указанный выше период действия гарантии будет ремонт или замена Изделия, на выбор компании WD, с учетом перечисленных выше ограничений.

Вышеизложенная ограниченная гарантия является единственной гарантией компании WD и распространяется только на изделия, проданные в качестве новых. Она заменяет а) все иные меры и гарантийные обязательства, будь то явные, подразумеваемые или установленные законом, в том числе и подразумеваемые гарантии коммерческой выгоды и пригодности для конкретных целей, и б) все обязательства и виды ответственности компании WD за ущерб, в том числе случайный, косвенный и фактический, денежные потери, упущенную выгоду и непредвиденные расходы, а также потери данных в результате приобретения, использования или функционирования настоящего Изделия, даже если компания WD была предупреждена о возможности такого ущерба. Законодательство некоторых штатов США не допускает исключения или ограничения ответственности за побочный или косвенный ущерб, поэтому вышеупомянутые ограничения могут на вас не распространяться. Настоящая гарантия дает вам определенные законные права, помимо которых вы можете иметь и другие права, различающиеся в зависимости от места проживания.

### **Стандартная общественная лицензия GNU («GPL»)**

В состав встроенной программы настоящего изделия могут входить программы сторонних разработчиков, охраняемые авторским правом и выпущенные под Стандартной общественной лицензией GPL или LGPL (в совокупности именуемые «Программы GPL»), к которым не применяются условия Лицензионного соглашения с конечным пользователем изделия Western Digital. В соответствии с GPL, если применимы её положения: 1) исходные тексты Программ GPL можно загрузить бесплатно с сайта по адресу <http://support.wd.com/download/gpl> либо заказать на CD за символическую плату на сайте по адресу <http://support.wd.com/download/gpl> или позвонив в Службу поддержки клиентов в течение трех лет с даты приобретения изделия; 2) вы имеете право повторно использовать, распространять и модифицировать Программы GPL; 3) в той степени, в какой это допускается применимым правом, на Программы GPL не предоставляется никаких гарантий; и 4) текст GPL включается в комплект поставки изделия и может быть получен с сайтов <http://www.gnu.org> или <http://support.wd.com/download/gpl>.

Любые изменения или манипуляции с Программами, в том числе, но не исключительно, с Открытыми Программами, Вы осуществляете только на свой страх и риск. Компания Western Digital не несет ответственности за подобные изменения или манипуляции. Компания Western Digital не осуществляет поддержку изделий, в Программы которых, поставляемые компанией Western Digital, Вы внесли или попытались внести изменения.



## Алфавитный Указатель

### D

#### Drive Utilities

- Диалоговое окно «Диагностика» 46
- Диалоговое окно «Регистрация» 48
- Диалоговое окно «Таймер отключения» 49
- Диалоговое окно «Уничтожить содержимое» 47

### G

GPL, программы 68

### R

RoHS 66

### W

#### WD

- Магазин, ссылка 30
- обслуживание, порядок 67

#### Windows

- удаление программ WD 55

### A

- Аксессуары, дополнительные 3
- Аппаратная часть 2

### Б

- Бережное обращение 4
- Быстрая проверка накопителя 45

### В

#### Вкладка «Восстановление»

- Кнопка «Начать/Отменить восстановление» 28
- Кнопка «Обзор» 27
- обзор функциональных возможностей 16
- описание 26
- Переключатель направления восстановления файлов 28
- Переключатель режима восстановления файлов 28
- Поле «Восстановить часть файлов» 28
- Поле выбора резервного тома 27
- Поле местонахождения папки для восстановления 27

#### Вкладка «Настройки»

- Кнопка «Восстановить в папку» 29
- Кнопка «История файлов» 29
- Кнопка «Обновления программы» 29
- Кнопка «Учетная запись Dropbox» 29
- обзор функциональных возможностей 17

описание 29

#### Вкладка «Обзор»

- значок компьютера как источника резервных копий 19
- значок устройства-приемника резервных копий 21, 22
- индикатор содержимого источника резервных копий 20
- индикатор содержимого приемника резервных копий 21
- обзор функциональных возможностей 16
- описание 17

#### Вкладка «Сохранение»

- индикатор содержимого источника резервных копий 26
- индикатор содержимого приемника резервных копий 26
- Кнопка переключения «Включить / Отключить сохранение» 24, 26
- Кнопка переключения режима «файлы/категории» 24, 26
- обзор функциональных возможностей 16
- область дополнительных настроек сохранения 24, 25
- описание 17, 24

#### Вкладка «Справка»

- Кнопки материалов Центра обучения 30
- обзор функциональных возможностей 17
- описание 30
- Ссылка «Магазин WD» 30
- Ссылка «Поддержка» 30
- Ссылка «Руководства пользователя в Интернете» 30
- Ссылка «Связаться с нами» 30

#### Восстановление

- о восстановлении файлов 40
- папка, выбор 54
- переключатель направления восстановления файлов 28
- переключатель режима восстановления файлов 28
- процедура 40

Восстановление образа диска с программами 49, 56

#### Выберите

- Источник и приемник резервных копий, экран 9

- периодичность резервного копирования, экран 13
- план резервного копирования, экран 12
- Г**
  - График резервного копирования, экран «Выберите периодичность резервного копирования» 13
- Д**
  - Диалоговое окно «Диагностика» 46
  - Диалоговое окно «Регистрация накопителя» 48
  - Диалоговое окно «Уничтожить содержимое» 47
  - Дополнительные аксессуары 3
- З**
  - Занято на диске, значок WD Quick View 50
  - Запуск программы WD SmartWare 51
  - Значки
    - Dropbox 19
    - WD Quick View 50
    - введите учетные данные 23
    - компьютер 18, 19
    - нет раздела, открытого для записи 23
    - обратный отсчет бесплатного пробного периода 23
    - сигналы, мигание 51
    - требуется код активации 19
    - устройство-приемник резервных копий 18
  - Значок «Нет раздела, открытого для записи» 23
  - Значок «Требуется войти в систему» 23
  - Значок «Требуется код активации» 19
  - Значок WD Quick View 50
  - Значок обратного отсчета бесплатного пробного периода 23
- И**
  - Индикатор содержимого устройство-источник резервных копий
    - Вкладка «Обзор» 18, 20
    - Вкладка «Сохранение» 24, 26
  - устройство-приемник резервных копий
    - Вкладка «Обзор» 18, 21
    - Вкладка «Сохранение» 24, 26
  - Индикатор, световой 4
  - Интерфейс USB 4
- Источник резервных копий
  - выбор устройства 18, 21
  - Значок Dropbox 19
  - значок компьютера 18, 19
  - индикатор содержимого
    - Вкладка «Обзор» 18, 20
    - Вкладка «Сохранение» 24, 26
  - переключатель 18, 21
- К**
  - Как открыть программу WD SmartWare 51
  - Категория файлов «Система», определение 20
  - Китай, соответствие нормам законодательства RoHS 66
  - Кнопка «Восстановить в папку» 29
  - Кнопка «История файлов» 29
  - Кнопка «Начать/Отменить восстановление» 28
  - Кнопка «Обзор» на вкладке «Восстановление» 27
  - Кнопка «Установить периодичность резервного копирования» 24, 26
  - Кнопка «Учетная запись Dropbox» 29
  - Кнопка напоминания о графике резервного копирования 26
  - Кнопка переключения «Включить / Отключить сохранение» 24, 26
  - Кнопка переключения режима «файлы/категории» 24, 26
  - Кнопки материалов Центра обучения 30
  - Комплект поставки 2
- М**
  - Мастер установки программ WD 6
  - Мигающий значок, сигналы 51
- Н**
  - Накопитель
    - бережное обращение 4
    - диагностика и проверка состояния 45
    - отсоединение 51
    - проверка состояния 50
    - таймер отключения 49
  - Настройки программы
    - Восстановить в папку 54
    - История файлов 54
    - Обновления программы 52
    - Учетная запись Dropbox 55
  - Нормативно-правовое соответствие 65

## О

Область дополнительных настроек на вкладке «Сохранение» 24, 25

Обновления программы  
 кнопка 29

параметры, установка 52

Образ диска, загрузка  
 и восстановление 49, 56

Обращение, бережное 4

Обслуживание 67

Ограниченная гарантия 67

Окно выбора файлов  
 для сохранения 34, 35, 37

Операционные системы 3

Описание физических свойств 4

Особенности изделия 1

Отсоединение накопителя 51

## П

«Перейти на WD SmartWare Pro»,  
 экран 8

Переформатирование  
 накопителя 56, 58

Поддержка, ссылка 30

Поле «Восстановить часть файлов» 28

Поле выбора резервного тома 27

Поле местонахождения папки для  
 восстановления на вкладке  
 «Восстановление» 27

Полное сканирование диска 45

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о**

предотвращении утраты данных при  
 отсоединении 51

уничтожении содержимого  
 накопителя 46

Приемник резервных копий

выбор устройства 22

значки устройств на вкладке  
 «Обзор» 18, 21, 22

индикатор содержимого

Вкладка «Обзор» 18, 21

Вкладка «Сохранение» 24, 26

Проверка состояния 50

Проверка состояния SMART 45

Программа WD Drive Utilities

Диалоговое окно «Диагностика» 46

Диалоговое окно «Регистрация» 48

Диалоговое окно «Таймер  
 отключения» 49

Диалоговое окно «Уничтожить  
 содержимое» 47

Программа WD SmartWare

Вкладка «Восстановление» 16, 26

Вкладка «Настройки» 17, 29

Вкладка «Обзор» 16, 17

Вкладка «Сохранение» 16, 24

Вкладка «Справка» 17, 30

обзор функциональных  
 возможностей 16

Программы, GPL 68

## Р

Разблокировка накопителя  
 с виртуального CD 51

Регистрация накопителя 48

Резервное копирование

о резервном копировании файлов 31  
 процедура 31

## С

Сведения о гарантии 67

Сведения о соответствии нормам FCC,  
 класс В 65

Световой индикатор 4

Сигналы, мигающий значок 51

Смена формата накопителя 58

Совместимость с операционными  
 системами 3

Совместимость с системами 3

Содержимое упаковки 2

Соответствие нормам

ICES-003/NMB-003 65

Соответствие нормам безопасности 65

Соответствие нормам экологического  
 законодательства, RoHS, Китай 66

Соответствие нормам экологического  
 законодательства, Китай 66

Соответствие, нормативно-правовое 65

Ссылка «Руководства пользователя  
 в Интернете» 30

Ссылка «Связаться с нами» 30

Стандартная общественная лицензия  
 GNU 68

## Т

Температурный режим, значок

WD Quick View 50

**У**

Удаление программ WD 55

Указатели прокрутки  
списка устройств 23

Уничтожение содержимого  
накопителя 46

Установить

Диалоговое окно «Восстановить  
в папку» 54

Диалоговое окно  
«История файлов» 54

Диалоговое окно «Таймер  
отключения» 49

**Ф**

Формат накопителя, смена 3

**Э**

Экран «Перейти на  
WD SmartWare Pro» 8

Экран программы WDDrive Utilities 8

Экран резервного копирования,  
первоначального 15

Экраны первоначального резервного  
копирования 15

---

Информация, предоставленная компанией WD, считается точной и достоверной, однако компания WD не несет ответственности ни за её использование, ни за возможные нарушения патентов или других прав третьих сторон, обусловленные её использованием. Патенты и патентные права компании WD не подразумевают передачи каких бы то ни было лицензий косвенным или иным образом. Компания WD оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в любое время и без уведомления.

Western Digital, WD, логотип WD и My Passport — зарегистрированные в США и других странах товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc., а WD SmartWare, WD Drive Utilities Data Lifeguard и My Passport Ultra — товарные знаки компании Western Digital Technologies, Inc. в США и других странах. Apple, Mac, OS X и Time Machine — товарные знаки компании Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. В настоящем документе могут упоминаться другие знаки, принадлежащие другим компаниям. Приведенное изображение изделия может не совпадать с его реальным внешним видом.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Все права защищены.

Western Digital  
3355 Michelson Drive, Suite 100  
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705127-K00 Июль 2014 г.