

XQD™メモリーカード


XQD™ Memory Card

Carte mémoire XQD™

Карта памяти XQD™

XQD™存储卡

取扱説明書/Operating Instructions/Mode d'emploi/
Manual de instrucciones/Bedienungsanleitung/
Istruzioni per l'uso/Послівник з експлуатації/
Инструкция по эксплуатации/使用説明書/使用说明书/
사용설명서/التعليمات

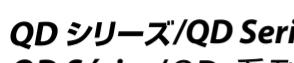

QDシリーズ/QD Series

QD Séries/QD 系列

©2013 Sony Corporation Printed in China/Отпечатано в Китае



4528091010

http://www.sony.net/

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは
ホームページをご活用ください。
<http://www.sony.jp/support/>

使い方相談窓口

フリーダイヤル 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話 050-3754-9577
FAX 0120-333-389

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に
「999」「+#」
を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

Before operating this media, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

WARNING

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

For the Customers in the U.S.A.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For the Customers in Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

For the Customers in Europe

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to product compliance based on European Union legislation shall be addressed to the authorized representative, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or guarantee documents.

WARNING

- TO AVOID CHOKING HAZARD, KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
- DO NOT INSERT THIS MEDIA INTO ANY MEMORY CARD SLOT FOR WHICH IT WAS NOT INTENDED.

For more information about this media, compatible products, and downloading software, please refer to the following URL.
<http://www.sony.net/memorycard/>

- This media can be used with XQD Memory Card compatible products.
- To use this media with a personal computer, an adaptor or a card reader is required (sold separately).
- Proper operation with all other products is not guaranteed.

For the details on operations with compatible products, please refer to the product instruction manual.

- Copyright law prohibits unauthorized use of recordings.
- Recorded data is not deleted completely by "formatting" or "deleting" of the product. When assigning transferring or disposing, break off the data in this media by your responsibility with using specially data deleting software or breaking this media physically.
- Do not touch the terminal with your hand or any metal object.
- When writing on the memo area of this media, certainly use an oil paint. Do not write with a fountain pen or paint-stick.
- Do not strike, bend, drop or wet this media.
- Do not attempt to disassemble or convert this media.
- Do not put a label to this media.
- Do not use or store this media in the following locations:

- Where the range of recommended operating conditions is exceeded. (Inside a closed car in summer or in strong sunshine/in direct sunlight/near a heater, etc.)
- Humid or corrosive locations.
- Locations that have a lot of oily smoke, steam, humidity, or dirt.
- We recommend that you make a backup copy of important data.
- Please do not use or store this media in any environment exceeding the range of specified operating environment described below. Abuse or misuse will invalidate product warranty.

• This media is formatted prior to shipping. To reformat this media, use an XQD Memory Card compatible products. For details, refer to the product instruction manual or support center.

- Recorded data may be damaged or lost in the following situations.
- If you remove this media or turn off the power while formatting, reading or writing data.
- If you use this media in locations subject to static electricity or electrical noise.
- When this media is not recognized by your product, turn the power off and on again or restart the product after removing this media.

Sony shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data.

Operating voltage 3.3 V

Operating environment -25 °C to +65 °C (-13 °F to +149 °F)

Storage environment -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)

Dimensions (W × L × E) Approx. 29.6 mm × 38.5 mm × 3.8 mm (1.16 in. × 1.732 in. × 5/32 in.)

Mass Approx. 10 g (0.35 oz)

Design and specifications are subject to change without notice.

XQD and **XQD** are trademarks of Sony Corporation.

* and * are not mentioned in each case in this manual.

Français Support d'enregistrement de données

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Pour les clients aux É.-U.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'intéférences nuisibles,
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer son fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT

Par la présente, vous êtes avisé du fait que tout changement ou toute modification ne faisant pas l'objet d'une autorisation expresse dans le présent manuel pourraient annuler votre droit d'utiliser l'appareil.

Note:

L'appareil a été testé et est conforme aux exigences d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces critères sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. L'appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio; il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourra provoquer des interférences nuisibles.

Cependant, il n'est pas possible de garantir que des interférences ne seront pas provoquées dans certaines conditions particulières. Si l'appareil devait provoquer des interférences nuisibles à la réception radio ou à la télévision, ce qui peut être démontré en allumant et éteignant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger cette situation par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise ou sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/téléviseur.

Pour les clients au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour les clients en Europe

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue à aider à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchèterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Toutes les questions relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées à son représentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.

Pour toute question relative au Service Après-Vente ou à la Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui vous sont communiquées dans les documents « Service » (SAV) » ou Garantie.

AVERTISSEMENT

- POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, RANGER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- NE PAS INSÉRER CE SUPPORT DANS UN PORT DE CARTE MÉMOIRE POUR LEQUEL IL N'EST PAS DESTINÉ.

Pour plus d'informations sur ce support, les produits compatibles et le logiciel à télécharger, veuillez consulter l'URL suivante.

<http://www.sony.net/memorycard/>

- Ce support peut être utilisé avec les produits compatibles avec les cartes mémoire XQD.
- Pour utiliser ce support avec un ordinateur personnel, un adaptateur ou un lecteur de carte est nécessaire (vendu séparément).
- Le bon fonctionnement avec tous les autres produits n'est pas garanti.

Pour le détail sur l'emploi de cette carte avec un produit compatible, reportez-vous au mode d'emploi du produit.

- Les lois sur le copyright interdisent l'emploi non autorisé d'enregistrements.
- Les données enregistrées ne sont pas complètement effacées par « le formatage » ou « l'éffacement » du produit. Avant de transmettre ou de mettre ce produit au rebut, détruisez les données de vous-même à l'aide d'un logiciel de suppression de données spéciale ou détruisez ce support proprement dit.

- Ne pas toucher la borne avec les doigts ou un objet métallique.
- Pour écrire sur la zone pour mémo de ce support, utilisez absolument un crayon feutre. N'écrivez pas avec un stylo à encres ou un peint-stick.

- Ne pas casser, plier, laisser tomber ou mouiller ce support.

- Ne pas coller de étiquette sur ce support.

- Ne pas utiliser ce support avec les endroits suivants :

- Endroits ne remplissant pas les conditions de fonctionnement recommandées.
- (A l'intérieur d'une voiture close en été ou sous un soleil intense, en plein soleil, près d'un appareil de chauffage, etc.)
- Endroits exposés à l'humidité ou à la corrosion.
- Endroits exposés à une grande quantité de fumée huileuse, de vapeur, d'humidité ou de saleté.

- Il est conseillé de faire une copie de données importantes.

Veuillez ne pas utiliser ni ranger ce support à un endroit ne répondant pas à l'environnement indiqué ci-dessous.

Tout abus ou toute utilisation inadéquate invalidera la garantie du produit.

- Ce support a été formé à usage. Pour le reformater, utilisez un produit compatible avec les cartes mémoire XQD. Pour le détail, reportez-vous au mode d'emploi du produit ou à un service après-vente.
- Les données enregistrées peuvent être endommagées ou perdues dans les situations suivantes.

- Si vous retirez ce support ou coupez l'alimentation pendant le formatage, la lecture ou l'écriture de données.

- Si vous utilisez ce support à des endroits exposés à de l'électricité statique ou à du brouillage électrique.

- Si ce support n'est pas reconnu par votre produit, éteignez le produit puis rallumez-le, ou redémarrez-le après avoir retiré ce support.

Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes des données enregistrées.

Tension de fonctionnement 3.3 V
Environnement de fonctionnement -25 °C à +65 °C (-13 °F à +149 °F)
Environnement de stockage -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F)
Dimensions (L × W × E) Environ 29.6 mm × 38.5 mm × 3.8 mm (1.16 po × 1.732 po × 5/32 po)
Poids Environ 10 g (0.35 once)

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

XQD and **XQD** sont des marques commerciales de Sony Corporation.

* et * ne sont pas toujours mentionnés dans ce manuel.

Español Soporte de grabación de datos

Antes de utilizar este soporte, lea este manual atentamente y consérvelo para consultar en el futuro.

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

AVISO

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para los clientes en Europa

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento colectivo residuos)

Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales. Debe entregarlo en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Este producto ha sido fabricado por, o en nombre de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Las consultas relacionadas con la conformidad del producto en la legislación de la Unión Europea deben dirigirse al representante autor

تحذير لائل خطر الحرائق أو الصدمات، لا ت exposures الكاميرا للمطر أو اللبل.

تحذير يرجى إبقاء هذا الوسط بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب تعرضهم للخطر.

تحذير لا تقم بإدخال هذا الوسط في آلة فحص بطاقة ذاكرة غير مخصصة له.

المزيد من المعلومات عن هذا الوسط والمنتجات المترافقه وتغليف البرنامج، يرجى مراجعة <http://www.sony.net/memorycard/>

يمكن استخدام هذا الوسط مع المنتجات المترافقه مع بطاقة الذاكرة QXD.

يستخدم هذا الوسط مع كثيرون شعبي، تحتاج إلى مهارات أو جهاز رقمية المترافقه (ياغ).

يشكل منفصل.

بخوض التفاصيل المتعلقة بعمليات التشغيل مع المنتجات المترافقه، يرجى مراجعة دليل العمليات الآليه باللغه.

قانون حقوق النشر والنشر ينظم استعمال التسجيلات غير المرخص بها.

لا يتم حذف البيانات المسجلة بأكملها بواسطة عملية «إعادة الصياغة» أو «التدوير» على الملف.

المحظوظ في هذا الوسط شخص آخر أو الشخص منه قد حذف البيانات وذلك على مسؤوليته الشخصية.

لا تنس طرق التوصيل ييدك أو بيته، بعدن.

عند الكتابه على مخطه الذاكرة لهذا الوسط، تأكيد استعمال الدهان الزيتي، لا تقم

بالكتابه باستخدام قلم جاف أو حبر الورق.

لا تجعل هذا الوسط يتعرض لصدمة أو ثني أو سقوط أو بل.

لا تحاول تفكيك أو تغيره هذا الوسط.

لا تضع علامة على جعله على الوسط.

لا تقم بمساعده أو تخزين هذا الوسط في الماكينات التالية:

(داخليه، غالباً في الماكينات التي تستخدم طرق التشغيل الموصى بها).

- أمان رطبة أو ماء.

- أمان يوجد سخنه اختياره للبيانات المهمه.

- نهج عدم استعمال أو تخزين هذا الوسط في بيئه مختلفه عن بيئات التشغيل الموصى بها.

سوه الاستخدام سوف يلغى الضمان.

تمت ميغاهة هذا الوسط قبل شحن، لإعدمه ميغاهة هذا الوسط، استخدم منتجات متوافقه مع بطاقة الذاكرة QXD.

مركز المساعدة.

إذا قمت بإخراج هذا الوسط أو قطع الطاقة أثناء الصياغة أو إعادة التدوير.

عند عدم التعرف على هذا الوسط في أمكن معبره للكهرباء، الاستثنائية أو الضوء، إلكتروني.

قم بتغيير المنتج مرة أخرى أو إعادة تشغيله بعد إخراج هذا الوسط.

الضميم والمواقف اعرضه لغير دون اشعار.

XQD هي علامات تجارية لشركة سوني Sony Corporation.

يُرجى دك™ و® في حالة في هذا الدليل.

中文 (简) 数据记录媒体

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

警告

为减少发生火灾或触电，请勿让本装置淋雨或受潮。

关于旧产品的处理

请不要将旧的产品与一般的生活垃圾一同弃置。

正确弃置旧的产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

具体处理方法请遵循当地的规章制度。

警告

- 将其放在儿童拿不到的地方，防止儿童误服。

- 不要把本存储卡直接插入不兼容的存储卡插槽。

关于本记忆媒体、兼容产品及下载软件的详情，请参阅以下URL:

<http://www.sony.com.cn/memorycard>

• 本记忆媒体可以与XQD存储卡兼容产品一起使用。

• 要将本记忆媒体与个人计算机一起使用，需要有适配器或读卡器（另售）。

• 不保证能在所有其他产品上正确操作。

关于与兼容产品的操作的详情，请参阅产品使用说明书。

• 版权法不允许未经授权使用录制品。

• “格式化”或“删除”产品时，将彻底删除上面记录的数据。转让或弃置本记忆媒体时，应通过专用数据删除软件将其中的数据破坏掉，或者完全销毁本记忆媒体。

• 不要用手或任何金属物体接触端子。

• 标写本记忆媒体的记录区时，请务必使用油性涂料。切勿使用钢笔或涂料标记笔书写。

• 不要撞击、弯曲或跌落本记忆媒体。不要使本记忆媒体受潮。

• 不要试图拆卸或改装本记忆媒体。

• 不要在本记忆媒体上贴标签。

• 不要在以下场所中使用或存放本记忆媒体：

• 超出推荐的工作条件范围的地方；
(夏天封闭的汽车内、强烈或直射的阳光下、加热器附近等。)

• 潮湿或具腐蚀性的地方；

• 有大量油烟、蒸汽、湿气或灰尘的地方。

• 对重要的数据最好制作备份。

请勿在超出规定操作环境范围（如下所述）的环境中使用或储存本记忆媒体。

滥用或误用可能会导致产品的担保服务失效。

• 本记忆媒体在出厂前已格式化。如需重新格式化本记忆媒体，请使用XQD存储卡兼容产品。有关详情，请参阅产品使用说明书或联系支持中心。

• 在下列情形中，可能会损坏或丢失记录的数据。

• 在格式化、读取或写入数据的过程中，取出本记忆媒体或者关闭电源。

• 在受静电或电气噪声影响的地方使用本记忆媒体。

• 当产品无法识别本记忆媒体时，请关闭电源并重新打开，或者在取出本记忆媒体后重新启动产品。

索尼公司对不遵守警告或指示所造成的任何损坏或损失不承担责任。
请小心使用。

工作电压 3.3 V

操作环境 -25 °C 到 + 65 °C

存放温度 -40 °C 到 + 85 °C

尺寸 约 29.6 mm × 38.5 mm × 3.8 mm

质量 约 10 g

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

XQD和**XQD**是Sony Corporation的商标。

™和®在本说明书中不再一一提及。

产品名称：存储卡

型号：QD-S32, QD-S64, QD-S32E, QD-S64E, QD-N32, QD-N64

制造商：索尼公司

QD-S□□, QD-S□□E : 日本製造

QD-N□□ : 台湾製造

总经销商：索尼（中国）有限公司

地址：北京市朝阳区太阳宫中路12号楼

冠城大厦701

出版日期：2013年9月

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
内置线路板	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

中文 (繁) 資料記錄媒體

使用本媒體前，請詳讀本說明書，並妥善保存以便日後參閱。

警告

為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮。

关于旧产品的处理

請不要將舊的产品與一般的生活垃圾一同棄置。

正確棄置舊的产品有助於避免對環境和人類健康造成潛在的負面影響。

具體處理方法請遵循當地的規章制度。

警告

- 將其放在兒童拿不到的地方，防止兒童誤服。

- 不要把本存儲卡直接插入不兼容的存儲卡插槽。

關於本記憶媒體、兼容產品及下載軟體的詳情，請參閱以下URL:

<http://www.sony.com.cn/memorycard>

• 本記憶媒體可以與XQD存儲卡兼容產品一起使用。

• 要將本記憶媒體與個人計算機一起使用，需要有適配器或讀卡器（另售）。

• 不保證能在所有其他產品上正確操作。

關於與兼容產品的操作的詳情，請參閱產品使用說明書。

• 版權法不允許未經授權使用錄製品。

• “格式化”或“刪除”產品時，將徹底刪除上面記錄的數據。轉讓或棄置本記憶媒體時，應通過專用數據刪除軟體將其中的數據破壞掉，或者完全銷毀本記憶媒體。

• 不要用手或任何金屬物體接觸端子。

• 标寫本記憶媒體的記錄區時，請務必使用油性塗料。切勿使用鋼筆或塗料標記筆書寫。

• 不要撞擊、彎曲或跌落本記憶媒體。不要使本記憶媒體受潮。

• 不要試圖拆卸或改裝本記憶媒體。

• 不要在本記憶媒體上貼標籤。

• 不要在以下場所中使用或存放本記憶媒體：

• 超出推薦的工作條件範圍的地方；
(夏天封閉的汽車內、強烈或直射的陽光下、加熱器附近等。)

• 潮濕或具腐蝕性的場所；

• 有大量油煙、蒸氣、濕氣或灰塵的場所。

• 對重要的數據最好製作備份。

請勿在超出規定操作環境範圍（如下所述）的環境中使用或儲存本記憶媒體。

濫用或誤用可能會導致產品的擔保服務失效。

• 本記憶媒體在出廠前已預先格式化。如需重新格式化本記憶媒體，請使用XQD存儲卡兼容產品。有關詳情，請參閱產品使用說明書或聯繫支持中心。

• 在下列情形中，可能會損壞或丟失記錄的數據。

• 在格式化、讀取或寫入數據的過程中，取出本記憶媒體或者關閉電源。

• 在受靜電或電氣噪聲影響的場所使用本記憶媒體。

• 當您的產品無法識別本記憶媒體時，請先關閉再開啟電源，或移除本媒體後重新啟動產品。

索尼公司對不遵守警告或指示所造成的任何損壞或損失不承擔任何責任。

請小心使用。

工作電壓 3.3 V

操作環境 -25 °C 到 + 65 °C

存放溫度 -40 °C 到 + 85 °C

尺寸 約 29.6 mm × 38.5 mm × 3.8 mm (寬 × 高 × 長)

質量 約 10 g

設計或規格如有變動，恕不另行通知。

XQD和**XQD**是Sony Corporation的商標。

™和®在本說明书中不再一一提及。

產品名稱：存儲卡

型號：QD-S32, QD-S64, QD-S32E, QD-S64E, QD-N32, QD-N64

製造商：索尼公司