



- Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступить к работе с ним, изучите руководство.
- Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве. Содержимое может изменяться без предварительного уведомления.

Примечания при использовании Bluetooth

- При беспроводном подключении поднесите одно устройство ближе к другому. В противном случае в работе устройства могут возникать сбои.
- Убедитесь, что ваше устройство и другие устройства Bluetooth находятся в зоне максимального радиуса действия Bluetooth (10 м). Радиус действия может различаться в зависимости от условий использования устройства.
- Убедитесь, что при беспроводном подключении между устройствами отсутствуют препятствия. Например стены или ограда. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Убедитесь, что антенна Bluetooth на подключенном устройстве не закрыта и не заблокирована.
- Стандарт Bluetooth использует ту же частоту, что и некоторые промышленные, научные, медицинские, а также некоторые маломощные приборы, поэтому его использование рядом с такими приборами может создать помехи в их работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или ненадлежащее использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежными устройствами, защищенными должным образом.
- Некоторые устройства, особенно не испытанные и не одобренные Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с вашим устройством.
- Запрещается использовать функцию Bluetooth в противоправных целях (например, для распространения пиратских копий файлов или незаконного перехвата разговоров в коммерческих целях). Компания Samsung не несет ответственности за последствия незаконного использования функции Bluetooth.

Внешний вид устройства



Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты.

- Беспроводная гарнитура, футляр, аудиокабель 3.5 мм, переходник для использования наушников в самолёте, дата-кабель, руководство пользователя.



Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.

Зарядка аккумулятора

Устройство оснащено встроенным аккумулятором. Перед первым использованием устройства или после продолжительного периода, в течение которого аккумулятор не использовался, необходимо зарядить аккумулятор.




Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



При уровне заряда аккумулятора менее 10 процентов устройство издает предупредительный сигнал и начинает мигать световой индикатор. Если подключенных устройств нет, подается только предупредительный сигнал. Если к вашему устройству подключены другие устройства, подается предупредительный сигнал и световой индикатор начинает с заданной периодичностью мигать красным.

Для зарядки устройства подключите его к компьютеру или USB-переходнику с помощью дата-кабеля.

- Во время зарядки устройства световой индикатор горит красным цветом. По окончании зарядки световой индикатор загорается синим цветом.

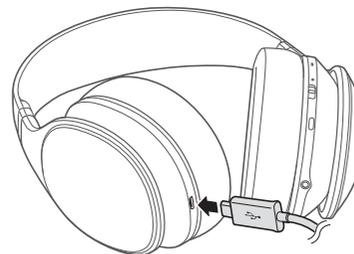

По окончании зарядки отключите ваше устройство от зарядного устройства. Сначала отключите зарядное устройство от вашего устройства, затем от электрической розетки.



- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать от электрической розетки, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легко доступным.
- Розетка должна устанавливаться вблизи оборудования и быть легкодоступной.

Время зарядки и работы в непрерывном режиме

Технические характеристики одобренных компанией Samsung аккумуляторов (800 мА·ч)

Время зарядки	Около 2,5 часов	
Время работы в непрерывном режиме	Вызовы	Около 15 часов
	Игры	Около 15 часов
	Режим ожидания	ANC ВКЛ.: прибл. 25 часов
ANC ВЫКЛ.: прибл. 200 часов		




- Время зарядки измерялось с использованием зарядного устройства, одобренного компанией Samsung.
- Испытания на продолжительность работы аккумулятора выполнялись в лаборатории изготовителя. Время работы в режиме ожидания измерялось в момент первой поставки.
- Время зарядки и работы аккумулятора может различаться в зависимости от условий использования устройства.

Включение и выключение устройства

При первом включении устройство автоматически перейдет в режим сопряжения с устройством Bluetooth на 3 минуты.

Переведите переключатель питания в верхнее положение, чтобы включить устройство.

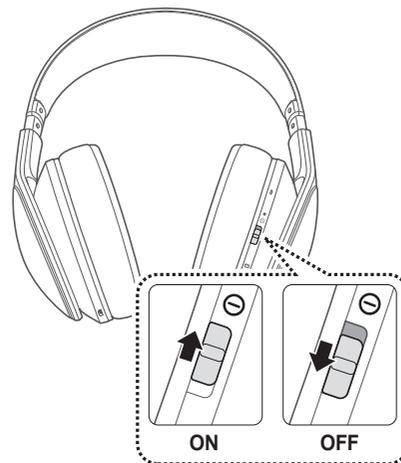


Переведите переключатель питания в нижнее положение, чтобы выключить устройство. При выключении устройства световой индикатор загорится синим цветом и мигнет красным.

Регистрация устройства и подключение через Bluetooth

Подключение с помощью функции NFC

- 1 Включите функции NFC и Bluetooth на подключаемом устройстве.
- 2 Включите устройство и поднесите антенну NFC подключаемого устройства к антенне NFC вашего устройства.

Подключение будет выполнено после того, как вы разрешите подключение других устройств к вашему устройству.

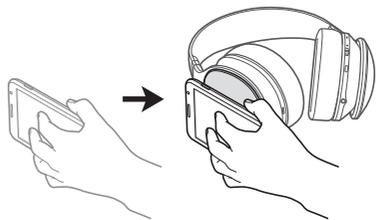

- Область действия антенны NFC зависит от типа подключаемого устройства. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя подключаемого устройства.
- Перед подключением вашего устройства убедитесь, что экран подключаемого устройства не заблокирован. Функция NFC не работает, если экран подключаемого устройства заблокирован.

Ручное подключение устройств

Перед первым использованием функции Bluetooth выполните соединение вашего устройства с другими устройствами Bluetooth. При включении устройство автоматически подключается к устройствам, с которыми выполнялось сопряжение.

- 1 Включите устройство. Нажмите и удерживайте кнопку регистрации в течение 3 секунд. Устройство перейдет в режим сопряжения с устройством Bluetooth, и световой индикатор будет мигать красным, зеленым, а затем синим цветом в течение 3 минут.
 - 2 На устройстве Bluetooth перейдите в режим настройки Bluetooth и выполните поиск устройств Bluetooth.
 - 3 Выберите имя устройства из списка результатов поиска.
- По окончании сопряжения имя устройства появится в списке устройств. Если подключение будет выполнено успешно, световой индикатор с заданной периодичностью начнет мигать синим.

- Способ подключения с использованием функции Bluetooth зависит от типа подключаемого устройства.
- Вы можете подключиться к другому устройству только после отключения подключенного устройства.

Повторное подключение и отключение устройств

Повторное подключение устройства

При удалении одного подключенного устройства от другого подключение между ними может быть разорвано. Для повторного подключения поднесите ваше устройство к подключаемому устройству. Повторное подключение будет выполнено автоматически.



- Устройство пытается подключиться к недавно подключенным устройствам в течение примерно 3 минут.
- Устройство пытается подключиться к недавно подключенным устройствам в течение примерно 20 секунд.

Отключение от других устройств

Ниже перечислены способы отключения устройства:

- Выключите устройство.
- Разорвите Bluetooth-подключение между вашим устройством и подключенным устройством.
- Поднесите антенну NFC другого устройства к антенне NFC вашего устройства.


Ношение устройства

Наденьте устройство на голову. Левый и правый динамики должны корректно располагаться на ушах.



Регулировка размера устройства

Отрегулируйте боковые части устройства по длине, чтобы расположить динамики на ушах максимально удобно.

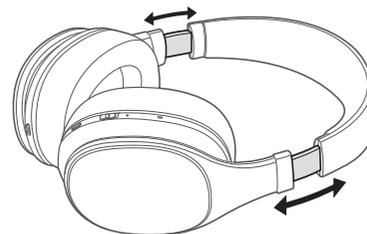

Использование сенсорной панели

Используйте сенсорную панель устройства для управления его функциями.


- Во избежание сбоев при работе с сенсорной панелью используйте только один палец.

Регулировка громкости

- Для увеличения громкости проведите пальцем вверх.



- Для уменьшения громкости проведите пальцем вниз.

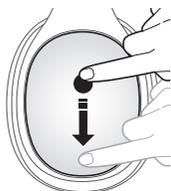

- Увеличение громкости звука происходит медленно. Уменьшение громкости звука происходит быстро.
- Если вы не слышите звуки при максимальном уровне громкости на устройстве, отрегулируйте громкость на подключенном устройстве.

Воспроизведение и приостановка воспроизведения мультимедийных файлов

- Чтобы запустить или приостановить воспроизведение, дважды коснитесь центра сенсорной панели.



- Когда устройство используется, проведите пальцем по сенсорной панели назад, чтобы воспроизвести предыдущий файл или текущий файл с начала.



- Когда устройство используется, проведите пальцем по сенсорной панели вперед, чтобы воспроизвести следующий файл.



Функции вызова

Если устройство подключено к смартфону, вы можете принимать и отклонять вызовы.


- Чтобы ответить на вызов или завершить его, дважды коснитесь центра сенсорной панели.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте центр сенсорной панели более 3 секунд.
- Во время вызова дважды нажмите центральную часть сенсорной панели для помещения первого вызова на удержание и ответа на второй вызов. Для переключения между текущим и удерживаемым вызовами нажмите центральную часть сенсорной панели.
- Во время вызова нажмите и удерживайте центральную часть сенсорной панели более 3 секунд для завершения текущего вызова и ответа на удерживаемый вызов.

Запуск приложения S Voice

Чтобы запустить приложение S Voice на подключенном Bluetooth-устройстве, нажмите и удерживайте центр сенсорной панели более 3 секунд.

Подключение с помощью аудиокабеля

К устройству можно подключить медиапроигрыватель.

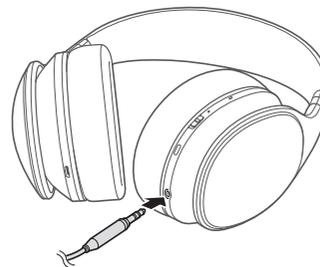

- При подключении с помощью аудиокабеля сенсорная панель работать не будет. Регулировать уровень громкости при воспроизведении файлов мультимедиа можно только на подключенном устройстве.
- Вы можете слушать звук, когда устройство выключено.
- При попытке одновременного подключения устройства с помощью аудиокабеля и функции Bluetooth подключение устройства по умолчанию устанавливается с помощью аудиокабеля.

Подавление фоновых шумов

Используйте функцию шумоподавления для подавления фоновых шумов.

Для включения этой функции нажмите кнопку регистрации. При включении функции световой индикатор мигает зеленым.

Чтобы отключить эту функцию, нажмите кнопку регистрации. После выключения функции световой индикатор замигает желтым.



При прикосновении к шумоподавляющим микрофонам на задней стороне устройства может возникнуть шум.

Samsung Level

Загрузите приложение Samsung Level на подключенное устройство из магазина Google Play Store или Samsung Apps. Запустите приложение, чтобы воспользоваться его функциями.



- Приложение Samsung Level совместимо с мобильными устройствами Samsung под управлением ОС Android 4.2.2 или выше. В зависимости от характеристик устройства, может отображаться частично пустой экран либо некоторые функции могут быть недоступны.
- Перед использованием приложения убедитесь, что устройства подключены с помощью Bluetooth.

Информация о безопасности

Перед использованием устройства обязательно прочитайте правила безопасности, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства. Некоторые из них могут быть неприменимы к вашему устройству.

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать устройство, вытягивая вилку за шнур

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты

Не бросайте зарядное и мобильное устройства и не подвергайте их ударному воздействию

Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

Избегайте попадания влаги на устройство

Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C

Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При чистке устройства помните о следующем

- Протирайте устройство и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Не используйте химикаты или моющие средства. Это может вызвать обесцвечивание или коррозию корпуса устройства, а также может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Берегите слух при использовании гарнитуры



- Избегайте длительного прослушивания музыки на максимальной громкости, это может привести к нарушениям слуха.
- Во время передвижения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к неприятным инцидентам.
- Не используйте устройство во время вождения или езды на велосипеде. Это может отвлечь ваше внимание и привести к аварии; также это может быть запрещено в вашей стране.
- Каждый раз перед использованием устройства уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.
- В условиях низкой влажности воздуха в устройстве может накапливаться статическое электричество. Не используйте устройство при низкой влажности воздуха или каждый раз перед его подключением к другому устройству прикасайтесь к металлическому предмету, чтобы снять накопившееся статическое электричество.

Соблюдайте осторожность при использовании функции шумоподавления

Функция шумоподавления снижает слышимость окружающего шума. Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Выключайте устройство в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все правила, инструкции и указания предупреждающих знаков.
- Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химическими реактивами, а также в местах выполнения взрывных работ.

Во избежание помех в работе соответствующих приборов запрещается использовать устройство в больницах, самолетах или автомобилях

Правильная утилизация изделия



(использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Такая маркировка на продукте, аксессуарах или в документации означает, что по истечении срока службы изделия и его электронных аксессуаров (например, зарядного устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого изделия



(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном изделии, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66.

В данном продукте используется встроенный аккумулятор, который нельзя извлечь. Чтобы заменить его, свяжитесь с поставщиком услуг. Не пытайтесь самостоятельно извлечь аккумулятор или сжечь его. Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами. Утилизация и переработка использованных изделий, в том числе аккумуляторов, должна производиться в соответствующих пунктах переработки.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Беспроводная гарнитура Samsung Sound EO-AG900

используется для воспроизведения музыки с мобильного устройства и совершения голосовых вызовов.



Данный продукт соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Страна и дата производства указана на упаковке продукта.
Срок службы - 2 года. Срок службы зависит от условий эксплуатации.
По истечении срока службы продукта Изготовитель рекомендует обращение в Уполномоченный Сервисный Центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации продукта.
Номинальное напряжение/Rated: 5V  550mA

Импортер:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», 125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.

Самсунг Электроникс Ко. Лтд.

Адрес изготовителя:

**(Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si Gyeonggi-do, Republic of Korea**

**(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу,
г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея**

**416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu
Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea**

**416, Мэтан 3-Донг, Енгтонг-Гу,
Сувон, Гьенги-До, Республика Корея**

Адреса заводов:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350

"Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Род, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тяньжин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьон, округ Йенпхонг, провинция Бэкинх, Вьетнам

"Самсунг Индия Электроникс Пвт., Лтд.", Б-1, Сектор-81, Фаз-2, Ноида Нагар 201305, штат Уттар-Прадеш, Индия

Декларация о соответствии

Информация о продукте

Для следующего устройства

Продукт : Samsung Sound AG900

Модель (ли) : EO-AG900



Декларация и применимые стандарты

Настоящим мы заявляем, что продукт, указанный выше, соответствует основным требованиям директивы R&TTE (1999/5/EC) в области:

Безопасность EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011

SAR EN 62479 : 2010

ЭМС EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011)
EN 301 489-3 V1.6.1 (08-2013)
EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)

Сеть EN 300 328 V1.8.1 (06-2012)
EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005)
EN 302 291-1 V1.1.1 (07-2005)

и Директивы (2011/65/EU) об ограничении по использованию определенных опасных веществ при производстве электрического и электронного оборудования по стандарту EN 50581:2012.

Процедура оценки соответствия, указанная в Статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующего уполномоченного органа:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Идентификационный знак: 0168

Представитель в ЕС

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2014.03.18



Stephen Colclough / Представитель ЕС

(Место и дата выпуска)

(Фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Это не адрес сервисного центра Samsung. Для получения адреса или номера телефона сервисного центра Samsung см. гарантийный талон или обратитесь по месту приобретения вашего продукта.