

CE-Conformity
iconBIT Limited hereby declares that this product complies with the fundamental requirements and other relevant terms and conditions of EC directive 2004/108/EC. The CE declarations of conformity can be downloaded from www.iconbit.de/compliance.


CE-Konformität
Hiermit erklärt iconBIT Limited, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien befindet. Die Erklärungen zur CE-Konformität sind unter www.iconbit.de/compliance abrufbar.



www.iconbit.com




- EN Play music via Aux-In and use Stand
- DE Musikwiedergabe via Line-In and Smartphone-Stand
- NL Muziek afspelen via Aux ingang en als standaard
- FR Ecoutez votre musique avec la prise Aux et posez votre téléphone
- RU Воспроизведение музыки и держатель для телефона

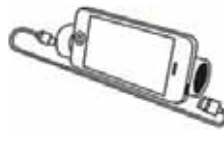

- EN Power bank for phone
- DE Powerbank für Smartphones
- NL Power bank voor mobiele telefoon
- FR Batterie de secours pour téléphone
- RU Портативный аккумулятор



- EN Bluetooth wireless play music
- DE Drahtlose Musikwiedergabe via Bluetooth
- NL Draadloos muziek afspelen middels Bluetooth
- FR Bluetooth jouer de la musique sans fil
- RU Воспроизведение музыки по Bluetooth

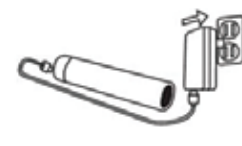


- EN Charging for the unit (Adaptor not included)
- DE Aufladen des Gerätes (Adapter nicht im Lieferumfang)
- NL Apparaat opladen (Adapter niet inbegrepen)
- FR Charge de l'appareil (adaptateur secteur non fourni)
- RU Зарядка от сети (Адаптер в комплект не входит)

iconBIT
FTB 4000 BT

USER MANUAL

EN DE NL FR RU

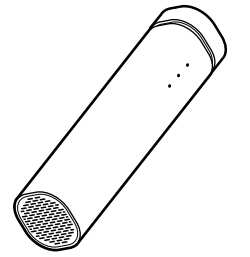

Thank you for purchasing our product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before operating the product. Please keep this manual for future reference.

Specification

- Battery: 4000 mAh; Li-ion
- Output: USB 5V / 1A
- Input: DC 5V / 1A
- Features: Bluetooth speaker (2W) AUX in function Mobile stand
- Size: 137 x 30 x 30 mm
- Weight: 146 g

- 1. **LED indicator:**
1 red light: Red LED flash indicate charging, red LED all along on indicate full charged.
2 blue lights: ON indicates discharging. FLASHING indicates low power.
3 blue lights: Bluetooth indicated LED, quickly flash means Bluetooth disconnected, slowly flash means Bluetooth connected, constant light on means line in mode.

2. Operating speaker:

Power On Status:
Take off top and put back on to turn on speaker, you will hear a "beep" to show unit is in Bluetooth status, and waiting for connection.

Power Off:
Take the cap off, the speaker shuts down. And unit will auto shut off after 5 minutes if no connection even if cap is on.

- 1) **Power Bank Function**
Plug one end of the USB Cable into your phone and the other end of the cable (micro USB) into phone to charge.
- 2) **Bracket function**
Plug one 3.5mm Audio Plug into the unit and plug the other 3.5mm plug into your phone, you will hear a "beep", unit will act as bracket function and it is now in Aux in Mode.
- 3) **Using the Speaker in Line-In Mode**
Plug provided Aux in cable and plug one end of the 3.5mm Audio Cable into the unit and another end to mobile, and you will hear "beep", the unit is now in Aux in mode, and you can play music.

3. Bluetooth speaker function

A. Bluetooth Pairing
If the speaker has never been paired with a Bluetooth device before, you need to follow the instructions below to pair your speaker with your Bluetooth device.

- 1) After hearing the prompt "beep", the speaker is ready to pair with your Bluetooth device and the Blue LED light will be blinking fast.
- 2) Activate Bluetooth on your compatible device and set it to search for compatible devices.
- 3) Select the speaker "iconBIT" from the list of found devices.
Note: If the speaker is already connected to another Bluetooth device then the speaker will not appear in search list and you need to disconnect the current paired Bluetooth device from the speaker and search again.
- 4) If the pairing is successful, the speaker will have prompt "beep" and the Blue LED light indicator will be changed from quickly blinking to slow blinking, your speaker is ready to play music.

Note: If the speaker has been paired to the Bluetooth device before, you need to follow the pairing instructions below to connect the speaker to the Bluetooth device: Activate Bluetooth on your compatible device, turn on the speaker and the speaker will connect automatically to the compatible device and you will hear a prompt "beep".

- B. Playing Music in Bluetooth Mode**
After the Bluetooth device is connected successfully to the speaker, you will be able to play music from your Phone.
- 5) **Bluetooth standby:** When you cover the cap to turn on the device, and Bluetooth is not connected with speaker in more than 5 minutes, the device will be automatically turned off to protect stored power. If you want it to work, take off the cap then cover the cap on unit again.
- 6) Turn off Bluetooth: Take off the cap to turn off Bluetooth.
- 7) Plug one end of the line in cable to unit working 3.5mm jack, then unit is on and will be in Bluetooth status. The speaker comes with a built-in rechargeable battery.

Connect the end of 2 in 1 USB cable provided to a computer or into a DC 5V power adaptor (not included), plug the other end of 3.5mm audio cable to unit, The LED light will turn Red and fast blinking when you start charging it. The charging time is approximately 3-4 hours, the LED light will be keeping RED when the speaker is full charged, unplug the Speaker from the power device.
Note: Audio cable must be plugged into working 3.5mm jack of the device, the other 3.5mm jack on the unit is dummy.

- Note:** Bluetooth can't work, but charge & discharge is working.
1. Insert big USB end of the 2 in 1 USB to unit, insert another 3.5 mm charging end of 2 in 1 USB to 3.5 mm working jack.
2. After 3-5 seconds, pull out USB.

Safety

1. Please completely full charge the power bank in first usage.
2. Do not drop, knock, disassemble or attempt to repair the power bank by yourself.
3. Do not immerse or put the power bank in water or damp place.
4. Do not expose or put the power bank near to heat sources or flammable place.
5. Keep the power bank away from children.
6. Please make a complete charge every four months to avoid shortening the power bank life span.

English 1/6

English 2/6

English 3/6

English 4/6

English 5/6

English 6/6

Spezifikationen

- Akku: 4000 mAh; Li-ion
- Ausgang: USB 5V / 1A
- Eingang: DC 5V / 1A
- Features: Bluetooth-Lautsprecher (2W); AUX-Funktion in; Fahrstativ
- Abmessungen: 137 x 30 x 30 mm
- Gewicht: 146 g

- 1. **Status-LED's:**
1 rot: LED blinkt rot = Gerät wird geladen; LED leuchtet permanent rot = Gerät ist vollgeladen.
2 blau: LED leuchtet permanent blau = Gerät entlädt sich; LED blinkt blau = Akkustand niedrig.
3 blau: Bluetooth Status LED; schnelles blinken = Bluetooth-Verbindung getrennt; langsames blinken = Bluetooth-Verbindung hergestellt; permanentes leuchten = Line-In Modus aktiv.

2. Bedienung des Lautsprechers Einschalten (Power On Status):
Nehmen Sie die Anschlusskappe mit den integrierten Klinkensteckern ab und stecken Sie sie wieder in den Lautsprecher ein, um den Lautsprecher einzuschalten. Ein "Piepton" ertönt und der Lautsprecher startet die Bluetooth-Verbindung.

Ausschalten (Power Off):
Nehmen Sie die Kappe mit den integrierten Klinkensteckern ab und der Lautsprecher schaltet sich aus.
Hinweis: Nach ereignislosen 5min

schaltet sich der Lautsprecher automatisch ab, selbst wenn die Kappe aufgesteckt sein sollte.

- 1) **Powerbank Funktion:**
Nehmen Sie die Kappe ab, stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB-Port des Gerätes ein. Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels in das Gerät, das Sie laden möchten. Der Ladevorgang startet.
- 2) **Bracket-Funktion (Stand-Funktion)**
Nehmen Sie die Anschlusskappe ab. Stecken Sie eines der beiden 3,5mm Klinkenstecker der Anschlusskappe in den Lautsprecher, an den anderen Klinkenstecker stecken Sie Ihr Smartphone ein. Smartphone und Lautsprecher sind nun aneinander gesteckt - Der Lautsprecher funktioniert jetzt als Halterung/Stand für Ihr Smartphone. Ein "Piepton" signalisiert, dass das Gerät in den Line-In Modus wechselt.
- 3) **Line-In Modus des Lautsprechers**
Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Line-In Kabels in den 3,5mm Line-In Eingang des Lautsprechers. Das andere Ende des Line-In Kabels verbinden Sie mit Ihrem Smartphone. Ein "Piepton" signalisiert, dass das Gerät in den Line-In Modus wechselt.

3. Bluetooth Lautsprecher Funktion A. Bluetooth Pairing (Bluetooth Verbindungsaufbau)
Sollten Sie den Bluetooth-Lautspre-

cher noch nie ein Bluetooth Gerät gekoppelt haben, befolgen Sie bei der Erst-Verbindung folgende Schritte.

- 1) Den Lautsprecher einschalten. Ein "Piepton" signalisiert, dass der Lautsprecher bereit ist mit einem Gerät in der Umgebung gekoppelt zu werden (die blaue LED blinkt schnell).
- 2) Aktivieren Sie Bluetooth in den Einstellungen des Gerätes, das Sie mit dem Lautsprecher verbinden wollen.
- 3) Aus der Liste der gefundenen Geräte (in den Bluetooth Einstellungen Ihres Smartphones) wählen Sie den Lautsprecher "iconBIT" aus.
Hinweis: Wenn der Lautsprecher bereits mit einem Gerät via Bluetooth gekoppelt ist, so ist der Lautsprecher unsichtbar für Suchlisten gefundener Geräte. Damit der Lautsprecher wieder sichtbar wird, um mit anderen Geräten gekoppelt werden zu können, muss die bestehende Kopplung getrennt werden.
- 4) Bei erfolgreicher Kopplung ertönt ein "Piepton", die blaue Status-LED wechselt von schnellem Blinken zu langsamen Blinken - nun ist Ihr Bluetooth Lautsprecher bereit zur Musikwiedergabe.
Hinweis: Wenn der Bluetooth-Lautsprecher bereits vorher mit Ihrem Smartphone gekoppelt gewesen ist, sollten Sie folgendermaßen vorgehen:

Aktivieren Sie Bluetooth in den Einstellungen des Gerätes, das Sie mit dem Lautsprecher verbinden wollen. Schalten Sie nun den Bluetooth-Lautsprecher ein. Die Kopplung beider Geräte erfolgt nun automatisch, da die Geräte bereits einmal miteinander gekoppelt waren. Ein "Piepton" signalisiert die erfolgreiche Kopplung.
B. Musikwiedergabe im Bluetooth Modus
Nach erfolgreicher Bluetooth Kopplung, kann drahtlos via Bluetooth Musik von Ihrem Smartphone wiedergegeben werden.

- 5) **Bluetooth Stand-By:**
Wenn die Anschluss-Kappe in den Lautsprecher eingesteckt wird und innerhalb von 5 Minuten keine Bluetooth-Verbindung zustande kommt, schaltet sich der Lautsprecher automatisch ab, um Energie zu sparen. Um den Lautsprecher wieder einzuschalten, ziehen Sie die Anschlusskappe einfach wieder ab und stecken Sie sie erneut in den Lautsprecher ein.
- 6) **Bluetooth deaktivieren**
Entfernen Sie die Anschlusskappe vom Lautsprecher, um Bluetooth zu deaktivieren.
- 7) Stecken Sie das mitgelieferte Line-In Kabel in den dafür vorgesehenen 3.5mm Klinken Steckplatz am Lautsprecher an, damit sich der Lautspre-

cher einschaltet und in den Bluetooth Modus wechselt.
In diesem Gerät befindet sich ein eingebauter Akku. Verbinden Sie die USB Seite des mitgelieferten 2 in 1 USB/Klinke Kabels mit dem USB Port eines PC's. Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) oder eines anderen Geräts mit USB 5V Output. Stecken Sie die Klinkenstecker-Seite des 2 in 1 Kombikabels in den Klinke-Steckplatz des Lautsprechers, der gleichzeitig als Line-In Eingang funktioniert. Sobald der Auflade-Vorgang beginnt, blinkt die Status-Leuchte rot auf. Sobald der Auflade-Vorgang beendet ist, leuchtet die Status-LED permanent rot. In diesem Fall ist der Akku des Lautsprechers vollgeladen und Sie können das Ladekabel trennen. Je nach Stromquelle und Intensität des Ladestroms, beträgt die Ladedauer ca. 3-4 Stunden.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Ladekabel in den richtigen, dafür vorgesehenen 3,5mm Klinke-Eingang des Lautsprechers gesteckt wird. Nur eines der beiden 3,5mm Löcher ist mit der Lade- bzw. Line-In Funktion ausgestattet - das andere 3,5mm Klinken-Loch ist eine Falle und dient nur als Halter-Loch für die Anschlusskappe.
Hinweis: Bluetooth-Einheit funktioniert nicht mehr, jedoch Aufladen und Laden funktioniert.

1. Stecken Sie die USB 2.0 Seite des mitgelieferten Kombikabels in den USB-Port des Lautsprechers. Stecken Sie die Klinkenstecker-Seite des Kombikabels in den dafür vorgesehenen 3,5mm Klinkeneingang des Lautsprechers.
2. Nach 3-5 Sekunden ziehen Sie die USB-Seite des Kombikabels aus dem USB-Eingang des Lautsprechers wieder heraus und stecken die USB-Seite des Kombikabels anschließend an eine Stromquelle während das Klinken-Kabel weiterhin am Lautsprecher eingesteckt bleibt.

Vorsicht

1. Bitte laden Sie den Akkupack vor der Erstinutzung komplett auf.
2. Lassen Sie den Akku nicht fallen, üben Sie keine Gewalt auf das Gerät aus, zerlegen Sie den Akku nicht und überlassen Sie Reparaturarbeiten Fachpersonal.
3. Setzen Sie den Akku keinem Wasser aus und halten Sie den Akku fern von feuchten Orten.
4. Halten Sie den Akku fern von Feuer oder Wärmequellen.
5. Bewahren Sie den Akku nicht in Reichweite von Kindern auf.
6. Um die Lebensdauer des Akkus bei weniger Nutzung zu erhöhen, laden Sie den Akku bitte alle vier Monate vollständig auf.

Deutsch 1/6

Deutsch 2/6

Deutsch 3/6

Deutsch 4/6

Deutsch 5/6

Deutsch 6/6

