

## ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МЫШЬ M535

Logitech M535 Bluetooth Mouse — это легкая беспроводная мышь, которую удобно использовать, где бы вы не находились — в поездке, в офисе или дома.

Мышь M535 при помощи беспроводной связи подключается к компьютерам и другим устройствам с поддержкой технологии Bluetooth®. Забудьте о вечно путающихся проводах! Рельефная форма обеспечивает постоянный комфорт при продолжительном использовании.

Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами мыши, установите ПО Logitech Options™. Это программное обеспечение дает возможность оптимизировать мышь M535 для установленной у вас операционной системы, а также настроить ее в соответствии с вашими предпочтениями.

### Logitech Options

[Примечание.](#) [Функции, описание которых отмечено синим значком, требуют установки ПО Logitech Options.](#)

### **КРАТКИЙ ОБЗОР МЫШИ M535**



ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ!

Пуск




Включите питание



Нажмите кнопку  
Bluetooth




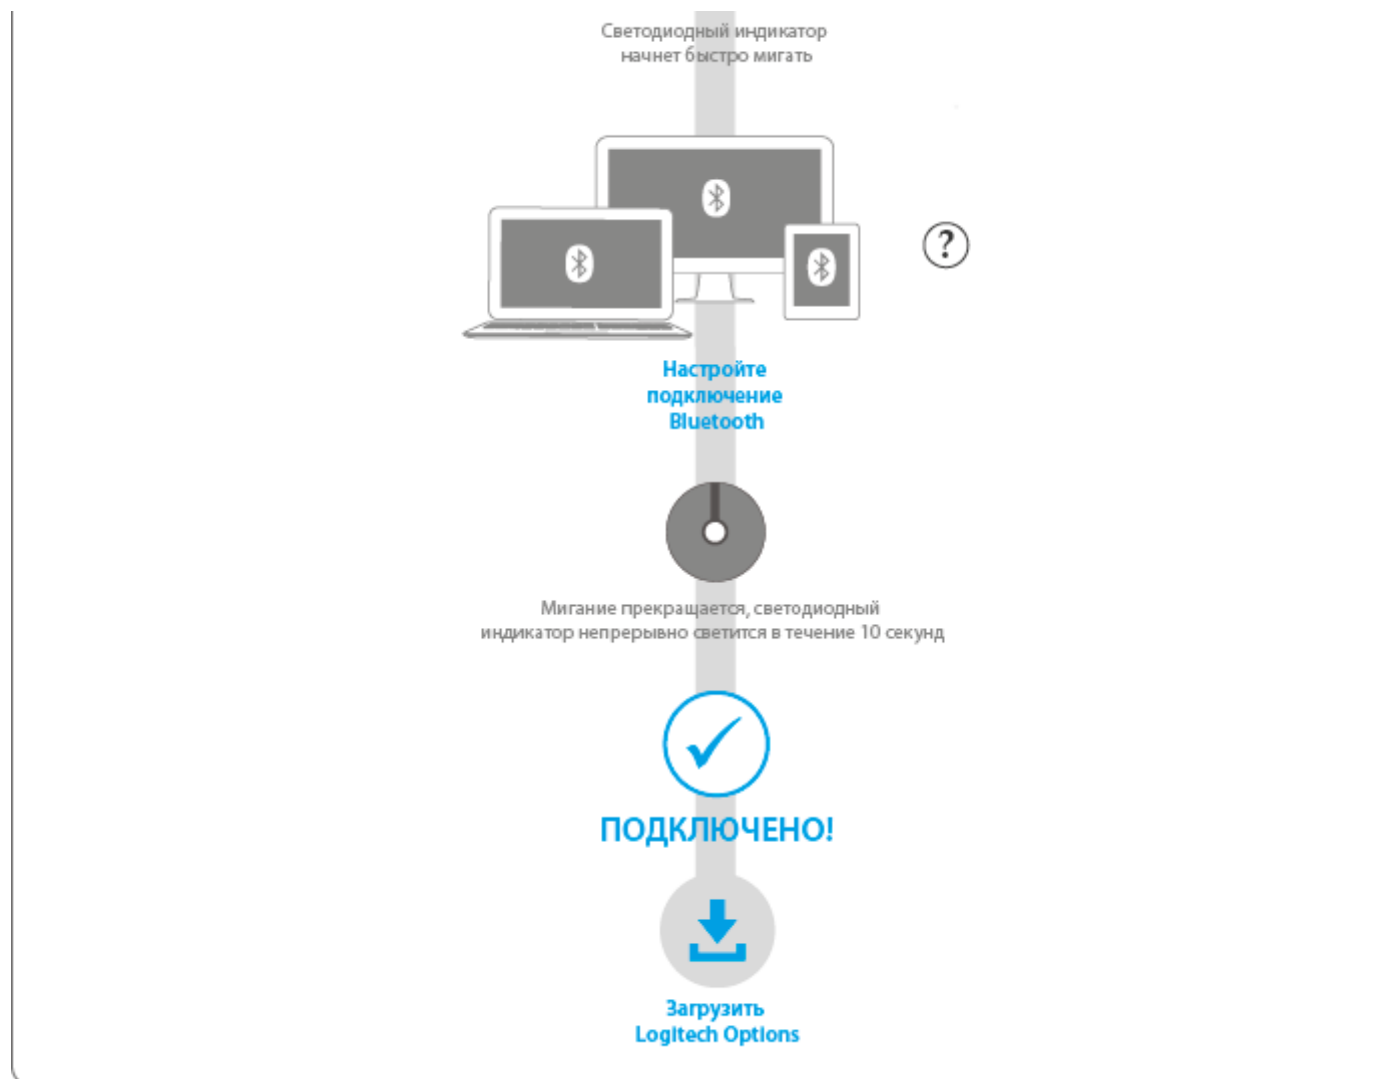


# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**В НОВОЙ МОДЕЛИ МЫШИ РЕАЛИЗОВАН ШИРОКИЙ СПЕКТР ФУНКЦИЙ.**

[Универсальное  
колесико прокрутки](#)

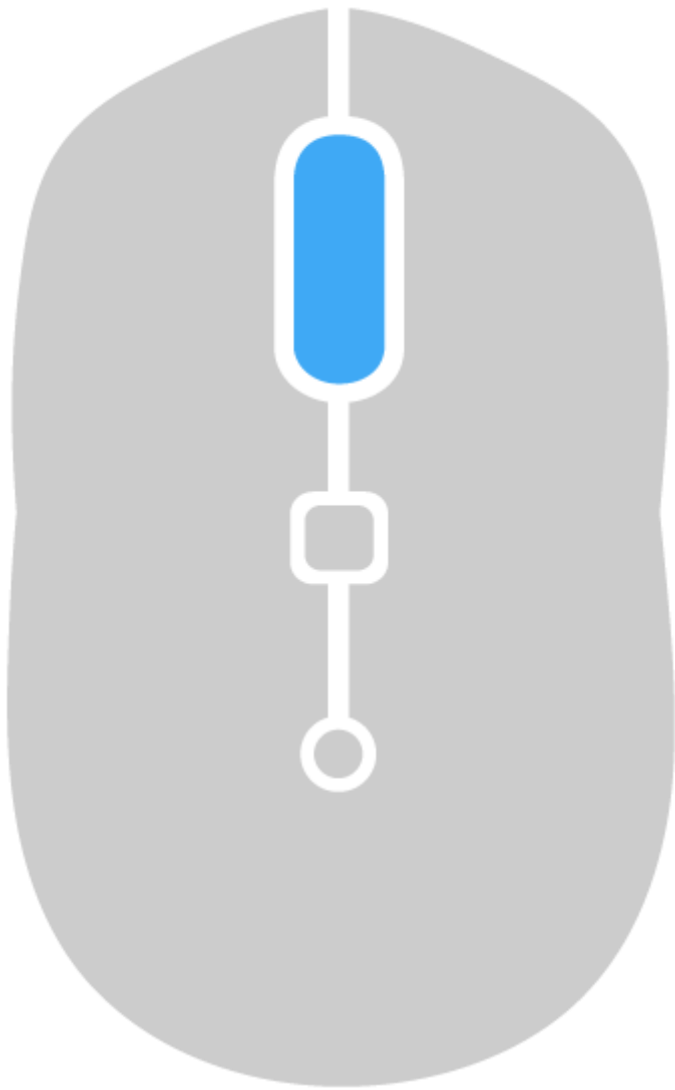


Жесты

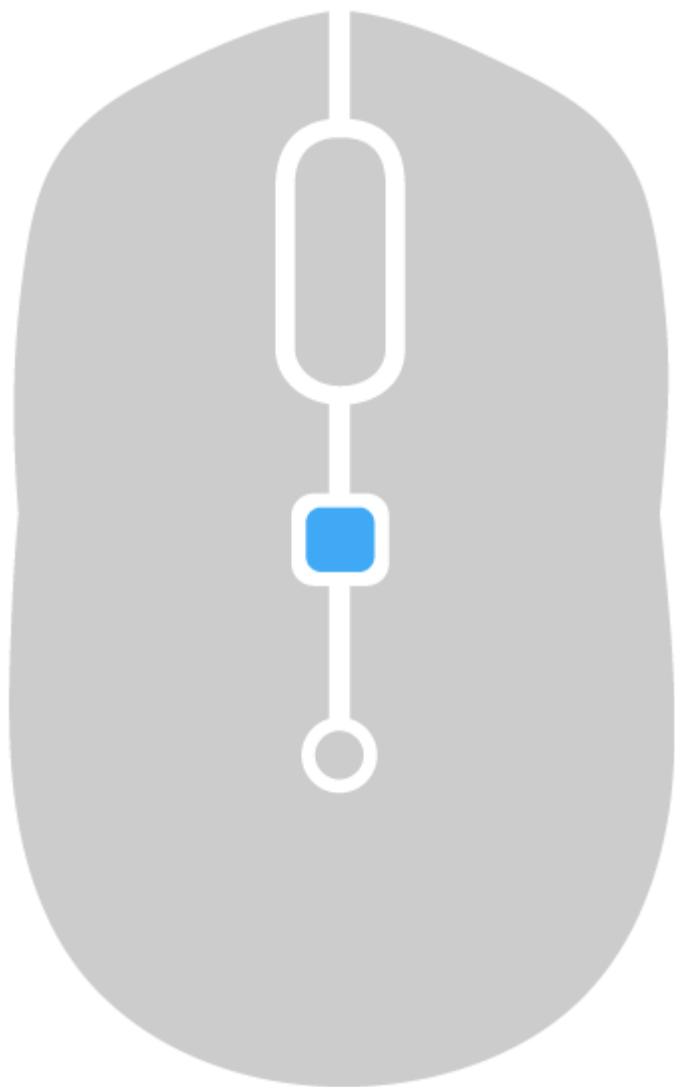

Управление  
питанием



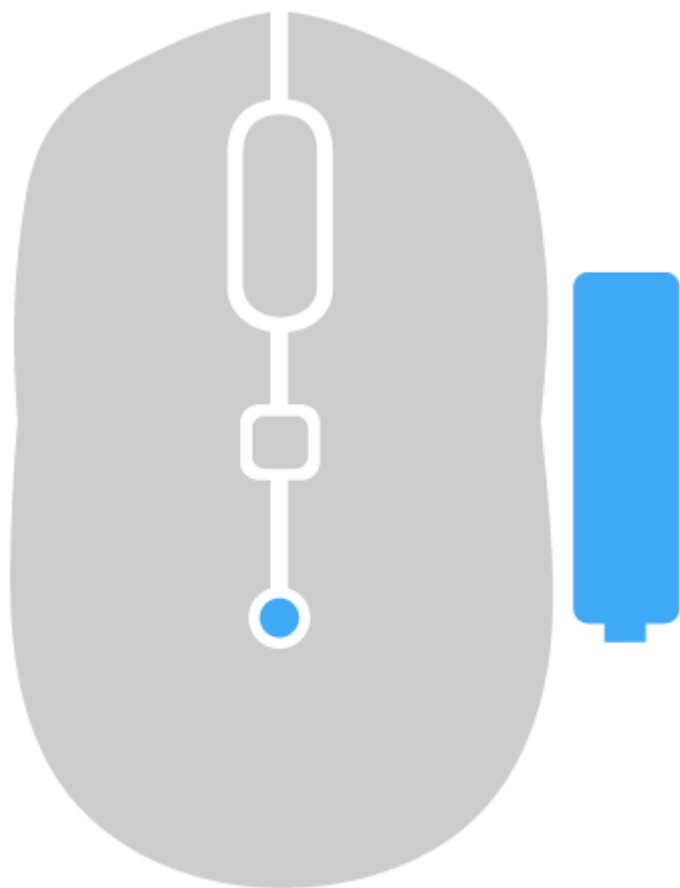

## ГОТОВНОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ

Мышь оснащена кнопками и элементами управления, совместимыми с вашей операционной системой. В большинстве случаев дополнительная настройка не требуется. В таблице ниже перечислены действия, выполняемые с помощью кнопок и элементов управления мыши в различных операционных системах.

Без необходимости в дополнительной настройке (без программного обеспечения)

С программным обеспечением

Панорамное колесико



Нажмите колесико прокрутки



Нажмите кнопку навигации



	Windows	Android	OC Chrome	OC Mac
Панорамное колесико	Назад и вперед	Назад (наклон влево)	Назад и вперед	Назад и вперед
Нажмите колесико прокрутки	Щелчок средней кнопкой мыши	Щелчок средней кнопкой мыши	Щелчок средней кнопкой мыши	Щелчок средней кнопкой мыши
Нажмите кнопку навигации	Переключение между приложениями	Переключение между приложениями	Переключение между приложениями	Режим Mission Control

Logitech Options

Расширение функционала мыши с помощью ПО Logitech Options


Испытайте все возможности мыши: для этого установите ПО Logitech Options.

Программное обеспечение Logitech Options дает возможность оптимизировать мышь для установленной у вас операционной системы. Вы можете настроить M535 в соответствии со своими предпочтениями, назначать кнопкам новые функции, управлять мышью с помощью жестов, регулировать скорость отслеживания и выполнять множество других действий.

ПО Logitech Options совместимо с системой Windows (7, 8 или более поздней версии), а также Mac OS X (10.8 или более поздней версии).

[Установка ПО Logitech Options: для ОС Mac или Windows](#)


Универсальное колесико прокрутки

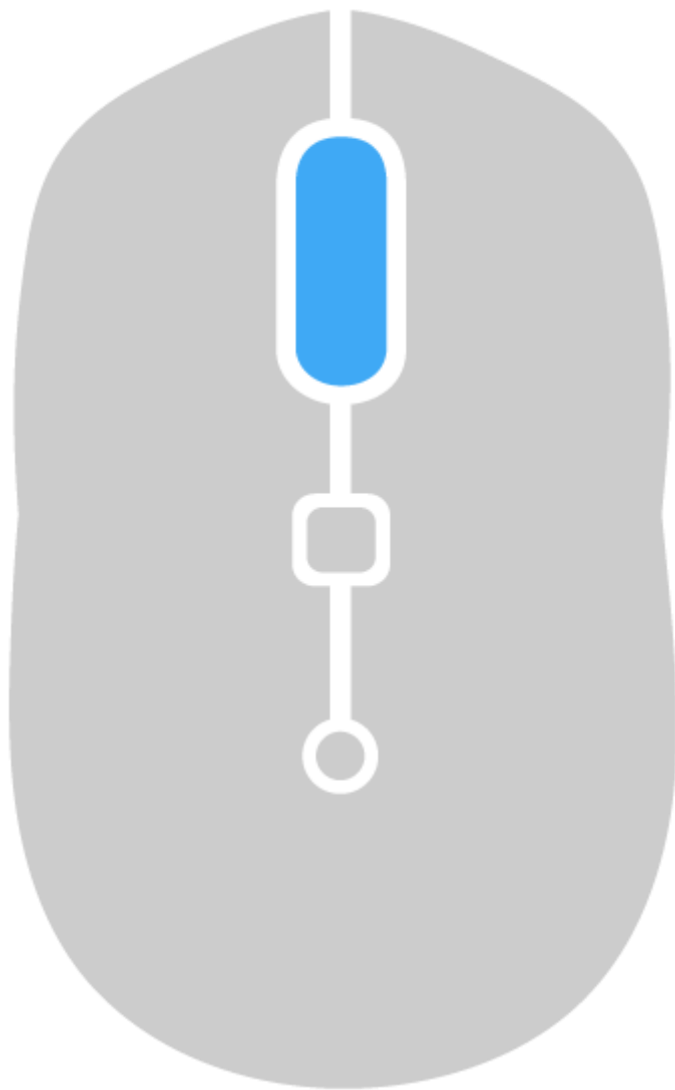

В зависимости от операционной системы колесико прокрутки также может выполнять функции средней кнопки мыши и элемента управления «Назад/вперед».

Вертикальная прокрутка

Для вертикальной прокрутки вращайте колесико вверх или вниз.

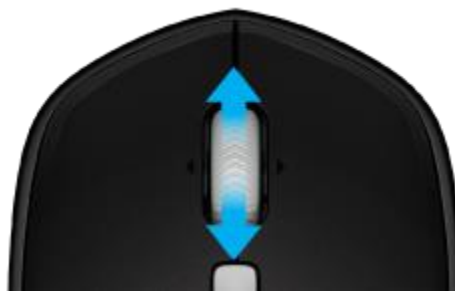

Назад и вперед

Переходите назад и вперед, прокручивая колесико влево или вправо.



Для оптимального использования режима прокрутки требуется установить ПО Logitech Options.

Включение плавной прокрутки (Windows)


Выбор направления прокрутки: «стандартный» или «естественный»

Регулировка скорости прокрутки (ОС Mac)

Горизонтальная прокрутка

Воспользуйтесь ПО Logitech Options, чтобы настроить панорамное колесико для горизонтальной прокрутки.

Жесты

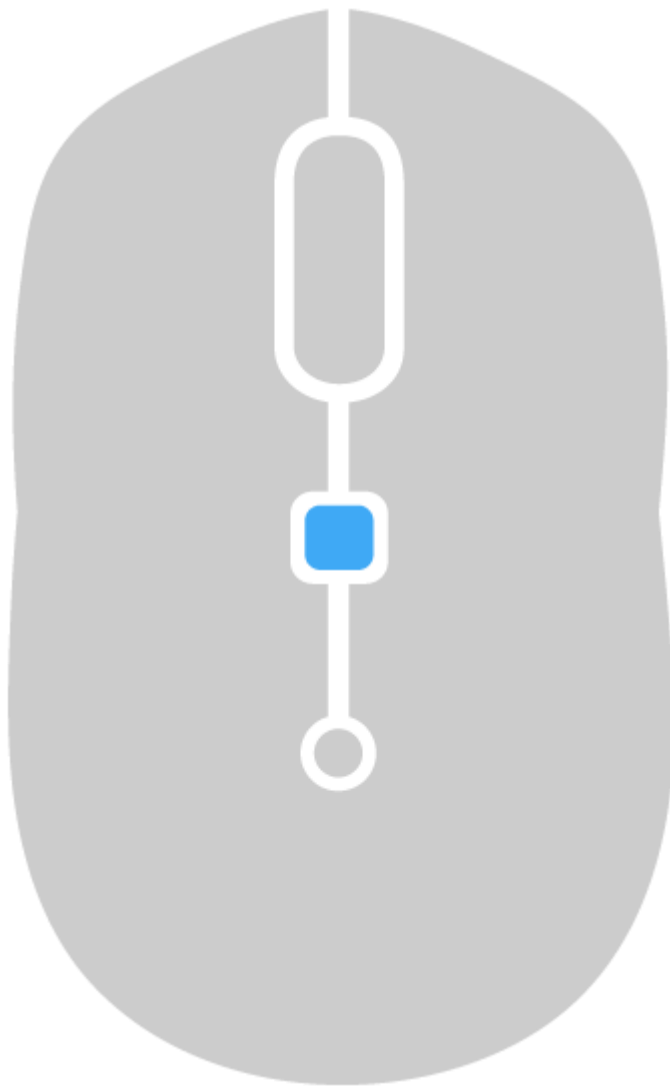

## Logitech Options

Установив ПО Logitech Options, вы сможете при помощи жестов управлять рабочим столом и приложениями, медиафайлами, просматривать документы и выполнять стандартные задачи. Это значительно упрощает работу.

### Выполнение жестов


Переместите мышь влево, вправо, вверх или вниз, удерживая кнопку навигации.

Ниже на рисунке представлены комбинации жестов для управления окнами в системах Windows (7, 8 или более поздней версии) и Mac OS X (10.8 или более поздней версии). Выполните просмотр и активируйте другие комбинации жестов в ПО Logitech Options.

**Совет.** С помощью ПО Logitech Options можно просматривать доступные комбинации жестов и назначать функцию управления жестами кнопке навигации и другим элементам управления мыши.


## Windows 7&8

Перемещайте мышь, удерживая нажатой кнопку навигации

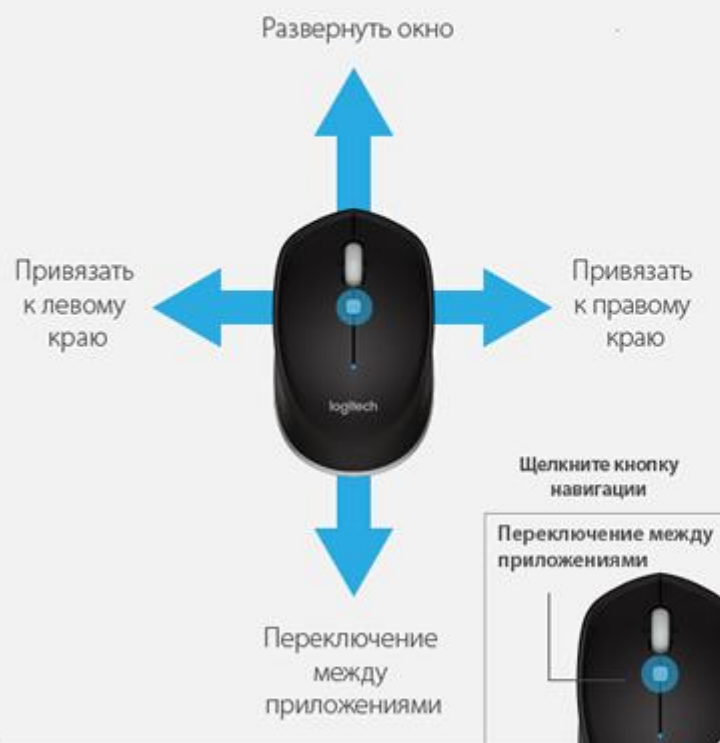

## Windows 10

Перемещайте мышь, удерживая нажатой кнопку навигации

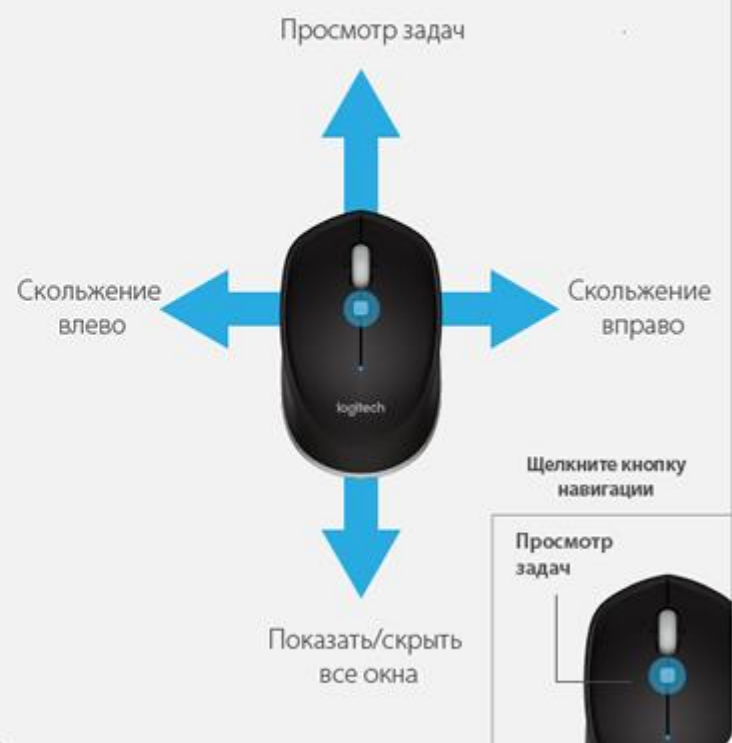


## Mac OS X

Перемещайте мышь, удерживая нажатой кнопку навигации

Функция

## Управление питанием

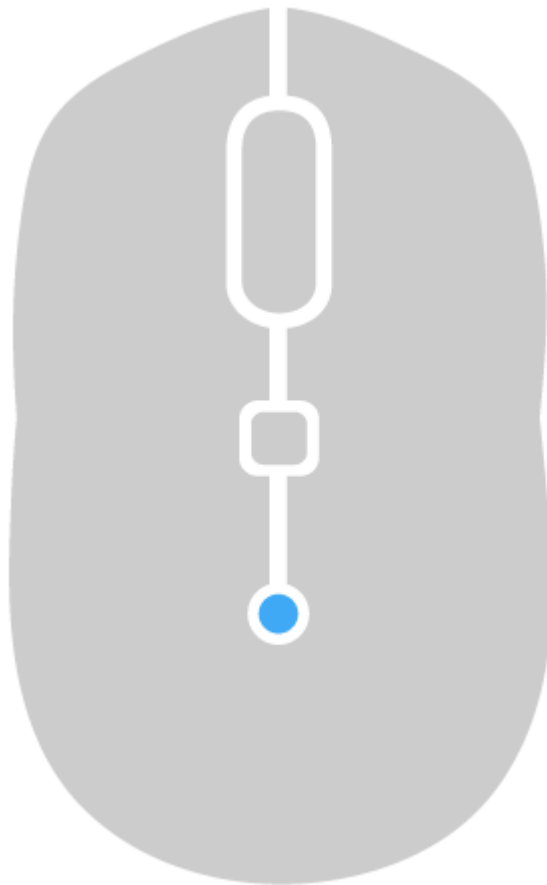

### Проверка уровня заряда батареи

Если светодиодный индикатор состояния в верхней части мыши начинает светиться красным цветом, это свидетельствует о низком уровне заряда батареи или необходимости ее зарядить.

Совет. Установка ПО [Logitech Options](#) дает возможность получать предварительно настроенные уведомления о состоянии заряда батареи.





Индикатор  
состояния

#### Замена батареек

Сдвиньте крышку батарейного отсека вниз и снимите ее с корпуса мыши.

Замените разряженные батарейки новыми (типоразмера AAA) и установите крышку отсека на место.



# СОВМЕСТИМОСТЬ

## УСТРОЙСТВА С БЕСПРОВОДНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ BLUETOOTH

### Apple

Mac OS X (10.8 или более поздней версии)

### Windows

Windows 7, 8, 10 или более поздней версии

### OC Chrome

Chrome OS v. 44

### Android

Android 3.2 или более поздней версии

□□