


# REDMOND

## Умный цоколь SkySocket RSP-202S

Руководство по эксплуатации

A1

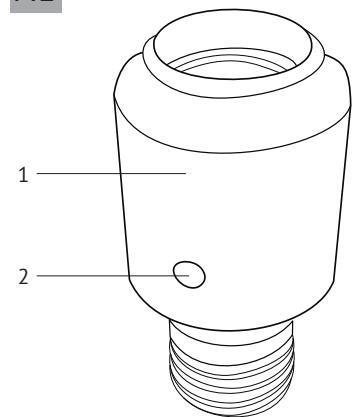

RUS

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Умный цоколь SkySocket RSP-202S предназначен для дистанционного управления подачей электротерапии к осветительным приборам.

**⚠ Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.**

### Меры безопасности

- Производитель несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель несет ответственность за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Отключайте прибор от электросети при длительном перерыве в использовании или на время очистки.
- Запрещено эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезному повреждению.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Странг следуйте инструкции по очистке.

**STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду!**

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводятся их инструктажи относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Запрещено самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненный ремонт прибора может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

**STOP ВНИМАНИЕ! Запрещена эксплуатация прибора при любых неисправностях.**

### Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| Модель.....                                | SkySocket RSP-202S                             |
| Напряжение.....                            | 110-240 В, 50/60 Гц                            |
| Максимальная мощность нагрузки.....        | 60 Вт  |
| Стандарт цоколя.....                       | E27  |
| Материал корпуса.....                      | термостойкий пластик                           |
| Тип управления.....                        | ручной, дистанционный ( <i>Ready for Sky</i> ) |
| Индикация работы.....                      | звуковая                                       |
| Стандарт передачи данных.....              | Bluetooth v4.0                                 |
| Поддержка устройств:                       |  |
| версия Android.....                        | 4.3 Jelly Bean или выше                        |
| версия iOS.....                            | 8.0 или выше                                   |
| Защита от резкого перепада напряжения..... | есть   |
| Габаритные размеры.....                    | 85 × 042 мм                                    |
| Вес нетто.....                             | 51 г ± 3%                                      |

### Комплектация

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Умный цоколь.....                | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации..... | 1 шт. |

**⚠ Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.**

### Устройства модели A1

1. Корпус прибора  
2. Кнопка управления

### I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Осторожно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

**⚠ Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе! Отсутствие серийного номера на изделии автоматически лишает вас права на его гарантитное обслуживание.**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

### II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

**STOP Прибор предназначен только для работы со светодиодными и люминесцентными лампами.**  
**ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование прибора с лампами накаливания (в том числе галогеновыми).**

#### Процес работы

- Установите лампу в умный цоколь. Вкрутите умный цоколь в патрон осветительного прибора.
- Подключите прибор к электросети.
- Управление умным цоколем осуществляется с помощью мобильного устройства.

**Технология Ready for Sky**  
Технология Ready for Sky позволяет вам с помощью одноименной программы-приложения управлять прибором дистанционно с помощью смартфона или планшета.

- Загрузите программу из магазина приложений App Store или Google Play (в зависимости от операционной системы мобильного устройства).
- Запустите приложение Ready for Sky, создайте аккаунт и следите появляющимся подсказкам.

3. Вкрутите умный цоколь с установленной в него лампой в обесточенный патрон осветительного прибора. Подключите осветительный прибор к электросети.

4. Из списка доступных устройств выберите подключаемый прибор. Нажмите и удерживайте кнопку управления, пока прибор не подаст три коротких звуковых сигнала.

5. Отпустите кнопку, начнется процесс синхронизации. После окончания синхронизации прибор перейдет в режим ожидания.

6. Для отключения возможности дистанционного управления прибором и удаления информации о ранее подключенных устройствах в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку управления, пока не прозвучит длинный сигнал. Отпустите кнопку, прибор перейдет в режим ожидания.

**⚠ Для обеспечения стабильной связи мобильное устройство должно находиться не более чем в 15 метрах от прибора.**

### III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от электросети. Очищайте корпус изделия мягкой влажной салфеткой или губкой. Перед повторным использованием или перед хранением вытрите прибор насухо.

**STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды! Не допускайте попадания влаги на контакты или внутрь корпуса прибора.**

### IV. ПЕРЕД ПОЧАТОМ ВИКОРИСТАННЯ

Заполните гарантийный талон / Заполните гарантийный талон / Гарантийный талон № / Гарантийный талон № / № кепілдік талон / Certificat de garantie nr. /

Вид техники / Вид техники / Техникалың түрі / Tipul tehniki /

Модель / Модель / Ілгі / Model /

Заполняется фирмой-продавцом / Заполняется фирмой-продавцем / Сатушы фирмой-продавцем / Se completează de compania care vinde /

Гарантийный талон № / Гарантийный талон № / № кепілдік талон / Certificat de garantie nr. /

Дата продажи / Дата продажу / Сатылған күні / Data vânzării /

Серийный номер / Серийный номер / Сериялық нөмір / Număr de serie /

Фирма-продавец / Фирма-продавец / Сатушы фирмой / Compania care vinde /

Подпись продавца / Підпись продавца / Сатушының қолы / Semnătura vânzătorului /

Печать фирмы-продавца / Печатка фирм-продавца / Сатушы фирманиң мәрі / Stampila companiei care vinde /

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Прилад належної якості, укомплектовано, технічно справний, претензій не маю. З умовами гарантії ознайомлен.

Бұйымның сапасы жаралды, жинақталған, техникалық жөн, шағымын жок. Кепілдік шарттарымен таныстын.

Produs de calitate conformă, completat, în stare tehnică de funcționare bună, pretenții nu sunt. Am făcut cunoștință cu condițiile de garanție.

**⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Так же недопустимо использование любых химически агрессивных веществ.**

Храните прибор в сухом вентилируемом месте, вдали от нагревательных приборов, вне зоны падения прямых солнечных лучей.

### IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

| Неисправность                    | Возможная причина  | Способ устранения  |
|----------------------------------|--|--|
| Прибор не включается             | Прибор неплотно соединен с патроном светильного прибора          | Убедитесь, что прибор плотно закреплен в патроне                       |
| Попытка синхронизации не удалась | Выключатель электропитания, патрон или электророзетка неисправны | Убедитесь в исправности выключателя питания, патрона и электророзетки  |
|                                  | Отключена функция Bluetooth на мобильном устройстве              | Включите функцию Bluetooth на мобильном устройстве                     |
|                                  | Приложение Ready for Sky на мобильном устройстве не активно      | Откройте приложение Ready for Sky на мобильном устройстве              |
|                                  | Синхронизируемые устройства находятся слишком далеко             | Убедитесь, что устройства находятся в пределах 15 метров друг от друга |

**⚠ ВНИМАНИЕ! В случае возникновения какого-либо сбоя в работе приложения Ready for Sky обращение в сервисный центр не обязательно. Просто позвоните в службу технической поддержки REDMOND по телефону 8-800-200-77-41 (звонок по России бесплатный) и получите консультацию и помощь наших специалистов по устранению ошибки и/или сбоя в работе Ready for Sky. Ваше предложение и замечания по работе приложения будут учтены в нем при следующем обновлении.**

### V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта замены деталей или замена всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если data покупки подтверждена печатью магазина и подпись продавца на оригинальном гарантитном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохраняло полную комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т.д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дата продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 15 знаков, 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применяемыми техническими стандартами.

**⚠ Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.**

### VI. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Данная программа несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня продажи товара. Сроки действительны только при соблюдении клиентом условий гарантитного обслуживания. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Настоящая гарантия действует в случае, если гарантитный талон правильно заполнен, имеется дата продажи, печать, подпись продавца и покупателя, серийный номер аппарата.

Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантитном талоне. При внесении изменений в гарантитный талон изделие снимается с гарантитного обслуживания.

Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантитном талоне. При внесении изменений в гарантитный талон изделие снимается с гарантитного обслуживания.

Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантитном талоне. При внесении изменений в гарантитный талон изделие снимается с гарантитного обслуживания.

Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантитном талоне. При внесении изменений в гарантитный талон изделие снимается с гарантитного обслуживания.

Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантитном талоне. При внесении изменений в гарантитный талон изделие снимается с гарантитного обслуживания.

Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантитном талоне. При внесении изменений в гарантитный талон изделие снимается с гарантитного обслуживания.

Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантитном талоне. При внесении изменений в гарантитный талон изделие снимается с гарантитного обслуживания.

Запрещается вносить изменения, стирать или пер

