



# Гарнитура HyperX Cloud Revolver



**Номера по каталогу:** HX-HSCR-BK/AS  
HX-HSCR-BK/EE  
HX-HSCR-BK/EM  
HX-HSCR-BK/LA  
HX-HSCR-BK/NA




## Введение

Гарнитура HyperX Cloud Revolver™ имеет расширенный аудиодиапазон для максимально точного воспроизведения звука. Получите превосходство над противниками: точно определяйте их положение с большего расстояния. Улучшенные аудиопрофили создают более широкую звуковую сцену, которая идеально подходит для шутеров от первого лица и игр в открытой среде, а также для прослушивания музыки с атмосферой концертного зала. 50-миллиметровые динамики нового поколения направляют звук непосредственно в ухо, обеспечивая точное позиционирование звука, поэтому гарнитуры HyperX Cloud Revolver отлично подходят для игр и на ПК, и на консолях.

### Комплект поставки:

- Гарнитура HyperX Cloud Revolver
- Съёмный микрофон
- Блок управления звуком

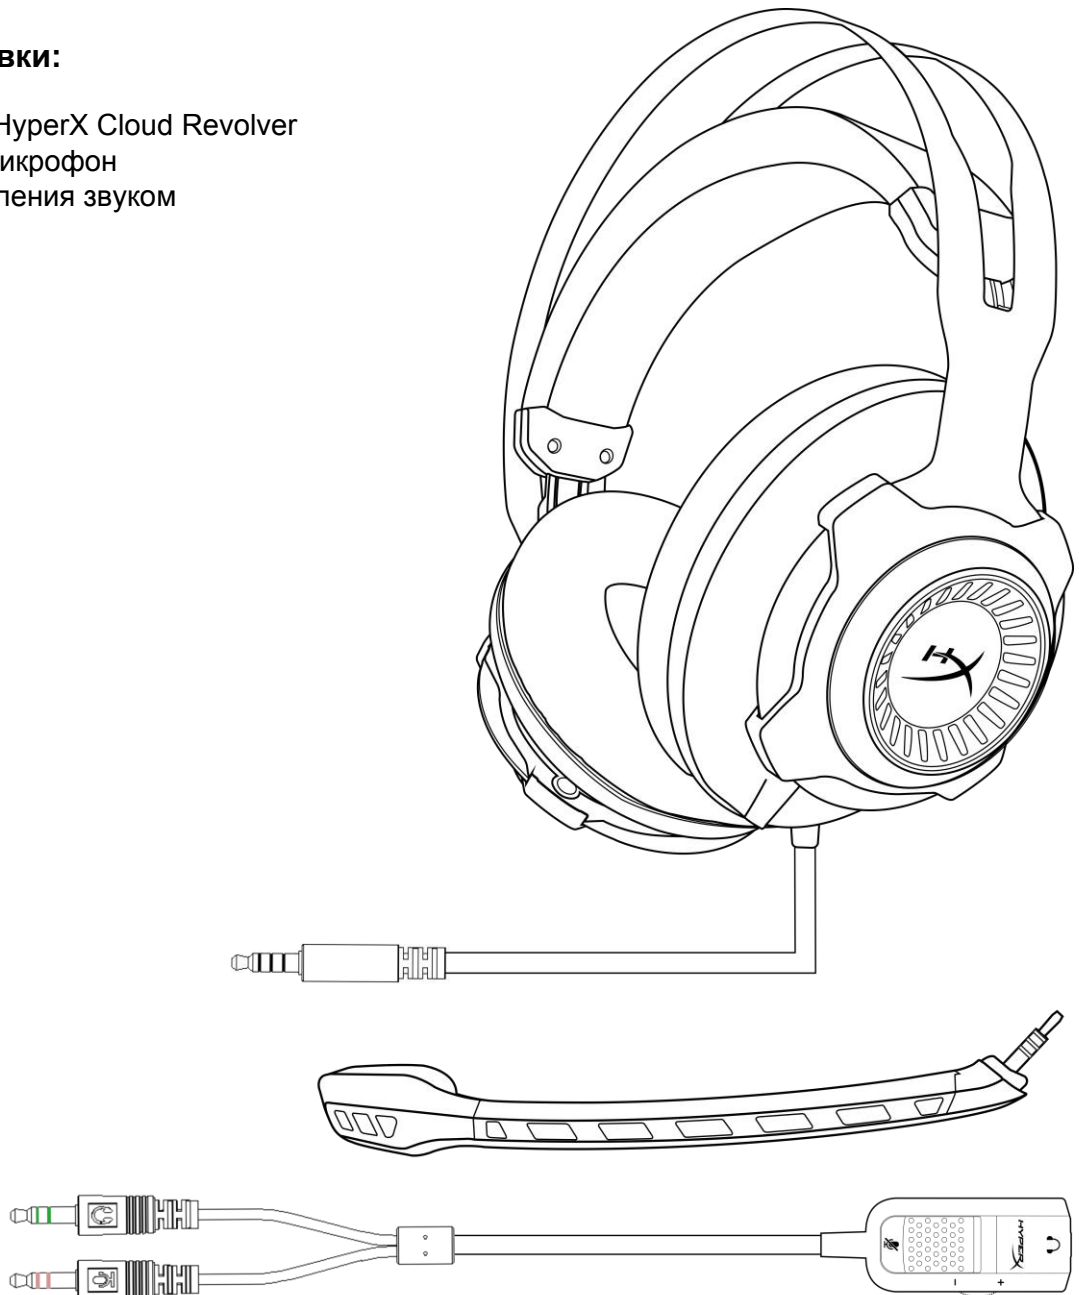



### Отличительные особенности:

- Звуковая сцена студийного уровня
- Фирменная пена HyperX с памятью формы и с превосходным кожзаменителем
- Долговечная стальная конструкция
- Съёмный микрофон с функцией шумоподавления
- Направленные динамики (50 мм) нового поколения
- Совместимость с разными платформами

### Технические характеристики:

#### Наушники

- Динамик: динамический (50 мм) с неодимовыми магнитами
- Тип: охватывающие, закрытого типа
- Частотная характеристика: 12–28000 Гц
- Сопротивление: 30 Ом
- Уровень звукового давления: 104,5 дБ SPL/мВт при 1 кГц
- Коэффициент нелинейных искажений: < 2%
- Входная мощность: номинальная 30 мВт, максимальная 500 мВт
- Масса: 360 г
- Масса с микрофоном: 376 г
- Длина и тип кабеля: Гарнитура (1 м) + блок управления звуком (2 м)
- Соединение: Гарнитура – штекер 3,5 мм (4-пол.) + блок управления звуком – 3,5 мм штекеры стерео и микрофона


#### Микрофон

- Элемент: Электретный конденсаторный микрофон
- Диаграмма направленности: Однонаправленная, с шумоподавлением
- Частотная характеристика: 50–18000 Гц
- Чувствительность: -40 дБВ (0 дБ=1 В/Па, 1 кГц)



## Обзор

- A.** Долговечная стальная конструкция
- B.** Амортизирующее оголовье
- C.** Съёмный микрофон с функцией шумоподавления
- D.** Прилагаемый кабель с 4-полюсным штекером 3,5 мм
- E.** Блок управления звуком со штекерами стерео и микрофона 3,5 мм (2 м)

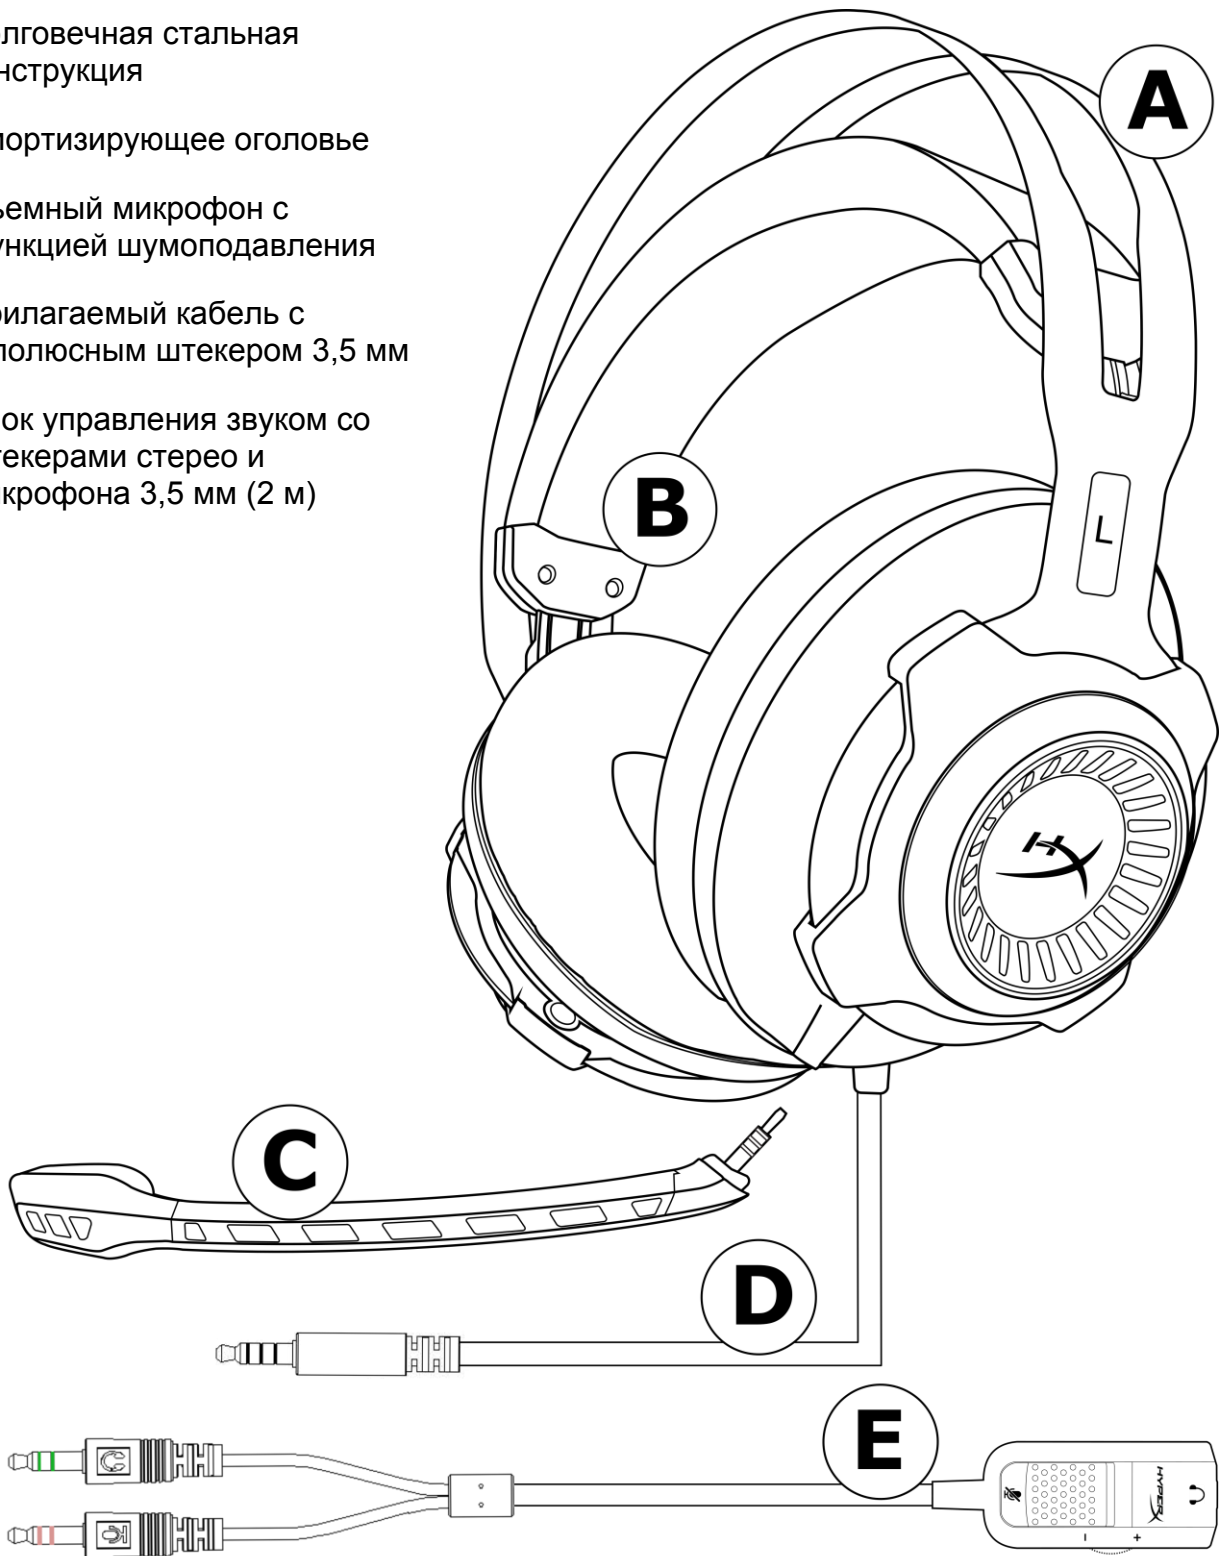


## Работа блока управления звуком

Блок управления звуком включает регулятор громкости для регулировки выходной громкости гарнитуры и ползунок выключения звука микрофона для отключения выхода микрофона.

Для увеличения громкости гарнитуры поверните колесико громкости по направлению к знаку + (против часовой стрелки). Для уменьшения громкости поверните колесико громкости по направлению к знаку – (по часовой стрелке).


Для выключения выхода микрофона установите кнопку отключения звука микрофона в нижнее положение. Для включения выхода микрофона установите кнопку отключения звука микрофона в верхнее положение.

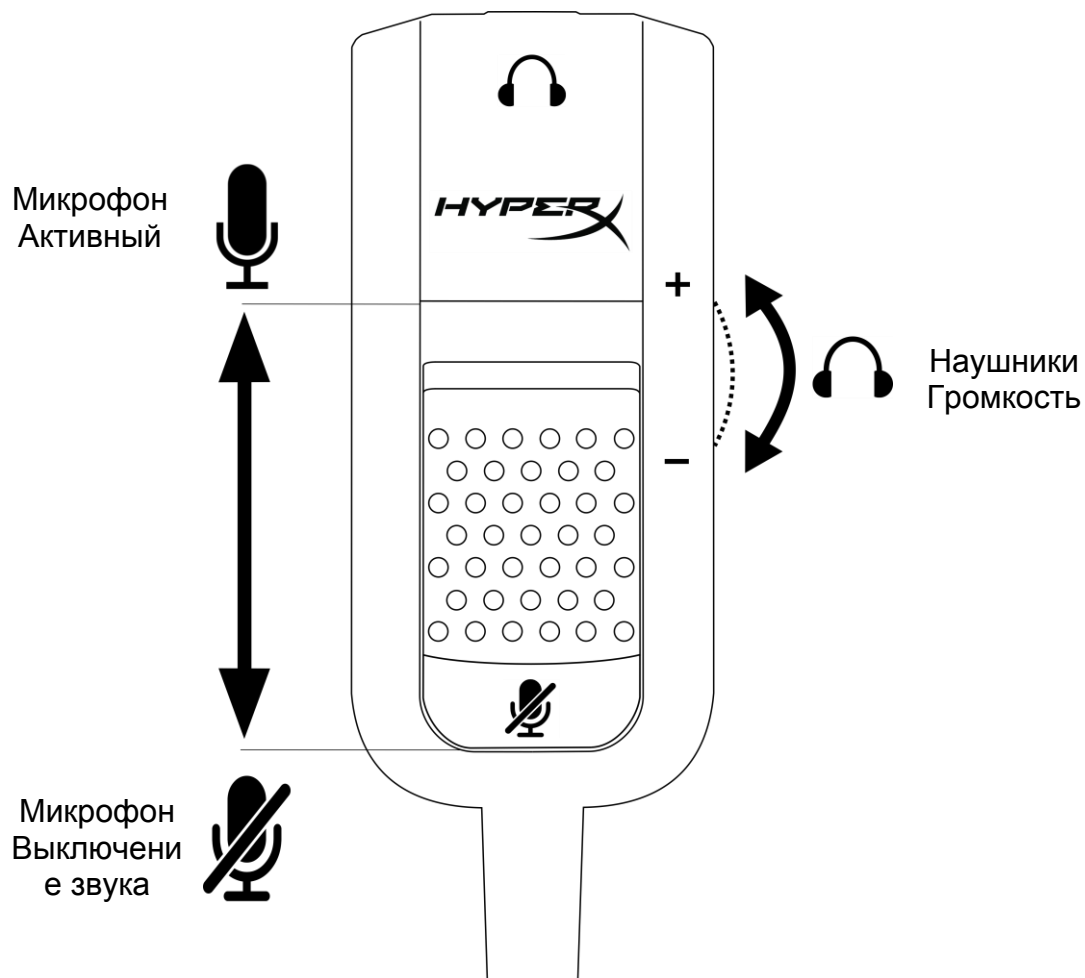



## Использование (ПК)

Для подключения гарнитуры к компьютеру или другому устройству, имеющему и разъем гарнитуры, и разъем микрофона, подключите штекер 3,5 мм гарнитуры к гнездовому разъему на блоке управления звуком. Блок управления звуком имеет два разъема 3,5 мм. Аудиоштекер с зелеными полосами вставляется в порт, обозначенный зеленым входом или символом наушников 🎧. Микрофонный штекер удлинительного кабеля с розовыми полосами вставляется в порт, обозначенный розовым входом или символом микрофона 🎤.

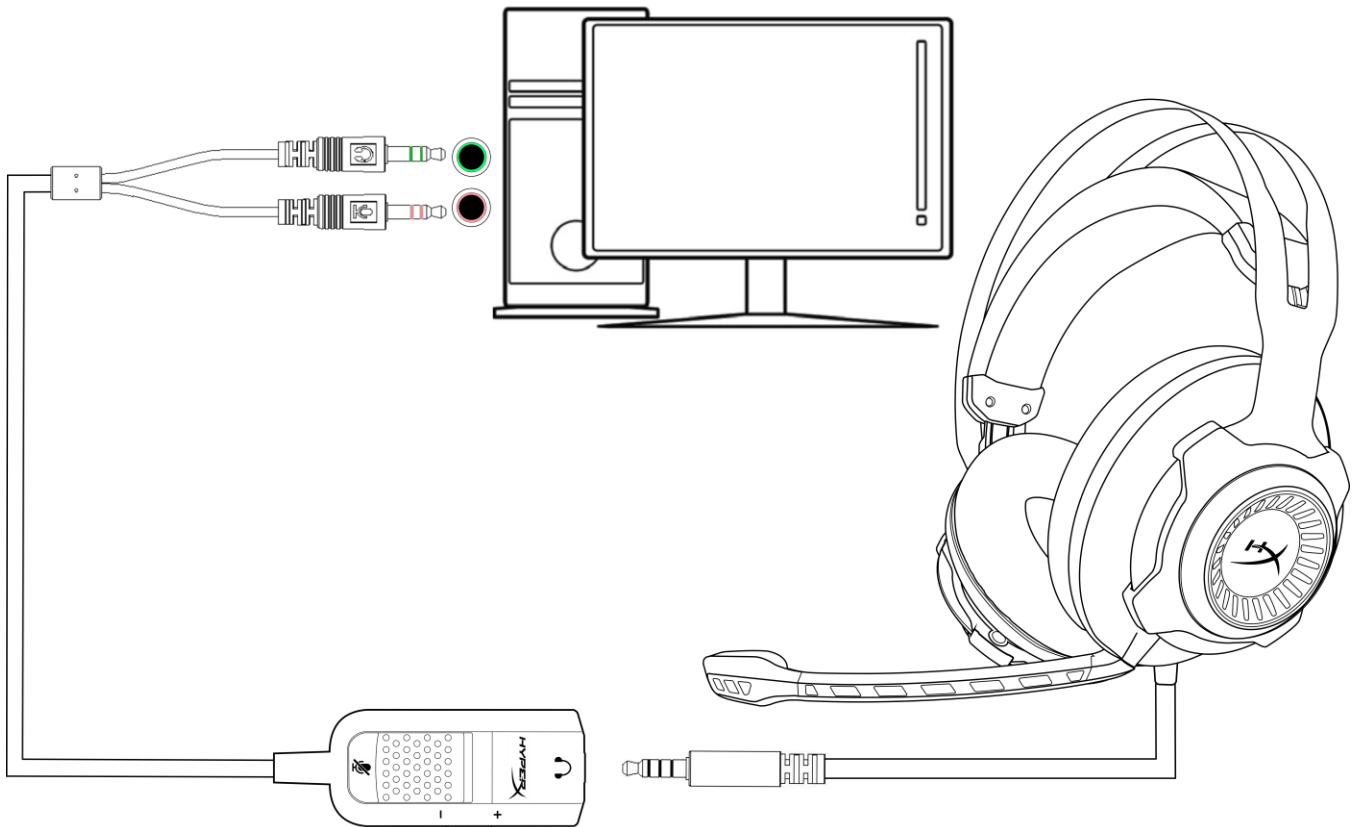

## Использование с удлинительным кабелем ПК




## Использование (Xbox One)

Для использования гарнитуры с Xbox One™ подсоедините штекер 3,5 мм на гарнитуре непосредственно к разъему 3,5 мм на контроллере Xbox One

\*

Если контроллер Xbox One не имеет разъема 3,5 мм, вам потребуется гарнитурный стереоадаптер Xbox One (продается отдельно), который вставляется в контроллер Xbox One (см. рис. ниже).

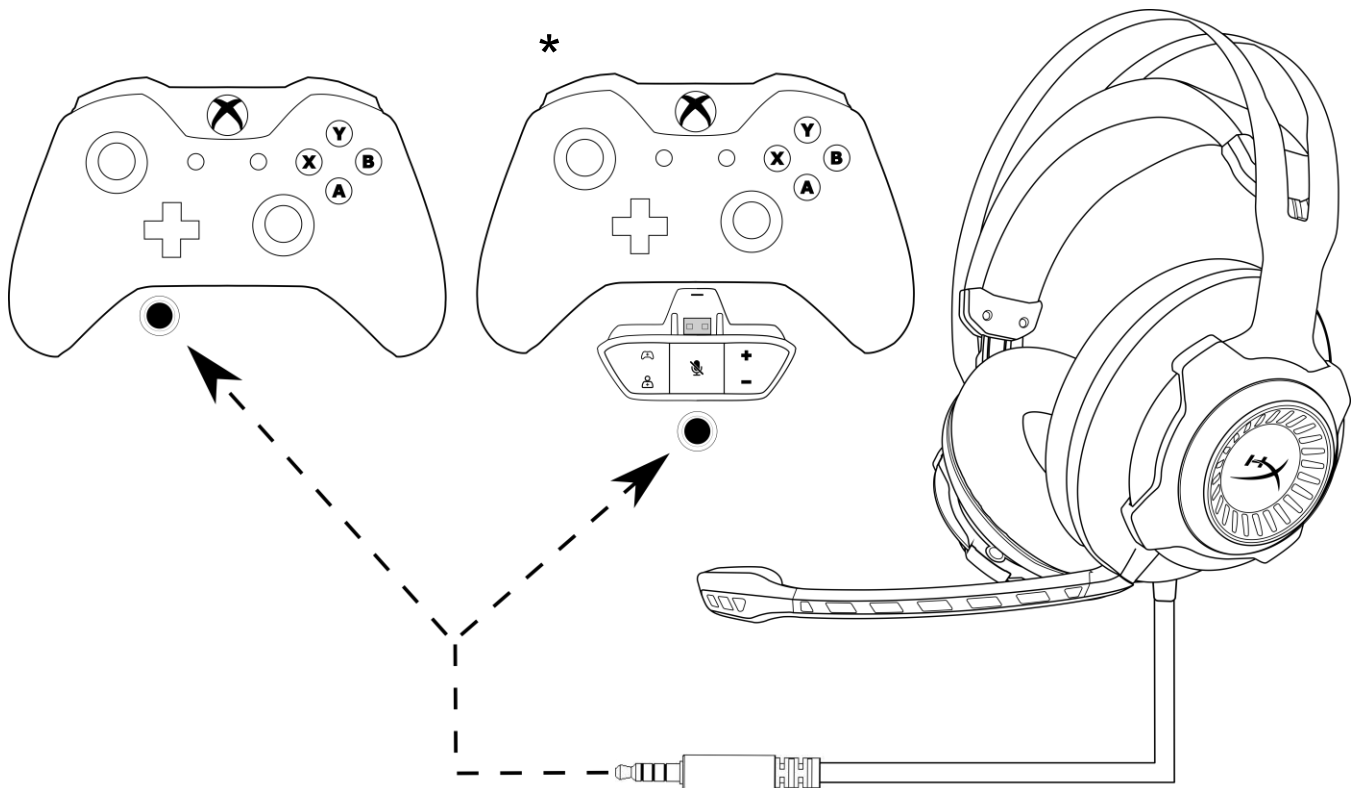


Использование с Xbox One™



## Использование (PlayStation 4)

Для использования гарнитуры с PlayStation® 4 (PS4™) подключите штекер 3,5 мм на гарнитуре непосредственно к игровому контроллеру PS4 и выполните следующие действия:

1. Включите игровую консоль PS4.
2. Перейдите к Меню настроек и выберите его.
3. Наведите курсор на меню '**Устройства**' и выберите его.
4. Прокрутите до раздела '**Аудиоустройства**' и выберите его.
5. Выберите '**Выход на наушники**' и выберите '**Все аудио**'.

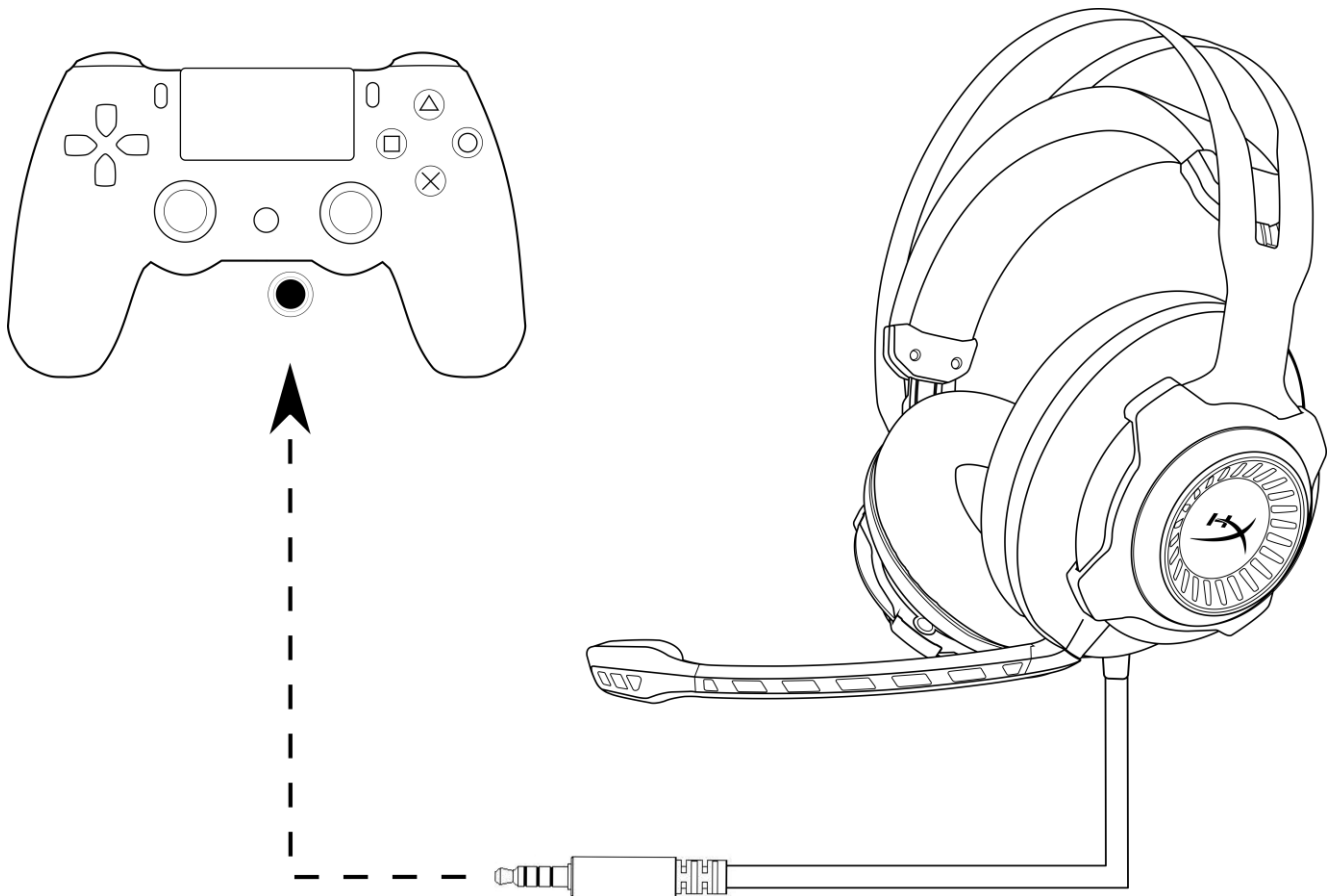


**Использование с PS4™**





## Использование (Wii U)

Для использования гарнитуры с Wii U™ подсоедините штекер 3,5 мм на гарнитуре непосредственно к контроллеру Wii U.

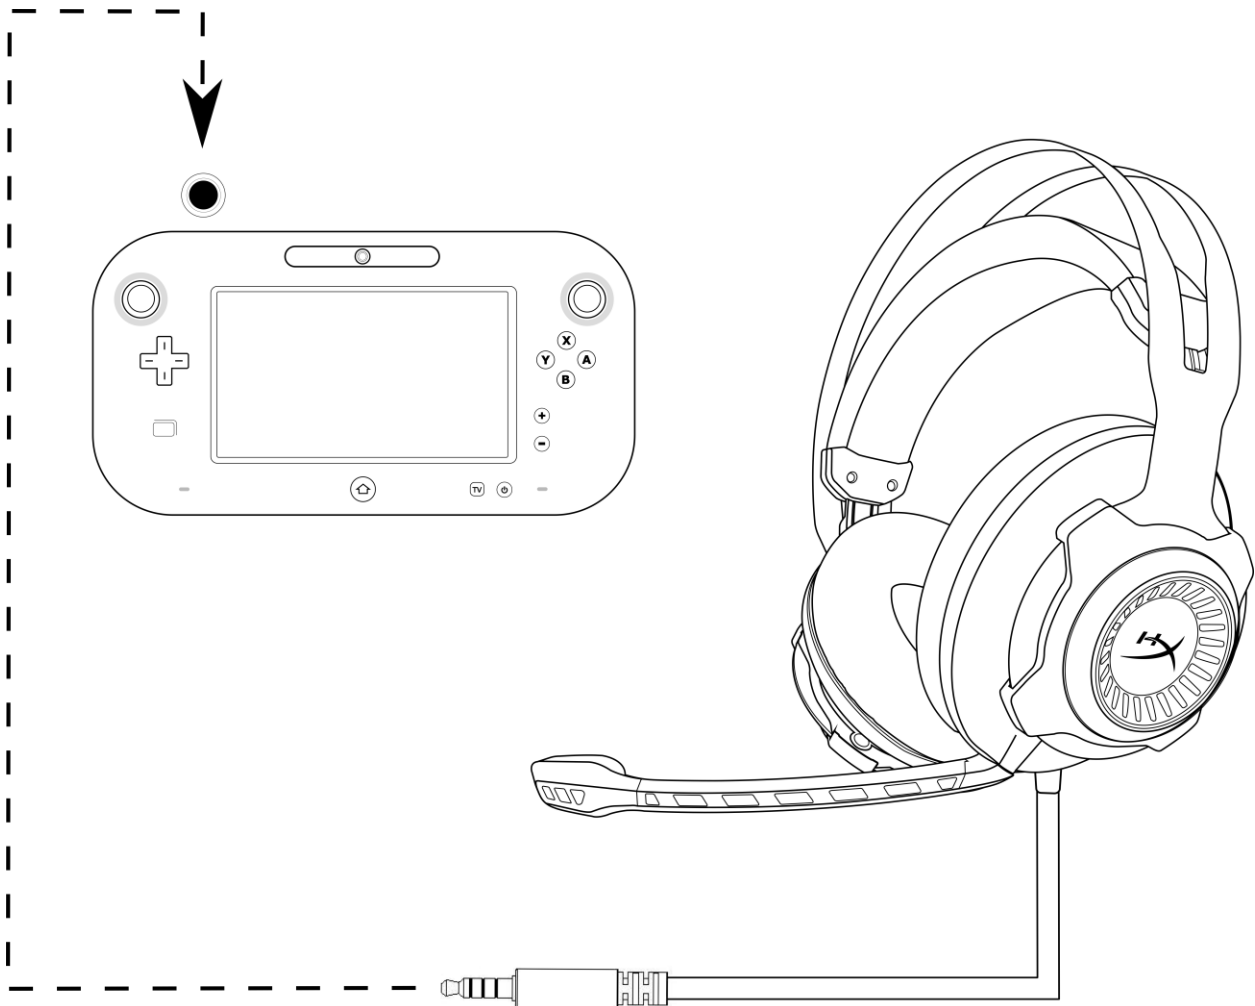


**Использование с Wii U™**



## Использование (мобильное устройство)

Для использования гарнитуры с мобильным или другим устройством со штекером гарнитуры (4-пол. СТІА) подключите штекер 3,5 мм непосредственно к разъему гарнитуры на своем устройстве.

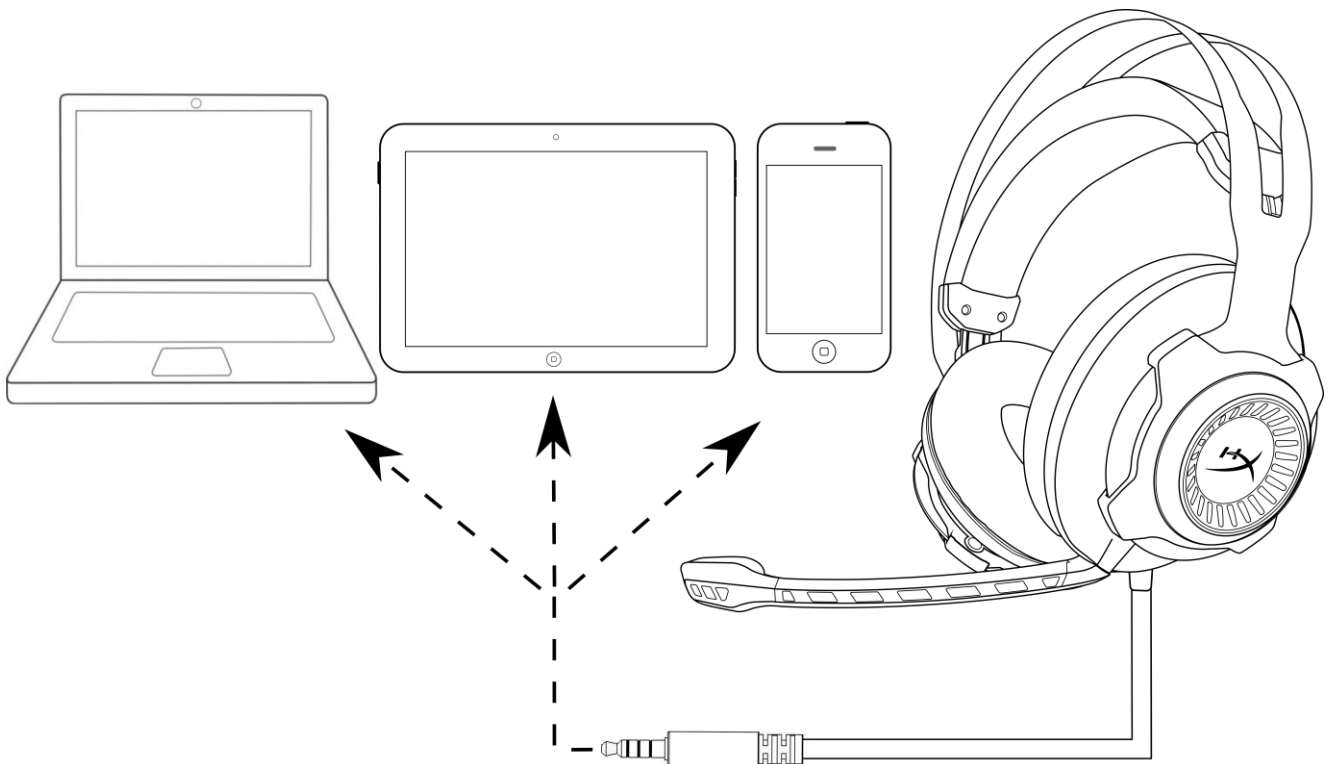

*Использование с мобильным устройством (телефоном, планшетом или ноутбуком)*