



D-Link[®]

7-PORT HI-SPEED USB HUB
DUB-H7

**QUICK
INSTALLATION
GUIDE**

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОДЕРЖИМОЕ



**7-ПОРТОВЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ USB
КОНЦЕНТРАТОР
DUB-H7**



АДАПТЕР ПИТАНИЯ




КАБЕЛЬ USB 2.0




Если что-либо из содержимого отсутствует, пожалуйста,
обратитесь к поставщику.

УСТАНОВКА ПРОДУКТА


БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

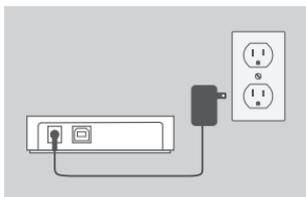

1. Подключите адаптер питания к разъему, расположенному на задней панели DUB-H7, затем подключите другой конец адаптера питания к сетевому фильтру или настенной розетке.

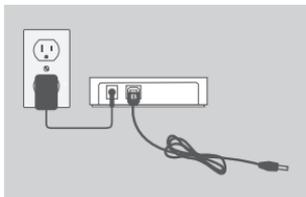

2. Подключите USB-разъем типа B (маленький конец кабеля) к разъему на задней панели DUB-H7.

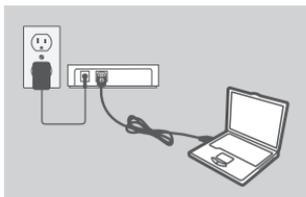

3. Подключите USB-коннектор типа A (плоский и узкий конец кабеля) к доступному порту USB 2.0 на компьютере.

4. Компьютер автоматически обнаружит и установит драйверы для DUB-H7. Теперь можно подключить устройства USB 2.0 или USB 1.1 к доступным портам USB на передней панели DUB-H7. При горящем зеленом индикаторе (режим быстрой зарядки) два черных порта USB обеспечивают дополнительное питание для быстрой зарядки iPad® или аналогичных продуктов.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ

ИЗМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНОГО РЕЖИМА НА РЕЖИМ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ

- В стандартном режиме (синий индикатор) пять белых портов и два черных порта будут получать одинаковый зарядный ток – 0.5 А.
- В режиме быстрой зарядки (зеленый индикатор) два черных порта будут получать ток 1.2А каждый для эффективной и быстрой зарядки батареи высокой емкости, как у iPad®.
- Переключите DUB-H7 в режим быстрой зарядки, отключив устройство от компьютера или отключив питание компьютера. Зеленый индикатор указывает на то, что устройство находится в режиме быстрой зарядки.

iPAD® SYNC

ОДНОВРЕМЕННАЯ ЗАРЯДКА И СИНХРОНИЗАЦИЯ С iPAD®

- Если необходима одновременная зарядка и синхронизация с iPad® через DUB-H7 с компьютером под управлением Windows, то перейдите на страницу поддержки DUB-H7 - www.dlink.com и скачайте программу iPad_Charge.exe на компьютер. После установки программы можно одновременно заряжать и синхронизировать iPad®.
- **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** iPad® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Apple Inc.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ

1. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОМПЬЮТЕР НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ DUB-H7?

Проверьте и убедитесь в надежности подключения всех кабелей и адаптера питания. Убедитесь, что порт USB на компьютере работает корректно. В противном случае подключите кабель к другому порту USB на компьютере.

2. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В MICROSOFT WINDOWS ПОЯВИТСЯ СООБЩЕНИЕ “USB HUB CURRENT LIMIT EXCEEDED”?

Если порт перегружен, то на экране монитора появляется это сообщение. Перезагрузите DUB-H7, отсоединив его на 5 секунд от источника питания, затем подключите адаптер питания.

3. КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЖИМ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ, ЕСЛИ КОМПЬЮТЕР НАХОДИТСЯ В СПЯЩЕМ РЕЖИМЕ?

Некоторые компьютеры не поддерживают режим быстрой зарядки в спящем режиме, поскольку при переходе в спящий режим они не отключают порты USB. Для того, чтобы проверить, поддерживает ли компьютер режим быстрой зарядки, подключите DUB-H7 к компьютеру до перехода компьютера в спящий режим. Если индикатор на DUB-H7 не горит зеленым светом в спящем режиме, то он не поддерживает режим быстрой зарядки. Если это так, то отключите DUB-H7 от компьютера для активации режима быстрой зарядки.

4. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ DUB-H7 НЕ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРА?

Зайдите в меню BIOS Setup компьютера и отключите функцию "Keyboard/Mouse Boot". Пожалуйста, обратите внимание на то, что некоторые компьютеры не поддерживают автоматическую смену режима при отключении. В таком случае просто отсоедините DUB-H7 от компьютера для переключения устройства в режим быстрой зарядки.

5. ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ IPAD® ИЛИ ПОХОЖЕЕ УСТРОЙСТВО НЕ ЗАРЯЖАЮТСЯ?

Убедитесь, что DUB-H7 работает в режиме быстрой зарядки (зеленый индикатор) и убедитесь, что устройство подключено к одному из двух черных портов USB.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

+7(495) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

ОФИСЫ

Украина,

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18
Тел.: +38 (044) 545-64-40
E-mail: kiev@dlink.ru

Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости,
169, БЦ "XXI Век"
Тел.: +375(17) 218-13-65
E-mail: minsk@dlink.ru

Казахстан,

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 143
(уг. Муқанова)
Тел./факс: +7 727 378-55-90
E-mail: almaty@dlink.ru

Узбекистан

100015, г.Ташкент, ул. Нукуская, 89
Тел./Факс: +998 (71) 120-3770, 150-2646
E-mail: tashkent@dlink.ru

Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеяна, 6/1, 4 этаж
Тел./Факс: + 374 (10) 398-667
E-mail: erevan@dlink.ru

Грузия

0162, г. Тбилиси,
проспект Чавчавадзе 74, 10 этаж
Тел./Факс: + 995 (32) 244-563

Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303
Tel./faks. +370 (5) 236-3629
E-mail: info@dlink.lt

Eesti

Peterburi tee 46-205
11415, Tallinn, Eesti , Susi Bürookeskus
tel +372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee

Latvija

Mazā noietņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas)
LV-1002, Rīga
tel.: +371 6 7618703 +371 6 7618703
e-pasts: info@dlink.lv