



logitech®


MK235

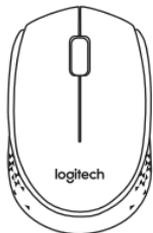


Setup Guide

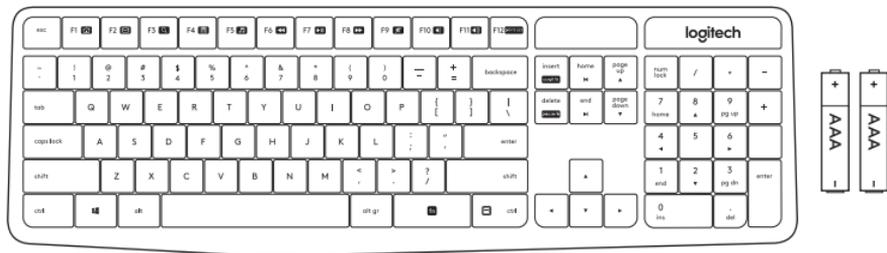


1

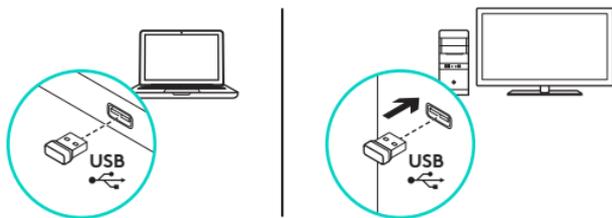


2

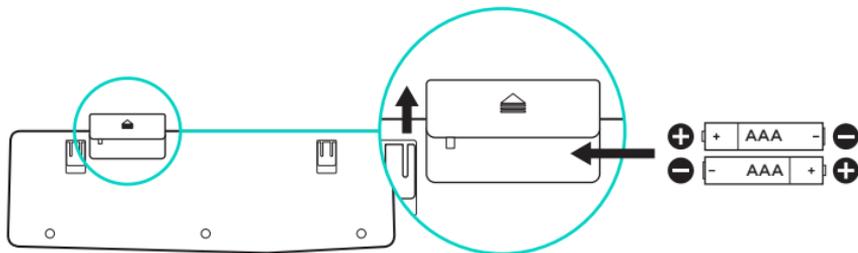

3

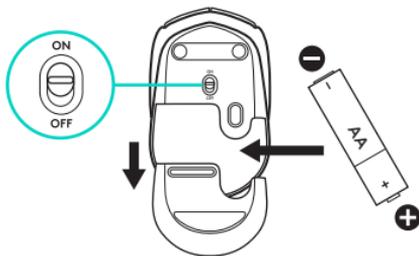

Функции клавиатуры



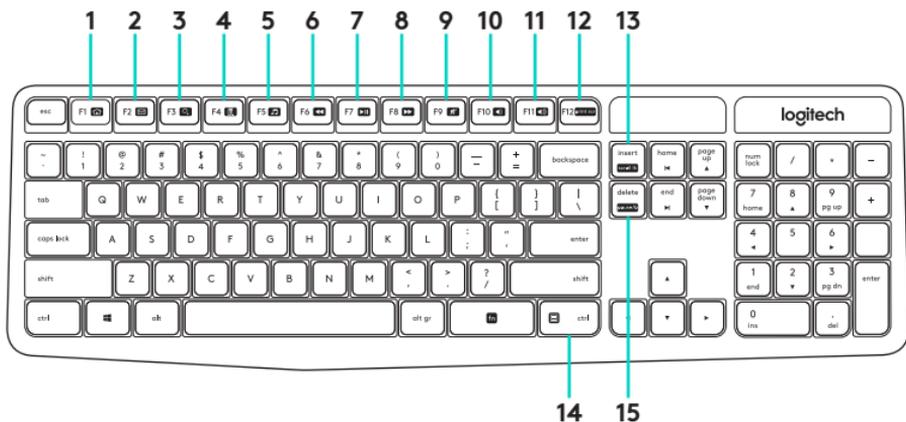


Специальные клавиши

Для доступа к перечисленным ниже функциям нажмите комбинацию: Fn + соответствующая специальная клавиша.

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Интернет | 6. Назад | 11. Увеличение громкости |
| 2. Электронная почта | 7. Воспроизведение/пауза | 12. Снимок экрана |
| 3. Поиск | 8. Вперед | 13. Scroll lock |
| 4. Калькулятор | 9. Отключение звука | 14. Pause/Break |
| 5. Музыкальный проигрыватель | 10. Уменьшение громкости | 15. Меню |

Функции мыши

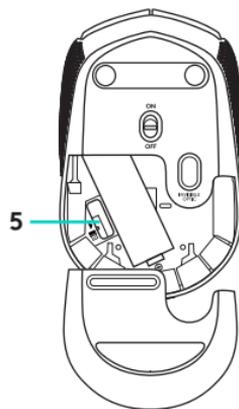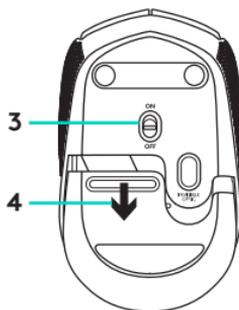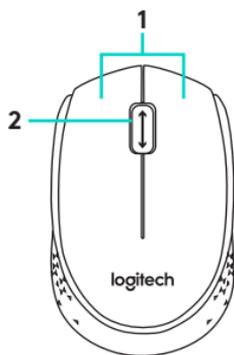

1. Левая и правая кнопки мыши

2. Колесико прокрутки

Нажмите колесико, чтобы использовать его как среднюю кнопку (функция может различаться в зависимости от программного приложения)

3. Ползунковый выключатель

4. Фиксатор крышки батарейного отсека

5. Отсек для хранения nanoприемника USB

Помощь в настройке: клавиатура и мышь не работают

- Проверьте правильность установки батарей в клавиатуре и мыши или замените батареи.
- Подключен ли USB-приемник к USB-порту компьютера? Попробуйте подключить приемник Unifying к ближайшему от клавиатуры и мыши USB-порту.
- Если USB-приемник подключен к USB-концентратору, подключите его непосредственно к компьютеру.
- Удалите все металлические объекты между приемником и клавиатурой/мышью, которые могут помешать приему сигнала. Попробуйте использовать мышь на другой поверхности.
- Перезагрузите компьютер.
- Если эти рекомендации не помогли, загрузите служебную программу подключения Reconnection Utility с веб-страницы www.logitech.com/connect_utility.

עזרה בהתקנה: המקלדת והעבר אינם עובדים

- בדוק את כיוון הסוללות בתוך המקלדת והעכבר, או החלף את הסוללות.
- האם המקלט USB מחובר באופן בטוח ליציאת USB במחשב? נסה להעביר את המקלט USB ליציאת USB קרובה יותר למקלדת ולעכבר.
- אם המקלט USB מחובר לרכזת USB, נסה לחבר אותו ישירות למחשב.
- הסר כל חפץ מתכתי בין המקלט והמקלדת/עכבר אשר עלול להפריע בקליטה. נסה להשתמש בעכבר על משטח אחר.
- אתחל את המחשב.
- אם הצעות אלו אינן עוזרות, הורד Reconnection Utility (שירות חיבור מחדש) מהאתר www.logitech.com/connect_utility.



www.logitech.com

© 2016 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000704.002