


Пульт ДУ

1		Питание Вкл/выкл
2		Кнопки управления ТВ (настраиваемые)
3		Назад / вперед
4		Громкость +/-
5		Возврат в главное меню
6		Возврат на уровень выше / выход
7		Кнопки навигации, управление воспроизведением
8		Контекстное меню
9		Режим мыши вкл/выкл
10		Цифровые кнопки
11		Настройки
12		Удаление символа

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за приобретение нашего продукта. Для оптимизации производительности, а также в целях безопасности прочитайте и сохраните для дальнейшего использования данное руководство.

Обзор устройства

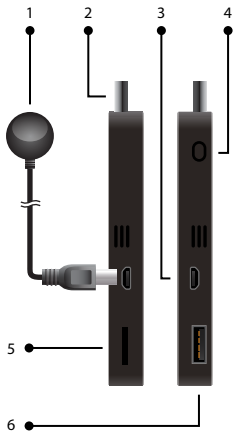

1. Внешний ИК приемник
2. Порт HDMI
3. Питание 5V
4. Перезагрузка
5. Слот для microSD карты
6. USB 2.0

Спецификация

- **Процессор:** 4-ядерный
- **Видеовыход:** HDMI
- **Память:** 1 ГБ DDR3 / 8 ГБ Flash
- **Внешняя память:** microSD слот
- **Сеть:** Wi-Fi 802.11 b/g/n
- **USB:** 2 x USB 2.0
- **Пульт ДУ:** универсальный, обучаемый
- **Питание:** DC 5В
- **Размер:** 100 x 38 x 13 мм

Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.

Подключение аудио/видео

1. Отключите адаптер питания.
2. Подключите устройство к HDMI входу на телевизоре.
3. Перейдите в раздел Настройки → Сеть → Wi-Fi, чтобы настроить параметры беспроводной сети.

Загрузка приложений

1. Для загрузки приложений пользуйтесь Google Play.
2. Важно! Некоторые приложения для работы требуют использования функции мыши на пульте ДУ.

Обучение коду дистанционного управления

Вы можете управлять телевизором или другими устройствами при помощи данного пульта. Для этого выполните следующие шаги.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в зоне обучения ТВ в течение 5 секунд пока она не загорится ярко.
2. Нажмите на любую кнопку в ТВ зоне, для которой вы хотите назначить функцию.
3. Когда LED индикатор начнет мигать, направьте пульт ТВ в сторону ИК-окна пульта и нажмите нужную кнопку на пульте ТВ.
4. Когда клавиша назначена, LED индикатор перестанет мигать.
5. Нажмите кнопку ОК на пульте приставки для подтверждения.
6. Повторите описанную выше процедуру для назначения других кнопок. Вы можете назначить в общей сложности до 5 кнопок в зоне обучения.