

fixitime 3



ELARI FixiTime 3

Руководство пользователя

EAC

RU

Комплектация:

- Часы FixiTime3
- Адаптер питания USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Узнай больше о Фиксиках:



Знакомство с устройством

Передняя часть

1. Кнопка «Включение»

Нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы включить/выключить часы

2. Камера/Кнопка «SOS»


Короткое нажатие для включения камеры, нажать и удерживать для активации сигнала SOS

3. Кнопка «Назад»

Коснитесь, чтобы вернуться в главное меню



Задняя часть

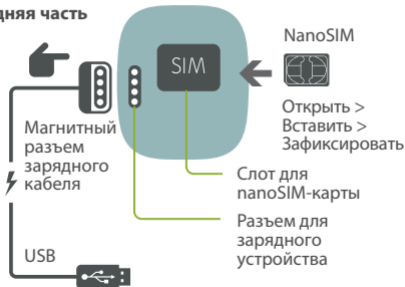

Подготовка к работе

Условия для корректной эксплуатации

1. Установите nanoSIM-карту в слот для SIM-карты.

Важно: Перед началом установки nanoSIM-карты убедитесь в том, что устройство выключено

2. Включите устройство для использования голосовых команд, передачи данных в 2G и принятия входящих вызовов.

Примечание:

Выбирайте тарифный план с трафиком более 30 МВ в 2G сетях

Установка приложения на телефон

Приложение поддерживается на устройствах под управлением iOS 7.0 или выше, а также Android 4.0 или выше.

Для Android скачайте приложение «Elari SafeFamily» в Google Play Store.

Для iOS скачайте приложение «Elari SafeFamily» в App Store.



Регистрация в приложении

Для регистрации в приложении выполните следующие шаги:

1. Откройте скачанное приложение и кликните на кнопку «Зарегистрироваться» для начала процедуры регистрации.
2. Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с нашими условиями конфиденциальности.

Примечание: Убедитесь, что вводите действительный e-mail и код подтверждения, который будет отправлен на указанную Вами почту

Синхронизация

Начало синхронизации

- После завершения регистрации нажмите значок «Добавить часы» и просканируйте QR-код на последней странице данного руководства пользователя для завершения синхронизации.
- Альтернативный вариант: Нажмите на значок «Ввести» в правом верхнем углу и введите код синхронизации (строка под QR-кодом) для завершения процедуры.

Важно!**Эксплуатация устройства**

1. Держите устройство сухим. Воздействие влаги и жидкостей, содержащих соли, может вызвать появление ржавчины и окисления электронных цепей.
2. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур.
3. Не храните устройство в пыльных и грязных местах.
4. Не роняйте, не трясите и не ударяйте по устройству. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних схем и механических компонентов.

Двусторонняя голосовая связь

Зайдите в раздел меню «Контакты», выберите из списка контакт, с которым Вы хотите связаться. Для того чтобы закончить вызов, нажмите кнопку «Включение».



Голосовые сообщения

Выберете в меню «Голосовые сообщения». Для записи сообщения удерживайте нажатым значок «Запись» и отпустите, чтобы отправить сообщение.



Шагомер

Позволяет отслеживать количество пройденных за день шагов.



SOS/Экстренный вызов


Нажмите и удерживайте кнопку «SOS» в течение 3-х секунд, чтобы отправить SOS-сигнал.

При нажатии SOS родителям поступит сигнал тревоги, с местонахождением ребенка и пятнадцатисекундной голосовой записью.



Безопасная геозона

Выберите точку на карте, чтобы обозначить центр «Безопасной геозоны», являющийся окружностью радиусом от 200 до 2000 м. Во избежание ложных сигналов SOS-оповещение появится на телефонах родителей только после получения GPS-координат вне «Безопасной зоны».

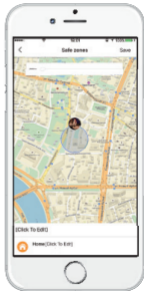

Режим «На занятиях»

Режим «На занятиях» позволяет временно блокировать все функции часов, кроме сигнала SOS и отображения времени.



Функция «Дружить»

На главном интерфейсе выберите режим «Дружить». Встряхните устройство, чтобы обнаружить возможных друзей с такими же часами в радиусе 10 метров.



Будильник

Родители могут настроить будильник через приложение, чтобы ребенок знал, когда пора начать или закончить выполнение заданий.



Арифметическая игра

В часах есть арифметическая игра, которая разделена на 3 уровня сложности и направлена на развитие вычислительных способностей у детей.



Смена темы

Нажатие на главный экран в течение 3-х секунд позволяет изменять тему.

Выберите тему, листая вправо/влево. Коснитесь экрана, чтобы подтвердить понравившуюся тему.





┌

┐

└

┘