



Logitech® Stereo Headset H111
Setup Guide



 Комплект поставки

Спасибо!

Благодарим вас за приобретение стереогарнитуры Logitech® Stereo Headset H111.

Подключите новую стереогарнитуру к компьютеру, планшету или смартфону и используйте ее с избранным приложением для интернет-вызовов, проигрывателями мультимедиа и играми.

 Настройка


1



2



3

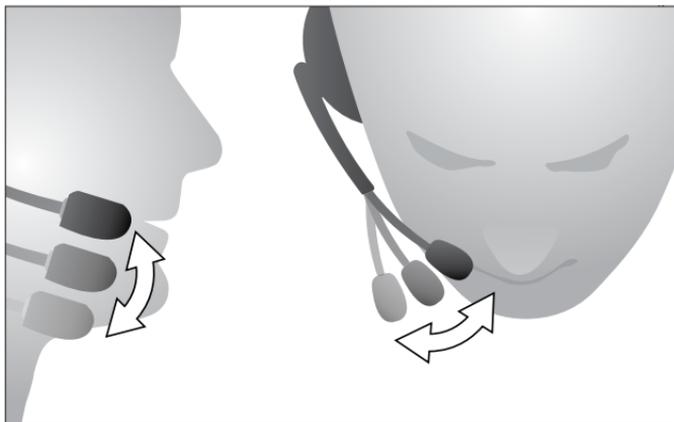

Помощь в настройке.

Что-то звучит неправильно? Вообще нет звука?

- Убедитесь, что штекер до конца вставлен в разъем для наушников и микрофона на компьютере, планшете или смартфоне.
- Увеличьте громкость на входе и на выходе операционной системы и приложения.
- Отключите аудиоустройства USB от компьютера.
- Установите звуковую карту компьютера в качестве аудиоустройства по умолчанию на панели управления звуком
- и перезапустите приложение, с которым вы будете использовать гарнитуру.

Инструкции по настройке аудиоустройств в операционной системе вы найдете на сайте www.logitech.com/support.

Защитите свой слух.

Рекомендации по профилактике проблем со слухом

Прослушивание чрезмерно громкого звука через наушники или регулируемые и обычные гарнитуры может привести к необратимой потере слуха. Чем громче звук, тем скорее можно повредить слух.

Чтобы установить безопасный уровень громкости, выполните следующие действия.

- Перед включением устройства установите регулятор громкости на минимальное значение.
- Медленно увеличивайте громкость до тех пор, пока не достигнете комфортного уровня звучания без помех.
- Не устанавливайте слишком большую громкость, при которой вы перестаете слышать разговоры и другие обычные звуки вокруг вас.

Установив приемлемую громкость, не меняйте ее. Если вы ощущаете какой-либо дискомфорт, звон в ушах или плохо слышите речь, уменьшите громкость или прекратите прослушивание и проверьте свой слух.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте компании Logitech по адресу: www.logitech.com.



www.logitech.com/support/H111

© 2015 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000494.003