


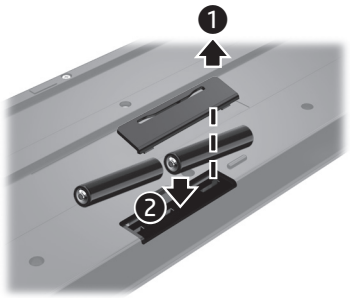


1




2



3

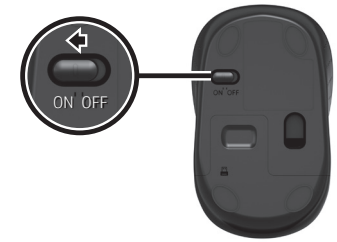

4

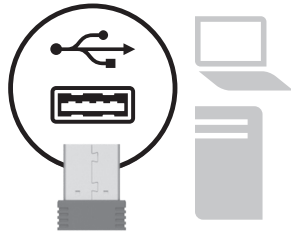

The keyboard, mouse, and transceiver are already paired. If the connection with your computer is lost, use the following procedure to re-establish the connection:

1. Disconnect and reconnect the USB transceiver.
TIP: You must complete all steps within one minute of reconnecting the USB transceiver.
2. Uninstall and reinstall the keyboard batteries.
3. Press and hold the **Connect** button on the bottom of the keyboard for 3 seconds.
4. Turn the mouse off.
5. Simultaneously press and hold the scroll and right mouse buttons and turn the mouse on.

1. إن الإقران بين كل من لوحة المفاتيح والماوس وجهاز الإرسال والاستقبال موجودًا بالفعل. إذا ضاع الاتصال بالكمبيوتر، فاستخدم الإجراء التالي لإعادة إنشاء الاتصال:
1. أفضل جهاز الإرسال والاستقبال من نوعية USB ثم أعد توصيله.
2. **تلميح:** يجب إكمال جميع الخطوات في غضون دقيقة واحدة من إعادة توصيلك جهاز الإرسال والاستقبال من نوعية USB.
3. أخرج جميع بطاريات لوحة المفاتيح ثم أعد إدخالها.
4. اضغط طويلاً على زر **الاتصال** في الجزء السفلي من لوحة المفاتيح لمدة 3 ثوانٍ.
5. قم بإيقاف تشغيل الماوس.
6. اضغط طويلاً على زر الماوس الأيمن وزر التمرير للماوس معًا، ثم شغل الماوس.

Keyboard, mouse, dan transceiver telah disandingkan. Jika sambungan dengan komputer Anda hilang, gunakan prosedur berikut untuk menyambung lagi:

1. Putus sambungan dan sambung kembali transceiver USB.
Kiat: Anda harus melengkapinya semua langkah dalam satu menit penyambungan transceiver USB.
2. Lepas dan pasang kembali baterai keyboard,
3. Tekan tombol **Connect** (Sambungkan) di bagian bawah keyboard selama 3 detik.
4. Matikan mouse.
5. Tekan dan tahan tombol gulir dan tombol kanan secara bersamaan kemudian nyalakan mouse.

Клавиатурата, мишката и трансиверът вече са сдвоени. Ако връзката с компютъра се загуби, използвайте следната процедура, за да установите отново връзката:

1. Прекъснете връзката, след което свържете отново USB трансивера.
СЪВЕТ: Трябва да изпълните всички стъпки в рамките на една минута след повторното свързване на USB трансивера.
2. Демонтирайте и монтирайте отново батериите на клавиатурата.
3. Натиснете и задръжте бутона **Connect** (Свързване) отдолу на клавиатурата за 3 секунди.
4. Изключете мишката.
5. Едновременно натиснете и задръжте скролера и десния бутон на мишката, след което включете мишката.

Klávesnice, myš a vysílač a přijímač jsou již spárované. Pokud se ztratí spojení s vaším počítačem, navažte znovu spojení dále popsáním postupem:

1. Odpojte a znovu připojte přijímač a vysílač USB.
TIP: Všechny kroky musíte dokončit do jedné minuty po připojení vysílače a přijímače USB.
2. Vyměňte a znovu vložte baterie klávesnice.
3. Stiskněte a přidržte tlačítko **Připojení** na spodní straně klávesnice na 3 sekundy.
4. Vypněte myš.
5. Současně stiskněte a přidržte tlačítko posunutí a pravé tlačítko myši a zapněte myš.

Tastaturet, musen og transceiveren er parret på forhånd. Hvis forbindelsen til din computer bliver afbrudt, skal du bruge følgende fremgangsmåde til at genoprette forbindelsen:

1. Frakobl USB-transceiveren, og tilslut den igen.
TIP: Du skal gennemføre alle trinene senest ét minut efter, at du har tilsluttet USB-transceiveren igen.
2. Fjern tastaturets batterier, og sæt dem i igen.
3. Tryk på **tilslutningsknappen** i bunden af tastaturet, og hold den nede i 3 sekunder.
4. Sluk for musen.
5. Tryk på rulleknappen og højre museknap samtidigt, og hold dem nede. Tænd derefter musen.

Die Tastatur, die Maus und der Transceiver sind bereits gekoppelt. Wurde die Verbindung mit Ihrem Computer getrennt, gehen Sie wie folgt vor, um die Verbindung erneut herzustellen:

1. Trennen Sie den USB-Transceiver und verbinden Sie ihn erneut.
TIPP: Führen Sie die folgenden Schritte innerhalb einer Minute nach erneutem Verbinden des USB-Transceivers aus.
2. Entfernen Sie die Batterien der Tastatur und legen Sie sie wieder ein.
3. Drücken Sie auf der Unterseite der Tastatur 3 Sekunden lang auf die Taste **Verbinden**.
4. Schalten Sie die Maus aus.
5. Halten Sie gleichzeitig die rechte und die Bildlauf-Taste der Maus gedrückt und schalten Sie die Maus ein.

El teclado, el mouse y el transceptor ya están emparejados. Si se pierde la conexión con su computadora, use el siguiente procedimiento para volver a establecerla:

1. Desconecte y vuelva a conectar el transceptor USB.
CONSEJO: tiene un minuto para completar todos los pasos después de volver a conectar el transceptor USB.
2. Extraiga y vuelva a colocar las baterías del teclado.
3. Presione y sostenga el botón **Connect** (Conectar) en la parte inferior del teclado (A) durante 3 segundos.
4. Apague el mouse.
5. De forma simultánea, presione y sostenga los botones derecho y de desplazamiento del mouse y encienda el mouse.

Το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και ο πομποδέκτης είναι ήδη σε σύζευξη. Αν διακοπεί η σύνδεση με τον υπολογιστή σας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία για να αποκαταστήσετε τη σύνδεση:

1. Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά τον πομποδέκτη USB.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πρέπει να ολοκληρώσετε όλα τα βήματα σε διάστημα ενός λεπτού από την επανασύνδεση του πομποδέκτη USB.
2. Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τις μπαταρίες του πληκτρολογίου.
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **σύνδεσης** στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου για 3 δευτερόλεπτα.
4. Απενεργοποιήστε το ποντίκι.
5. Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τον τροχό κύλισης και το δεξί κουμπί του ποντικιού και ενεργοποιήστε το ποντίκι.

Le clavier, la souris et l'émetteur-récepteur sont déjà couplés. Si la connexion avec votre ordinateur est perdue, utilisez la procédure suivante pour rétablir la connexion :

1. Débranchez et rebranchez l'émetteur-récepteur USB.
CONSEIL : Vous devez effectuer toutes les étapes en une minute au rebranchement de l'émetteur-récepteur USB.
2. Désinstallez et réinstallez les piles du clavier.
3. Maintenez appuyé sur le bouton **Connexion** sous le clavier pendant 3 secondes.
4. Éteignez la souris.
5. Maintenez appuyé simultanément sur la molette de défilement et le bouton droit de la souris, puis allumez la souris.

Tipkovnica, miš i primopredajnik već su upareni. Ako se veza s računalom prekine, učinite sljedeće da biste ponovno uspostavili vezu:

1. Isključite USB primopredajnik, a zatim ga ponovno priključite.
SAVJET: sve je korake potrebno izvršiti u roku od jedne minute nakon ponovnog priključivanja USB primopredajnika.
2. Izvadite i ponovno umetnite baterije za tipkovnicu.
3. Pritisnite i držite gumb **Poveži** pri dnu tipkovnice 3 sekunde.
4. Isključite miš.
5. Istovremeno pritisnite i držite kotačić za pomicanje na mišu i desnu tipku miša te uključite miš.

Tastiera, mouse e ricetrasmittitore sono già abbinati. Se si perde la connessione con il computer, seguire la procedura descritta qui sotto per ristabilirla:

1. Scollegare e ricollegare il ricetrasmittitore USB.
SUGGERIMENTO: occorre completare tutti i passaggi entro un minuto da quando si è ricollegato il ricetrasmittitore USB.
2. Rimuovere e reinstallare le batterie della tastiera.
3. Premere e tenere premuto il pulsante **Connect** (Connetti) sulla parte inferiore della tastiera per 3 secondi.
4. Spegnerne il mouse.
5. Premere e tenere premuti contemporaneamente la rotella di scorrimento e il tasto destro del mouse, quindi accendere il mouse.

Пернетақта, тінтуір және трансивер қосылған. Компьютерге қосылым үзіліп кетсе, қайта қосылу үшін мына процедураны орындаңыз:

1. USB трансиверін ажыратып қайта қосыңыз.
КЕҢЕС: USB трансиверін қайта қосу процесінің барлық әрекеттерін бір минут ішінде орындауыңыз тиіс.
2. Пернетақта батареяларын алып қайта орнатыңыз.
3. Пернетақтаның астындағы **Подключение** (Қосу) түймесін 3 секундқа басып ұстап тұрыңыз.
4. Тінтуірді өшіріңіз.
5. Айналдыру дөңгелекшесі мен оң жақ тінтуір түймешігін бір мезгілде басып ұстап тұрыңыз, да тінтуірді қосыңыз.

Tastatūra, pele un raiduztvērējs jau ir savienoti pārī. Ja pazūd savienojums ar jūsu datoru, veiciet tālāk aprakstītās darbības, lai atjaunotu savienojumu.

1. Atvienojiet un atkal pievienojiet USB raiduztvērēju.
PADOMS. Visas darbības ir jāpaveic minūtes laikā pēc USB raiduztvērēja pievienošanas atpakaļ.
2. Izņemiet un ielieciet atpakaļ tastatūras baterijas.
3. Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu **savienojuma** pogu tastatūras apakšdaļā.
4. Izslēdziet peli.
5. Vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu peles ritenīti un labo pogu, un pēc tam ieslēdziet peli.

Klaviatūra, pelė ir siųstuvus-ımtuvus jau susieti. Jeigu nutrūksta ryšys su kompiuteriu, naudokite žemiau pateiktas instrukcijas, kad atkurtumėte ryšį:

1. Atjunkite ir prijunkite iš naujo USB siųstuvą-ımtuvą.
PATARIMAS. Visus veiksmus turite atlikti per vieną minutę nuo USB siųstuvo-ımtuvo prijungimo.
2. Išimkite ir įdėkite iš naujo klaviatūros baterijas.
3. Paspauskite **ryšio užmezgimo** mygtuką, esantį klaviatūros apačioje, ir palaikykite 3 sekundes.
4. Išjunkite pelę.
5. Vienu metu paspauskite ir laikykite ratuką ir dešinę pelės mygtuką ir įjunkite pelę.



RMN/型號/型号: **HSA-D01K; HSA-D01M; HSA-D01D**

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.
Replace this box with PI statement as per spec.



914994-B21

First Edition: February 2017

A billentyűzet, az egér és az adó-vevő már párosítva van. Ha megszűnik a kapcsolat a számítógéppel, a következő eljárás segítségével állíthatja helyre:

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB adó-vevőt.
 - TIPP:** Minden további lépést az USB adó-vevő újbóli csatlakoztatásától számított egy percen belül kell elvégezni.
- Távolítsa el és helyezze vissza a billentyűzet akkumulátorait.
- Nyomja le a **Connect** (Csatlakozás) gombot a billentyűzet alján, és 3 másodpercig tartsa lenyomva.
- Kapcsolja ki az egeret.
- Egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva a görgető- és a jobb oldali egérgombot az egér bekapcsolásához.

A billentyűzet csatlakoztatása

Het toetsenbord, de muis en de transceiver zijn al gekoppeld. Als de verbinding met uw computer wordt verbroken, hanteert u de volgende procedure om opnieuw verbinding te maken:

- Ontkoppel de USB-transceiver en sluit deze opnieuw aan.
 - TIP:** U moet alle stappen voltooiien binnen één minuut nadat u de USB-transceiver hebt aangesloten.
- Verwijder de batterijen van het toetsenbord en plaats deze opnieuw.
- Houd de knop **Connect** (Verbinding maken) op de onderkant van het toetsenbord gedurende 3 seconden ingedrukt.
- Schakel de muis uit.
- Houd de schuifknop en de rechtermuisknop tegelijk ingedrukt om de muis in te schakelen.

A billentyűzet csatlakoztatása

Tastaturet, musen og sender/mottageren er allerede paret. Hvis forbindelsen til datamaskinen blir brutt, bruk den følgende prosedyren til å gjenopprette kontakten:

- Koble USB-sender/mottageren fra og til igjen.
 - TIPS:** Du må fullføre alle trinnene innen ett minutt etter du har koblet til USB-sender/mottageren igjen.
- Ta ut og sett inn igjen batteriene i tastaturet.
- Hold knappen **Tilkobling** på undersiden av tastaturet inne i tre sekunder.
- Slå musen av.
- Trykk og hold inne rulleknappen og høyre musetast samtidig, og slå musen på.

A billentyűzet csatlakoztatása

Klawiatura, mysz i urządzenie nadawczo-odbiorcze są już sparowane. Jeśli połączenie z komputerem zostanie przerwane, poniższa procedura pomoże je przywrócić:

- Odłącz i ponownie podłącz urządzenie nadawczo-odbiorcze USB.
 - WSKAZÓWKA:** Należy zakończyć wykonywanie wszystkich kroków w ciągu 1 minuty od ponownego podłączenia odbiornika USB.
- Wyjmij i ponownie włóż baterie klawiatury.
- Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **Połącz** na spodzie klawiatury.
- Wyłącz mysz.
- Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie kółko przewijania oraz prawy przycisk myszy, a następnie włącz mysz.

A billentyűzet csatlakoztatása

O teclado, o rato e o transcetor já estão emparelhados. Se perder a ligação com o seu computador, utilize o seguinte procedimento para reestabelecer a ligação:

- Desligue e volte a ligar o transcetor USB.
 - SUGESTÃO:** deve concluir todos os passos dentro de um minuto após ligar novamente o transcetor USB.
- Retire e volte a colocar as pilhas do teclado.
- Prima continuamente o botão **Ligar** na parte de baixo do teclado durante 3 segundos.
- Desligue o rato.
- Mantenha premido em simultâneo o botão de deslocamento e o botão direito do rato e ligue o rato.

A billentyűzet csatlakoztatása

O teclado, o mouse e o transceptor já estão emparelhados. Se a conexão com o computador for perdida, siga este procedimento para restabelecê-la:

- Desconecte e reconecte o transceptor USB.
 - DICA:** É necessário concluir todas as etapas dentro de um minuto após a reconexão do transceptor USB.
- Remova e reinstale as pilhas do teclado.
- Pressione o botão **Conectar** na parte inferior do teclado por três segundos.
- Desligue o mouse.
- Mantenha pressionados ao mesmo tempo os botões direito e de rolagem do mouse e ligue o mouse.

A billentyűzet csatlakoztatása

Tastatura, mouse-ul și transceiverul sunt deja împerecheate. Dacă conexiunea cu computerul este pierdută, utilizați următoarea procedură pentru a restabili conexiunea:

- Deconectați și reconectați transceiverul USB.
 - SFAT:** Trebuie să finalizați toți pașii în decurs de un minut de la reconectarea transceiverului USB.
- Dezinstalați și reinstalați bateriile tastaturii.
- Țineți apăsat butonul **Conectare** de pe partea inferioară a tastaturii, timp de 3 secunde.
- Opriți mouse-ul.
- Apăsați butonul de derulare și butonul din dreapta ale mouse-ului și țineți-le apăstate simultan și porniți mouse-ul.

A billentyűzet csatlakoztatása

Клавиатура, мышь и трансивер уже связаны между собой. Если подключение к компьютеру будет прервано, воспользуйтесь приведенной ниже процедурой, чтобы вновь установить его.

- Отключите и вновь подключите USB-трансивер.
 - СОВЕТ.** Все перечисленные далее действия нужно выполнить в течение минуты после повторного подключения USB-трансивера.
- Извлеките батарейки из клавиатуры и вновь вставьте их.
- Нажмите и удерживайте кнопку **подключения** в нижней части клавиатуры в течение 3 секунд.
- Выключите мышь.
- Одновременно нажмите и удерживайте колесико и правую кнопку мыши и включите мышь.

A billentyűzet csatlakoztatása

Klávesnica, myš a kombinovaný prijímač a vysielač už sú spárované. Ak sa preruší pripojenie k počítaču, znova ho vytvorte podľa nasledujúceho postupu:

- Odpojte a znova zapojte prijímač a vysielač USB.
 - TIP:** Všetky kroky musíte vykonať do jednej minúty od opätovného zapojenia prijímača a vysielača USB.
- Vyberte a znova vložte batérie klávesnice.
- Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **pripojenia** na spodnej strane klávesnice.
- Vypnite myš.
- Naraz stlačte a podržte tlačidlo posúvania a pravé tlačidlo myši a myš zapnite.

A billentyűzet csatlakoztatása

Tipkovnica, miška in sprejemno-oddajna enota so že seznanjene. Če se povezava z računalnikom prekine, jo znova vzpostavite s spodnjim postopkom:

- Prekinite povezavo sprejemno-oddajne enote USB in jo znova vzpostavite.
 - NASVET:** vse korake morate dokončati v eni minuti od vnovične povezave sprejemno-oddajne enote USB.
- Odstranite baterije tipkovnice in jih znova vstavite.
- Pritisnite gumb za **vzpostavitev povezave** na dnu tipkovnice in ga pridržite tri sekunde.
- Izklopite miško.
- Sočasno pritisnite in pridržite drsni gumb in desni gumb miške ter vklopite miško.

Näppäimistö, hiiri ja lähetin-vastaanotin on jo liitetty. Jos yhteys tietokoneeseen katkeaa, luo yhteys uudelleen seuraamalla alla olevia ohjeita:

- Irrota USB-lähetin-vastaanotin ja kytke se uudelleen.
 - VIHJE:** Tee nämä toimet minuutin sisällä USB-lähetin-vastaanottimen kytkemisestä.
- Irrota näppäimistön akku ja aseta se uudelleen.
- Paina näppäimistön pohjassa olevaa **yhdistämispainiketta** kolmen sekunnin ajan.
- Katkaise hiirestä virta.
- Paina samanaikaisesti hiiren vieritys- ja kakkospainiketta ja kytke hiireen virta.

A billentyűzet csatlakoztatása

Tastatura, miš i primopredajnik su već upareni. Ako se veza sa računarom prekine, koristite sledeću proceduru da biste je ponovo uspostavili:

- Prekinite vezu USB primopredajnika i ponovo ga povežite.
 - SAVET:** Morate da dovršite sve korake u roku od jednog minuta nakon ponovnog povezivanja USB primopredajnika.
- Izvadite i ponovo ubacite baterije tastature.
- Pritisnite dugme **Connect** (Poveži se) na dnu tastature i zadržite ga 3 sekunde.
- Isključite miš.
- Istovremeno pritisnite i zadržite točkici za pomeranje i desni taster miša i uključite miš.

A billentyűzet csatlakoztatása

Tangentbord, mus och sändtagare är redan parkopplade. Om datorn tappar sin anslutning följer du dessa anvisningar:

- Koppla ur USB-sändtagaren och anslut den igen.
 - TIPS:** Du måste genomföra alla steg inom en minut efter att du återanslutit USB-sändtagaren.
- Ta ut och sätt tillbaka batterierna i tangentbordet.
- Tryck på **anslutningsknappen** på tangentbordets undersida och håll den intryckt i tre sekunder.
- Stäng av musen.
- Tryck på mushjulet och höger musknapp samtidigt. Håll dem nedtryckta och sätt på musen.

A billentyűzet csatlakoztatása

มีการจับคู่เป็นพินท์ เม้าส์ และตัวรับสัญญาณเข้ากันแล้ว หากการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณขาดหายไป ให้ใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง:

- ยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณ USB ใหม่อีกครั้ง
 - เคล็ดลับ:** คุณจะต้องดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งนาทีในขณะที่เชื่อมต่อตัวรับสัญญาณ USB เข้าใหม่อีกครั้ง
- ถอดและใส่แบตเตอรี่เป็นพินท์เข้าใหม่อีกครั้ง
- กดปุ่ม **เชื่อมต่อ** ที่อยู่ด้านล่างของแป้นพิมพ์ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที
- ปิดสวิตช์ใช้งานเม้าส์
- กดปุ่มเลื่อนเม้าส์และปุ่มขวาของเม้าส์ค้างไว้พร้อมกัน และเปิดสวิตช์ใช้งานเม้าส์

A billentyűzet csatlakoztatása

Klavye, fare ve alıcı-verici eşleştirilmiştir. Bilgisayarınızla bağlantı koparsa, yeniden bağlantı kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- USB alıcı-vericiyi çıkarıp yeniden takın.
 - İPUCU:** Tüm adımları, USB alıcı-vericiyi yeniden taktikten sonra bir dakika içinde tamamlamanız gerekir.
- Klavyenin pillerini çıkarıp yeniden takın.
- Klavyenin altındaki **Bağlan** düğmesine basarak düğmeyi 3 saniye boyunca basılı tutun.
- Fareyi kapatın.
- Farenin kaydırma ve sağ düğmelerini aynı anda basılı tutun ve fareyi açın.

A billentyűzet csatlakoztatása

Між клавіатурою, мишею та трансивером уже створено пару. Якщо підключення до комп'ютера було перервано, відновіть його за поданою далі процедурою.

- Від'єднайте та знову під'єднайте USB-трансивер.
 - ПОРАДА.** Усі етапи необхідно виконати протягом однієї хвилини після повторного під'єднання USB-трансивера.
- Вийміть та знову встановіть батареї клавіатури.
- Натисніть кнопку **Connect** (Підключення) на нижній стороні клавіатури та утримуйте її протягом 3 секунд.
- Вимкніть мишу.
- Одночасно натисніть та утримуйте кнопку прокручування й праву кнопку миші та ввімкніть мишу.

A billentyűzet csatlakoztatása

図の手順で操作すると、キーボード、マウス、およびトランシーバーのペアリングが完了します。もし、コンピューターとの接続が失われた場合は、接続を再確立するために、以下の操作を行います。

- USBトランシーバーを外して、もう一度接続します。
 - ヒント** : USBトランシーバーの再接続から1分以内にすべての手順を完了する必要があります。
- キーボードの電池を取り外して取り付け直します。
- キーボードの底面にある**[Connect]**（接続）ボタンを約3秒間押し続けます。
- マウスの電源を切ります。
- マウスのスクロール ボタンと右ボタンを同時に押したまま、マウスの電源を入れます。

A billentyűzet csatlakoztatása

키보드, 마우스, 트랜스시버가 이미 연결되었습니다. 컴퓨터와 연결이 끊어질 경우 다음 순서를 따라 다시 연결합니다.

- USB 트랜스시버의 연결을 해제하고 다시 연결합니다.
 - 팁:** 1분 안에 USB 트랜스시버 재연결 과정을 모두 마쳐야합니다.
- 키보드 배터리를 분리한 후 다시 장착합니다.
- 키보드 밑면의 **연결** 버튼을 3초 동안 길게 누릅니다.
- 마우스 전원을 끕니다.
- 스크롤과 마우스 오른쪽 버튼을 동시에 길게 누르고 마우스 전원을 켭니다.

A billentyűzet csatlakoztatása

键盘、鼠标和收发器已配对。如果与计算机的连接丢失，请使用以下程序重新建立连接：

- 断开 USB 收发器，然后重新连接。
 - 提示：**您必须在一分钟内完成重新连接 USB 收发器的所有步骤。
- 取出并重新装入键盘电池。
- 按住键盘底部的**连接**按钮 (A) 3 秒钟。
- 关闭鼠标。
- 同时按住滚轮和鼠标右键，然后打开鼠标。

A billentyűzet csatlakoztatása

鍵盤、滑鼠和收發器皆已配對。如果遺失與電腦的連線，請使用下列程序重新建立連線：

- 中斷連線 USB 收發器後再重新連線。
 - 秘訣：**您必須在一分鐘內完成重新連線 USB 收發器的所有步驟。
- 解除安裝鍵盤電池後，再重新安裝電池。
- 按住鍵盤底部的**連線**按鈕 3 秒鐘。
- 關閉滑鼠。
- 同時按住捲動按鈕與滑鼠右側按鈕，然後開啟滑鼠。