




## **G433**

7.1 Wired Surround Gaming Headset



Setup Guide



## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

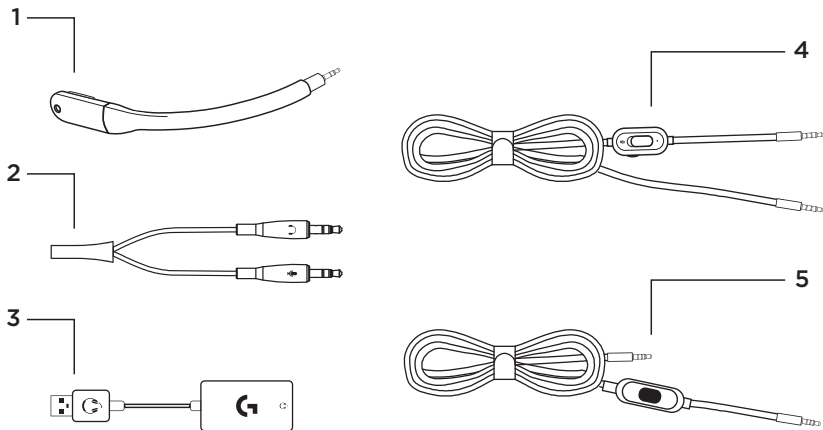

1. Держатель для микрофона
2. Разветвитель для ПК
3. Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) USB
4. Кабель для подключения к консоли или ПК с регуляторами громкости и кнопкой отключения звука (2 м)
5. Кабель для мобильных устройств со встроенным микрофоном (1,5 м)

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК


1. Подключите держатель для микрофона
2. Присоедините к гарнитуре кабель для подключения к консоли или ПК
3. Воспользуйтесь ЦАП USB:
  1. Подсоедините к ЦАП USB кабель для подключения к консоли или ПК
  2. Подключите ЦАП USB к ПК<sup>1</sup>
4. Воспользуйтесь кабелем для подключения к консоли или ПК:
  1. Присоедините кабель для подключения к консоли или ПК к разветвителю для ПК
  2. Подключите разветвитель для ПК к разъемам для наушников и микрофона на ПК

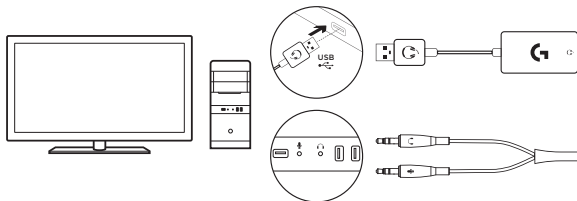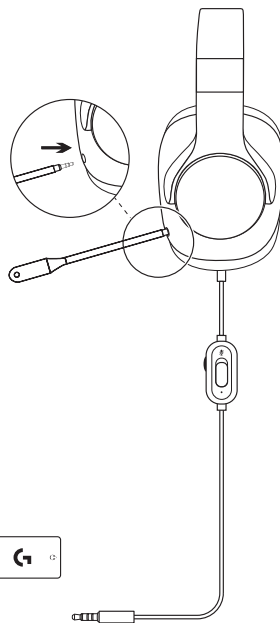

<sup>1</sup> Входящий в комплект цифро-аналоговый преобразователь USB позволяет использовать технологию объемного звучания DTS Headphone:X на ПК. Для этого требуется установить программное обеспечение Logitech Gaming Software, которое можно загрузить на странице [logitech.com/downloads](http://logitech.com/downloads)


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНСОЛИ (XBOX ONE™, PLAYSTATION®4)

1. Подключите держатель для микрофона
2. Присоедините к гарнитуре кабель для подключения к консоли или ПК
3. Другой конец кабеля подключите к контроллеру<sup>2</sup>

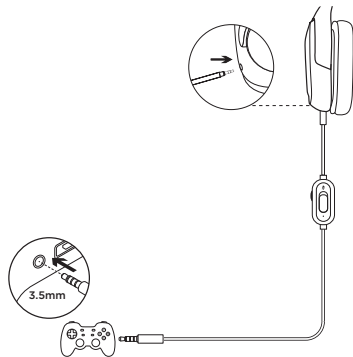

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ

1. Отсоедините держатель для микрофона
2. Подсоедините кабель для мобильных устройств к гарнитуре
3. Подключите кабель для мобильных устройств к телефону

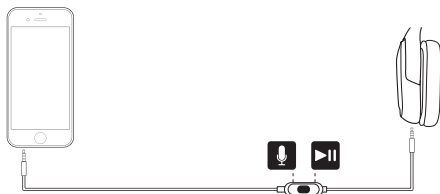

<sup>2</sup> Инструкции могут отличаться в зависимости от версии системы. Для получения дополнительных указаний обратитесь к руководству пользователя консоли. Включить стереорежим на консолях Xbox One и PlayStation 4 можно, лишь используя аналоговый кабель. Для подключения к контроллерам игровой консоли Xbox One может понадобиться адаптер для стереогарнитуры Xbox One (приобретается дополнительно).



logitechG.com

[www.logitech.com/support/g433](http://www.logitech.com/support/g433)

© 2017 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. "PlayStation," "PlayStation®4," and "PS4" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One is either registered trademark or trademark of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

620-007588.002