



**ONE  
FOR ALL**

# URC 7115


РУССКИЙ  
CODELIST 74

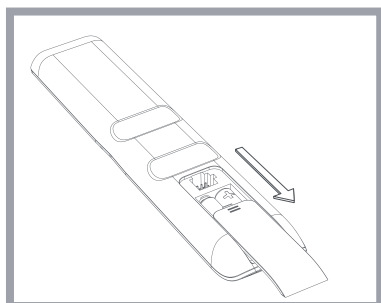

**Open the battery door.**

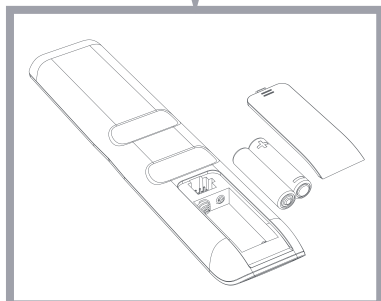


**Insert 2 AAA batteries.**

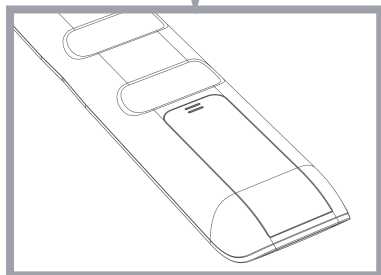

# РУССКИЙ

## ТАБЛИЦА КНОПОК

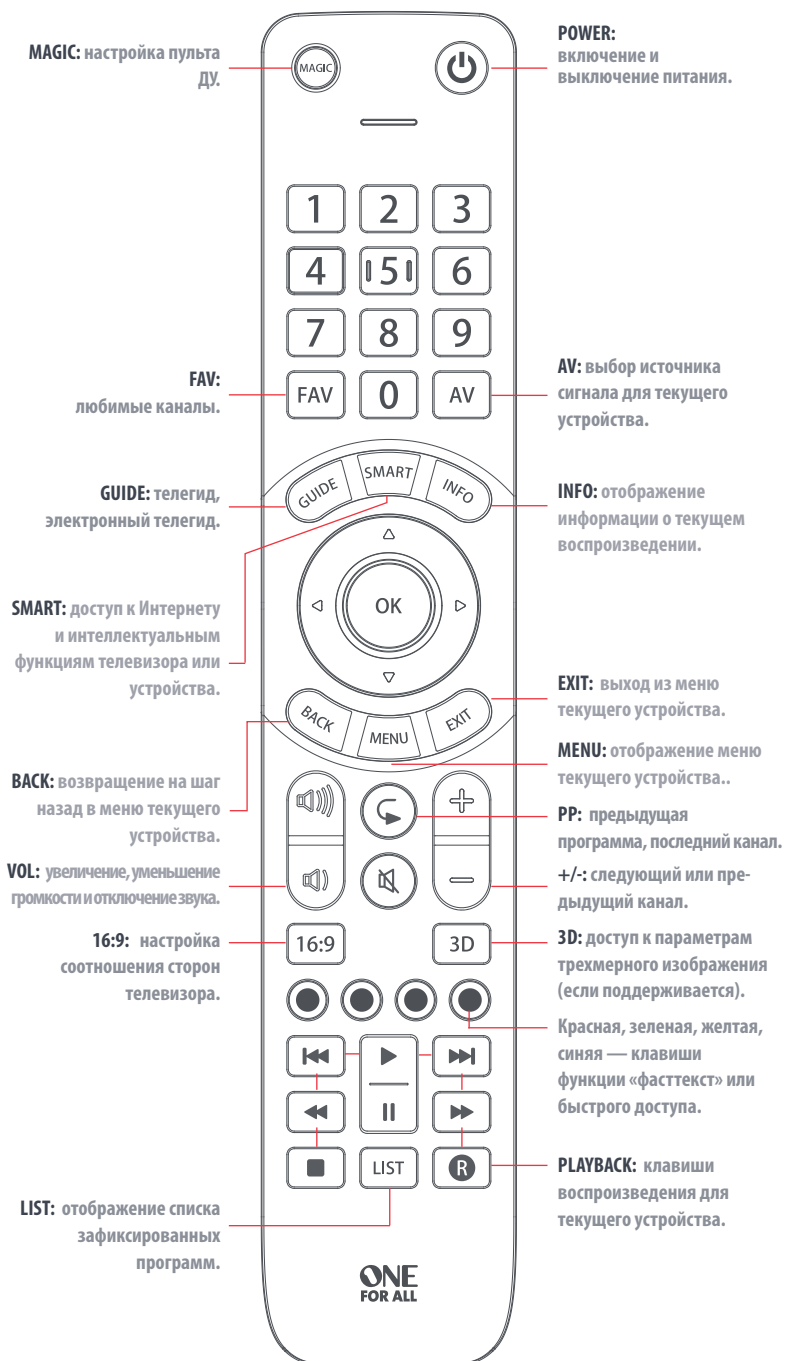

## НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДУ

### A – SIMPLESET (БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА)



SimpleSet — простой и быстрый способ настройки пульта ДУ для управления всеми типами устройств самых распространенных марок всего за несколько нажатий клавиш.

Для каждого типа устройства приводится список самых популярных марок, каждой из которых присвоен определенный номер, например 6 для телевизора Samsung. Найдите устройство и его марку в приведенном ниже списке.

### TV (телевизоры)

1	Alba / Bush / Goodmans	6	Samsung
2	Grundig	7	Sharp
3	LG	8	Sony
4	Panasonic	9	TCL / Thomson
5	Philips	0	Toshiba

### Настройка устройства


1. Включите устройство и направьте на него пульт.
  2.  Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока индикатор не мигнет дважды.
  3.  Нажмите клавишу с цифрой, соответствующей типу и марке устройства из приведенного выше списка (например, 6 для телевизора Samsung).
  4. Пульт ДУ будет посылать команду отключения питания каждые три секунды, пока устройство не выключится.
  5. Отпустите цифру сразу же после выключения устройства.
  6. Индикатор мигнет дважды и погаснет. Теперь пульт настроен для управления устройством.
- Если одна или несколько клавиш не работают так, как вы ожидали, начните заново с этапа 1, и пульт автоматически начнет настройку со следующего кода в памяти.


## НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДУ


### В – НАСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ КОДА

Если марка вашего устройства не представлена в списке в разделе А, вы можете настроить свое устройство посредством ввода отдельных кодов. Для этого выполните описанные далее действия.

1. Включите устройство.

2.  Найдите марку устройства в списке кодов (стр. 74–77). Коды указаны в соответствии с типами устройства.

3.  Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока индикатор не мигнет дважды.

4.  Введите первый 4-значный цифровой код из представленного для вашей марки списка (например, 0556 для телевизора Bennett).

5. Индикатор мигнет дважды и погаснет.

6.  Теперь направьте пульт ДУ на устройство и нажмите клавишу POWER.

7. Если устройство выключилось, значит пульт ДУ готов к использованию. Если этого не произошло, повторите этапы 3–6, используя следующий код в списке.


- Некоторые коды очень похожи. Если одна или несколько клавиш не работают так, как вы ожидали, начните заново с этапа 3, используя следующий код в списке.

## НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

Пульт ДУ One For All может выполнять все функции любых других пультов ДУ. Это может быть полезно, если вас не устраивает отсутствие одной или нескольких функций, которые имел оригинальный пульт ДУ, и вы хотели бы добавить их в пульт ONE FOR ALL.

Кроме того, можно выполнить настройку полностью для устройства, если не удалось найти код. Чтобы выполнить настройку, сначала убедитесь в том, что у вас есть все оригинальные пульты ДУ и что все они оснащены рабочими батарейками. Для настройки функций оригинальный пульт ДУ должен находиться на расстоянии приблизительно 3 см от пульта ДУ OFA и быть направленным на этот пульт, как показано ниже.




- 

Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока индикатор не мигнет дважды.
- |   |     |   |
|---|-----|---|
| 4 | 151 | 6 |
| 7 | 8   | 9 |

Нажмите клавиши 9, 7, 5. Индикатор мигнет дважды.
- |     |    |
|-----|----|
| 169 | 3D |
| ●   | ●  |
| ●   | ●  |

Нажмите и отпустите клавишу, которой вы назначаете функцию (например, клавишу 3D). Красный индикатор начнет мигать.
- |    |   |    |
|----|---|----|
| 7  | 8 | 9  |
| 3D | 0 | AV |

Нажмите и отпустите соответствующую клавишу на оригинальном пульте ДУ.
- Индикатор мигнет дважды. Это означает, что функция клавиши была настроена надлежащим образом.
- Повторяйте этапы 3 и 4 для каждой клавиши, функцию которой вы хотите настроить. Помните, что можно настроить функции нескольких пультов ДУ, но только по одной функции на клавишу.
- 

Настроив все нужные функции, нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока индикатор не мигнет дважды и не погаснет.

## СОВЕТЫ

- Если на этапе 5 индикатор мигнет всего один раз (продолжительно), это означает, что функция не назначена правильно и следует повторить процедуру с этапа 3.
- Если после настройки одна или несколько клавиш работают неправильно, можно в любое время перейти в режим настройки функций и повторить процедуру с этапа 1.

## ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ НАСТРОЕННОЙ ФУНКЦИИ:

- Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока индикатор не мигнет дважды.
- Нажмите клавиши 9, 7, 6. Индикатор мигнет дважды.
- Дважды нажмите клавишу, функцию которой требуется удалить, — индикатор мигнет дважды.

Повторяйте описанную выше процедуру для каждой клавиши, функцию которой вы хотите удалить.

# CODELIST

**TV** : Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector

## TV

ATV  
 A.R. Systems 0037 0556  
 Accent 0037 0556  
 Accentic 0556  
 Acer 1339 3630  
 Acoustic Solutions 1667 2279 1523 1585 1865 1037 2676 1163  
 Acronn 2561  
 Adcom 0625  
 Admiral 0093  
 AEA 0037 0556  
 AEG 1037 1163 1667 1585 2239 2197 2457 2530  
 Agafaphoto 2719 2239  
 Agora 2279 1585 2676 0037  
 Aiko 0037 0556  
 Aim 0037 0556 0208 0634  
 Airis 0556  
 Aiwa 1505  
 Akai 0208 2197 0037 0714 0556 0178 1037 0812 1248  
 1865 2676 3067 1163 1523 1652 4340  
 Akiba 0037 0556  
 Akira 2530 2457 0037  
 Akito 0037 0556  
 Akura 1770 2289 1687 0714 1523 1709 1037 1667 0037  
 0556 1645 0668 1585 1983 1363 2239 2059 3268  
 Alba 2676 3587 1667 3790 1585 1865 3067 1037 3005  
 0714 0037 0668 0556 1163 2561 2214 4132 3589  
 Alios 2168  
 Allstar 0037 0556  
 Allure 2714  
 Amitech 1849  
 Amstrad 1667 1163 0037 0556 1037  
 Anam 0037 0556 0650  
 Anam National 0037 0556 0650  
 Andersson 2676 3719 1163 1585 0037  
 Anitech 0037 0556  
 Ansonic 0037 2799 0556 0668  
 AOC 3790 0625 2111 2214  
 Arçelik 0714 3433 2125 0037 2890  
 arctic 1652  
 Ardem 0714 0037 0633 0556  
 Arena 0037  
 Aristona 0556 0037  
 ART 1037  
 Art Mito 1585 1667  
 Asberg 0037 0556  
 Astra 0037 0556  
 Asus 3340  
 Atlantic 0037 4340 0556  
 Auchan 4340  
 Audiosonic 0037 0556 0714 2059 1983  
 Autovox 1163 1585 2676 1667 2279  
 AWA 0037 0178 0556 2530 3296 2457  
 Axxon 0714  
 Aya 4340  
 Azuki 2239  
 Baier 2239  
 Baird 0208 4142  
 Bang & Olufsen 0565 0620  
 Basic Line 0037 1163 0668 0556 1037  
 Bauer 2197  
 Bauhn 2461 3611  
 Baur 0195 0512 0037 0556 1505  
 BBK 1523 1645 2530  
 Beaumark 0178  
 Beko 0714 3433 0037 2279 0556 0808 1652 2125  
 Belson 2032 2714 2868 3296 1667  
 Belstar 1037  
 Bennett 0556 0037  
 BenQ 1523 3790 2214  
 Bensten 1413  
 Beon 0037 0556  
 Berthen 0668 0556  
 Bestar 0037 0556  
 Bexa 2493  
 Black Diamond 1037 0556 1163  
 Blaupunkt 1709 2106 0195 2426 4142  
 Blauen 2275  
 Blusens 1849 2714  
 Blue Sky 0037 1037 0714 1709 0668 0625 1652 0556 0808  
 1363  
 BlueDiamond 2106 2426  
 Bluetech 2561 2799  
 Blush 1709  
 Boca 1652  
 bogo 2561 3528  
 Bork 1363  
 BPL 0037 0556

Brandt 0625 2676 1585 1667  
 Brimax 1709  
 Brinkmann 0037 0556 0668  
 Brionvega 0037 0556  
 Bush 2032 2530 3005 2676 2457 3589 3790 2214 3964  
 1983 1645 1652 1037 1667 0714 3587 2059 1687  
 3719 0668 1585 2125 1589 4340 2673 2719 1682  
 0037 0556 0208 1248 2239 1865 4314 1720 2223  
 2426 4132  
 1523 0556  
 Camper 0037 0556  
 Carad 0037 0556 0668 1037  
 Carena 0037 0556  
 Carrefour 0037 0556  
 Cascade 0037 0556  
 Casio 0037 0556  
 CAT 1682  
 Cathay 0037 0556  
 CCE 0037 0556  
 Celcus 1163 1667 1585 0037 1037 2676 4340 3719  
 cello 1770 2673  
 Centrum 1037  
 Centurion 0037 0556  
 Changhong 3296 3434  
 Chimei 1666  
 CHL 3067  
 Clarity 1720  
 Clarivox 0037 0556  
 Clatronic 0037 0714 0556 1163  
 Clayton 1037  
 CMX 2799 2868 3296 3067  
 Condor 0037 0556  
 Conia 1687 1523 1645 2032 2457  
 Conrac 0808  
 Conrad 0037 0556  
 Contec 0037 0556  
 Continental  
 Edison 2530 4132 4340  
 Cosmel 0037 0556  
 CPTEC 0625 1363  
 Crown 0037 0556 0714 0208 0653 1037 1652 0668  
 Curtis Mathes 0093  
 Cyberpix 1667  
 Cytronix 1298  
 D.Boss 0037  
 Daewoo 0634 1849 2125 2275 0037 0556 0714 2037  
 Datsai 0037 0556 0208  
 Dantax 1652 0714 1037 2676  
 Datron 0625  
 Datsura 0208  
 Dawa 0037 0556  
 Daytron 0037 0556  
 de Graaf 0208  
 Decca 0037 0556  
 Deitron 0037 0556  
 Denver 0037 0556 1849 2239 1709 2197 3067 1770  
 Desmet 0037 0556  
 Dew 1770  
 DEXP 3434  
 DGM 2239 2059  
 DGTEC 2714  
 Diamant 0037 0556  
 DiBoss 0037 0556  
 Dick Smith  
 Electronics 3296 2530 2457  
 Differo 2676  
 Digatron 0037 0556  
 Digihome 4340 1667 1163 2676  
 Digiline 0037 0556 0668  
 DigiLogic 0037 0556  
 Digimate 2239  
 Digttek 1709  
 Digtor 0037 0556  
 Digtretx 3194 3067  
 DiK 0037 0556  
 Dikom 2799 2561 2676 3528  
 diVision 2197  
 Dixi 0037 0556  
 DL 0037 1363  
 DMTECH 1163 1849 2223  
 DNS 3434 3528  
 Domeos 0668 0037 1037  
 DSE 2457 1682 2032 3296 2530  
 Dual 3719 0037 0556 1037 2032 1163 1667 1585 2676  
 0714 2197  
 2799  
 Durabase 3719  
 Durabrand 0037 0556 1652 1037 0714  
 Dux 0037 0556  
 D-Vision 2197 0037 0556 2239  
 Dynatron 0037 0556  
 Dyon 2799 2457 2530  
 E.S.C. 0037 0556  
 Easy Living 1248 1709 2005 1666  
 Easy Touch 2059

# CODELIST TV

ECG 3067 2197 2239 2125 0037 1037  
 Elbe 0037 0556  
 Election 1585  
 Elekta 0037 0556  
 Elfunk 1037  
 ELG 0037 0556  
 Elin 0037 0556  
 Elite 0037 0556  
 Elonex 1776  
 Emerson 0714 0178 0037 0556 0668  
 e-motion 1709 2426 2106 4142  
 Enox 2673  
 Erisson 1682  
 Erres 0037 0556  
 Essentials 2486  
 Etron 0037 0556  
 EuroLine 0037  
 Euroman 0037 0556  
 Europa 0037 0556  
 Europhon 0037 0556  
 Eurovision 1163  
 Evesham 1248 1667  
 Evotel 2561 3589  
 Excel 0037 0556  
 Excello 1037  
 Exquisit 0037 0556  
 F&U 2676  
 Fagor 0037 0556  
 Family Life 0037 0556  
 Fenner 1667 1163  
 Ferguson 0625 1037 2393 0037 0556 0653 2275 1865 2426  
 3005 3067 2106 2676 2339 2279  
 0512 0037 0556  
 Fidelity 0208  
 Finlandia 0208  
 Finlux 0037 0556 0714 1585 1667 0808 1248 2676 1163  
 4340 3719  
 Firstline 0037 0556 0668 0714 0208 1037 0808 1363 1163  
 Fisher 0208  
 Flint 0037 0556  
 Foehn & Hirsch 2391 0178 1840  
 Formenti 0037 0556  
 Fortress 0093  
 Fraba 0037 0556  
 Freesat 1636  
 Friac 0037 0556  
 Fujicom 1709 3719  
 Fujitsu 0037 0556  
 Fujitsu Siemens 1666 1298 1248 1163 0808  
 Funai 1817 1595 1394 1666 1037 3719 0668 1505 0714  
 1652  
 Future 0037 0556  
 Gaba 1037 0037  
 Galaxi 0037 0556  
 Galaxis 0037 0556  
 Garza 0556  
 GE 0178 0625  
 GEC 0037 0556  
 Genesis 0037 0556  
 Genexxa 0037 0556  
 Gericom 1298 0808  
 G-Hanz 1363  
 GoGen 2676 1163 1667 0037 1037 4340 1585 3719  
 Gold 1770  
 Goldfunk 0668  
 GoldStar 0037 0178 0556 0714  
 Goodmans 1585 2393 1667 2223 1687 1645 1523 2214 0634  
 1720 1682 0808 0037 2676 1709 1983 0556 0714  
 0668 1163 1037 0625 2005  
 Gorenje 1585 1667 2676  
 Gradiente 0653 0037 0556  
 Graetz 0714 0037 0556 1163 1585 1667  
 Gran Prix 2197  
 Granada 0037 0556 0208  
 Grandin 0037 1652 0556 0714 0668 1037 2125 2676 1667  
 3434 4340  
 Grundig 1223 3296 0195 2676 2890 3433 2059 2125 3067  
 1687 2239 2561 1037 0037 0556 0178 1667 1645  
 1523  
 Grunkel 1163 1523 2799 3528  
 GVA 2037 3611  
 H&B 0808  
 Haier 4314 2214 3790 2530  
 Handic 2676  
 Hannspree 2786 1776 2818 2214  
 Hanseatic 0037 0556 0634 0714 0808 0625  
 Hantarex 2197 0037 0556  
 Hantor 0037 0556  
 Harwood 0037 0556  
 Hauppauge 0037 0556  
 HCM 0037 0556  
 Hedzon 0556 0037  
 Hicon 1298  
 Highline 0037 0556  
 Hikona 1983  
 Hinari 0208 0037 0556  
 Hisawa 0714  
 Hisense 1363 2341 0208 2037 2399  
 Hitachi 2207 2676 2000 1576 4340 1585 3719 2005 2214  
 1667 1037 1687 0634 1163 0037 0556 0178 2279

Hitachi Fujian 0037 0556  
 Höher 0714 3434 2676 1163  
 Hornyphon 0037 0556  
 Hugoson 1666  
 Humax 1295  
 Hyphon 0037 0556 0714 1037 0668  
 Hyundai 0037 0556 1667 1770 3719 1037 2676 1163 3528  
 Iberia 0037 0556  
 ICE 0037 0556  
 Ict 0037 0556  
 i-Joy 2868 3067 3528  
 Imperial 0037 0556 2197  
 Indiana 0037 0556  
 Ingelen 0714  
 Ingo Devices 2239  
 Inno Hit 1037 1667 0037 0556 2676 2279 1163 1585  
 Innovation 0037 0556  
 Innowert 1298  
 Inovia 4314  
 Interactive 0037 0556 0512  
 Interbuy 0037 0512 0556  
 Interfunk 0037 0556 0512  
 Internal 0037 0556  
 Intervision 0037 0556  
 Irradio 0037 0556 0714  
 Isis 2676 1163 1037 4340  
 Isukai 0037 0556  
 ITS 0037 0556  
 ITT 2125 0208 1523 2399 2675 2676 1163 4340  
 ITT Nokia 0208  
 ITV 0037 0556  
 Jay-tech 3067 3611 2239  
 JGC 1709  
 JMB 2676 0037 0634 0556 2426  
 JTC 3067 3611  
 Jubilee 0556  
 JVC 0653 4340 2118 1818 3719 2676 2714 0093 0650  
 3296 2005 3047 3802  
 Kaisui 0037 0556  
 Karcher 0037 0556 0714 2125  
 Kathrein 0556 0037  
 Kendo 2676 0037 0556 0512 1585 1037 1163  
 Kenmark 2393  
 Kennex 1037  
 Kenstar 2548  
 Keymat 1413  
 Kingsbrook 1037  
 Kiton 0556 0037 0668  
 Kneissel 0037 0556  
 Kobra 1298  
 Kolster 0037 0556  
 Konka 0037 0556 0714  
 Korpel 0037 0556  
 Kosmos 0037 0556  
 Kunft 3434 4340  
 Küppersbusch 2676 0037 1667  
 L&S Electronic 0714  
 Lava 2197  
 Lavis 1037 0037  
 Lazer 3719  
 Lecson 0037 0556  
 Lenco 2799 0037 0556 1037 1983 2339  
 Levis Austria 0037 0556  
 Leyco 0037 0556  
 LG 0178 2182 1840 1423 1860 0037 0714 0556 4086  
 Liesenköttler 0037 0556  
 Lifetec 0037 0668 1037 0512 0556 0714 1248  
 Linetech 2676 1163  
 Linsar 1585 2676 2279 1667 1163 1037 3719 4340  
 Lodos 1037  
 Loewe 0633 0512 1884  
 Logix 2457 2486 1687 3831 3802 3005 1585 2530 1865  
 1037 3719  
 Logix 0668 2426  
 Lowry 3268  
 Luma 0037 0556  
 Lumatron 0037 0556  
 Lumenio 0037  
 Lux May 0037 0556  
 Luxor 4340 0208 1037 2676 1667 1163  
 LXI 0178  
 Madison 0037 0556  
 MAG 2239  
 Magnavox 0037 0556  
 Magnum 0714 0037 0556  
 Majestic 2799 3611  
 Manesth 0037 0556  
 Manhattan 0037 0556 0668 1037  
 Maqma 1298 1709  
 Marantz 0037 0556  
 Mark 0037 0556 0714  
 Marks & Spencer 1770 2673  
 Mascom 0556 0037 2125 1585 2197  
 Master's 0037  
 Masuda 0037 0556  
 Matsui 2486 0195 0208 1666 1667 2279 1037 2561 0037  
 0556 0714 2676  
 Matsushita 0650  
 Maxess 2493

# CODELIST TV

Mediator 0037 0556  
 Medion 2719 1248 2676 0808 1037 1667 1585 0714 0037  
 0556 0668 0512 2239 2279 1849 1163 4340  
 Megatron 0178  
 MEI 1037 0037 0556  
 Meletronic 0037 0512 0556 0634 0195 0714 1652  
 Memorex 0178 0650  
 Memory 1983  
 Mercury 0037 0556  
 Metz 1533 1163 0195 0037 0556 0668 1037  
 MGA 0178 0037 0556  
 Micromaxx 0037 0556 0668 1037 0808 0714  
 Microstar 0808  
 Miia 2868  
 Mikomi 1163 1585 1667 0037  
 Minato 0037 0556  
 Minerva 1248 0195  
 Ministry of Sound 1667  
 Minoka 0037 0556  
 Mirai 1666 1852 1651 1505  
 Mitsai 3434  
 Mitsubishi 0512 0093 0178 0037 0556 0208 1037  
 Mivar 0609  
 Moree 0037  
 Morgan's 0037 0556  
 Motorola 0093  
 mp man 3296  
 MTC 0512  
 MTLgic 0714  
 Multitec 0037 0556 0668 1037  
 Multitech 0037 0556  
 Murphy 2005 1849 2673 4340 2676 1667 1163  
 Musikland 0037 0556  
 Mx Onda 1687 1983 1523 1645  
 MyCom 0178  
 Myryad 0556 0037  
 Mystery 2530 3296 3047  
 Nabo 4501  
 NAD 0178  
 Naiko 0037 0556  
 Nakimura 0037 0556  
 NEC 2461 0037 0556 0653  
 Neckermann 0037 1505 0556 0512  
 NEI 0037 0556 1037  
 Neon 2673 1770  
 Netsat 0037 0556  
 Neufunk 0037 0556 0714  
 Nevir 2799 2676 3719 3528  
 New Tech 0037 0556  
 Nikai 1163  
 Nikkai 0037 0556 1667  
 Nikkei 0714 2197 3790 1585 2676 2279 1667  
 Nikko 0178  
 Nokia 0208  
 Nordmende 1413 2548 0195 0037 0556 1248 0714 1585 1667  
 1163 0625 2676  
 Normerel 0037 0556  
 Nortek 0668  
 Novak 0037 0556  
 Novatronik 0037 0556  
 Novex 1523  
 Novita 1585  
 NPG 3434  
 Nu-Tec 0037 0556  
 O.K.Line 1037  
 Oceanic 0208  
 Odys 2799 2719 2239 2457 2530  
 OK. 3434 2676 3067 3802 2239 3047 4340  
 Okano 0037 0556  
 OKI 3434 1667 1585 2676 2125 2947 2279 1037  
 Onei 1667  
 Onimax 0714  
 Onn 1709 2125 0556 1667 1770 2279  
 Onyx 1709 1770  
 Opera 0037 0556 0714 1585  
 Optimus 0650  
 Optonica 0093  
 Orava 1037 1163  
 Orbit 0037 0556  
 Orion 2005 4340 2032 2108 2000 0714 0037 0556 1037  
 2676 0808  
 0037 0556  
 Ormond 0668 1037 0037 0556  
 Osaki 0037 0556  
 Osio 0037 0556  
 Osume 0037 0556  
 OTIC 1687 1523 1645 1983  
 Otto Versand 1505 0093 0512 0037 0556 0195  
 Pacific 0037 0556 0714 1037  
 Palladium 0037 0714 1505 0556  
 Palsonic 2461 0037 0556 3067  
 Panache 1585  
 Panama 0037 0556  
 Panasonic 1636 0650 1650 0037 0556 4340 2676 4501  
 Panavision 0037 0556

Papouw 0037 0556  
 PEAQ 4340 3649 2676  
 Perdio 0037 0556  
 Perfekt 0037 0556  
 Philco 0037 0556  
 Philips 1506 2800 0556 1887 0037 0639 3614 2768 2813  
 0605 3790 2214 3678 4209  
 0714 1652  
 Phocus 0037 0556  
 Phoenix 0037 0556  
 Phonola 0037 0556  
 Pilot 0556 0037 1709 3434  
 Pioneer 1457 1260 0037 0512  
 Plantron 0037 0556  
 Playsonic 0714 0037 1652  
 Polar 0037  
 Polaroid 3611 1645 2676 1523 3719 4132 1720 3589 1667  
 1687 3296 4340 2125  
 0037 0556 1770  
 Powerpoint 0808  
 Pragma Digital 1037  
 Princeton 0037 0556 1037 0714  
 Pro Vision 0037 0556  
 Profronic 0634 1037 0625 0037 0556 2223 2676 2393 1163  
 ProLine 1585 1667 3434  
 2561  
 Proscan 0037 0556 1865 0668 0714 2676 1770 2106 1709  
 Prosonic 1163 2197 2125 1849 1523 2279 2457  
 Protech 0037 0556 0668 1037  
 Proton 0178  
 Proview 1687 1645  
 PVision 2676  
 Pye 0037 0556  
 Q.Bell 2561  
 Q.Media 2339 2799  
 Qilive 4340  
 QONIX 3067  
 Quadro 0556 0037 1163 1667  
 Quasar 0650  
 Quelle 0037 1505 0512 0668 0556 0195 1037  
 Radialva 0037 0556  
 Radiola 0037 0556  
 Radiomarelli 0037 0556  
 Radionette 0714  
 RadioShack 0037 0556 0178  
 Radiotone 0037 0556 0668 1037  
 RCA 0625 0093  
 Realistic 0178  
 Recor 0037 0556  
 Rectiligne 0037 0556  
 Red 2032  
 Red Star 0037 0556  
 Reflex 0037 0556 1037 0668  
 Relisys 1298 1585 1589 1645  
 Reoc 0714 0634 2197  
 Revox 0037 0808 0556  
 RFT 0037 0556  
 Ricoh 0037 0556  
 R-Line 0037 0556  
 Roadstar 1037 0037 0556 0714 0668  
 Rodex 0037 0556  
 Rolsen 0037 0556 2037  
 Romsat 3719  
 Rowa 0037 0556  
 Rukopir 0556 0037  
 Saba 0625 3434 0650 0714 2676 1585 4340  
 Saga 2197  
 Sagem 0618  
 Saisho 0634  
 Saivod 0037 0556 1163 0668 1037 1667  
 Salora 4340 0208 2125 2197 2676  
 Samsung 2051 0812 3131 1458 0618 0556 1312 2103 0037  
 0178  
 Sandstrom 2399 2197 3802  
 Sansui 0037 1682 1709 0556 0714 1248  
 Sanyo 0208 1585 2461 2676 1667 0037 0556 1037 1163  
 2279  
 Save 0037 0556  
 SBR 0037 0556  
 Schaub Lorenz 0714 2197 1363 1667 2125 2676 1163 3268 2289  
 1585 2279 4340  
 2676 0037 0556 1585 3528 0668 1037 0714  
 Schneider 1037  
 Schönteich 1523 1983 0178  
 Scott 0178  
 Sears 0634  
 Seaway 3268 3067  
 Seeltech 0556 1037 0037  
 Seelver 1037 3434 0668 1163 2673 2125 1523 0556 0037  
 SEG 0634 2719 1585  
 SEI 1505 0037 0556  
 Seiki 4132  
 Sei-Sinudyne 1505 0037 0556  
 Selecline 3296 4340  
 Sencor 0714 3067 2239 2197 4132  
 Sense 1849  
 Serie Dorada 0178  
 Serino 0093  
 Sharp 1659 2676 0093 3790 2214 0653 1163 4340 3719  
 Shinelco 2530



# CODELIST TV

Shintoshi 0037 0556  
 Shivaki 0037 0556 0178  
 Show 0037  
 Siemens 0195 0037 0556  
 Siera 0037 0556  
 Silva 0037 0556  
 Silva Schneider 2125 2197 3067  
 Silver 0037 0556  
 SilverCrest 1037 0037 0556 2676  
 Singer 0037 0556  
 Sinudyne 2676 1667 1505 0037 0556  
 Sky Media 0037 0178 0556 1709  
 SLX 0668  
 Soemtron 1298  
 Sogo 3067  
 Solavox 0037 0556  
 Soniko 0037 0556  
 Soniq 2493 3168 1298 3005  
 Sonitron 0208  
 Sonnedclair 0037 0556  
 Sonoko 0037 0556  
 Sonolor 0208 1505  
 Sontec 0037 0556  
 Sontech 1983  
 Sony 1825 2778 1505 1651  
 Sound & Vision 0037 0556  
 Soundesign 0178  
 Soundwave 0037 0556 2673  
 SOVDS 2239  
 Soyo 1709  
 Standard 0037 2032 0556 1682 1037 1709 2799  
 Starion 1037  
 Starlite 0037 0556  
 Strato 0037 0556  
 Strong 1163 1037 0037 0556  
 Sungoo 1248 2037  
 Sunic Line 0037 0556  
 Sunkai 0037 0556 1523  
 Sunny 0037  
 Sunstar 0037 0556  
 Sunstech 2676 2530 4340  
 Sumwood 0037 0556  
 Supersonic 0208 0556 0037  
 SuperTech 0037 0556  
 Supra 0178 0037 3047 2947  
 Supratech 3067 2457  
 SVA 0208  
 Swasa 0208  
 Swisstec 1709 1776 1849 2059  
 Sysline 0037 0556  
 Tandy 0093  
 Targa 0618  
 Tatung 1720 0037 1248 0556  
 Taurus 2197 3067  
 TCL 3047 3649 2675 0625 2530  
 TCM 0714 0808  
 TD Systems 2676 3719  
 Teac 1645 2168 0037 3005 1037 0556 2457 0512 0668  
 0178 0714 1363 1770 1709 2032 2714 1983  
 TEC 0037 0556  
 Tech Line 0037 1585 0556 0668 1163  
 Technical 1667 2676  
 Technics 0650  
 Technika 2106 2676 2426 4142 2197 1667 2168 1865 1849  
 2059 1983 2125 3067 2032 1585 3005  
 TechniSat 4340 0037 0556  
 Technisoon 0714 1652  
 Techno 1585 1037  
 Technol Ace 0634  
 Technosonic 0625 2032 0556 0037 0714  
 Technovision 1709 2032  
 Techwood 1163 2676 3719 1037 1667 2279  
 Tecnimagen 0556  
 Teco 1523  
 Tedelex 0037 0208 0556 1709 1682  
 Tek 0037  
 TELE System 2125 1585 1037 0037 2530 1667 2676 3434  
 Telecor 0037 0556  
 Teledex 0037  
 Telefunken 0625 1667 2799 2239 4340 0808 0037 0556 0714  
 1585 1163 2676 3719  
 Telefusion 0037 0556  
 Telegazi 0037 0556  
 Telemeister 0037 0556  
 Telesonic 0037 0556  
 Telestar 0037 0556 1849  
 Teletech 0037 0556 0668 1037  
 Televue 0037 0556  
 Tempest 0037 0556  
 Tennessee 0037 0556  
 Tensai 0037 0556 1037  
 Terra 4314  
 Tesco 2426  
 Tesla 0037 1037 0668 0714 1652 0556  
 Tevion 0714 1667 2032 1248 0668 2197 3268 0808 0556  
 1037 2339 1298 2530 1645 1687 1585 2125 0037  
 2289 1523  
 Thes 1849 2947  
 Thomson 0625 3047 2675 3649 0037 0556

Thomson Life 0625  
 Thorn 1505 0037 0556 0512  
 TMK 0178  
 Tokai 0037 0556 0668 1037 3067 3611  
 Tokaido 1037  
 Topline 1037 0668  
 Toshiba 1508 2676 2732 1652 1667 0195 0618 0037 0650  
 0178 1037 2598 1163 3719  
 Tosumi 1770  
 TRANS-continents 0668 1037 0556 0037  
 Transonic 0037 0556 0512 1363 3528 4089  
 Triad 0037 0556  
 Trio 1687 1523 1645 1248  
 Triumph 0556 0037  
 Tutson 2676  
 TV Star 3528  
 TVE 2239  
 TVTEXT 95 0556  
 Uher 0037 0556  
 Ultravox 0037 0556 1585  
 UMC 2426 1709 1849 2059 2106 2168 4142  
 Unic Line 0037 0556  
 Uniden 1585 2676 1037 0037 3047 1667 1163  
 0714 1983 0037 2799 0556 1037 2530 1849 1652  
 United 3296 3434 1770 1523 2125 1163  
 1709  
 Unitek 0714 0037 0556  
 Universal 0808 1037 0037 1163 0668 0195 0512 0556 1505  
 Universum 0618  
 Univox 0037 0556  
 V7 Videoseven 0178 1666 0618 1651 1505  
 Vanguard 0037 0556  
 VD-Tech 2799 3067  
 Venturer 1865 3005  
 Veon 3528 4089 3611  
 Vestel 2676 1037 1163 1585 1667 0037 0668 0556  
 Vexa 0037 0556  
 Victor 0653  
 Videocon 2548 3296  
 VideoSystem 0037 0556  
 Vidtech 0178  
 ViewSonic 2111  
 Vision 0037 0556  
 VisionPlus 2426 2106  
 Vistron 1363  
 Visual Innovations 2106  
 Vivax 0037 1709  
 Vivid 3611  
 Vortec 0037 0556  
 Voxson 0037 0556 0178 2197  
 VU 2399  
 Walker 1667 2279 2676 1163 0037 1037 1585 3719 4340  
 Waltham 2676 0037 0556 0668 1037  
 Watson 1037 1248 0556 0037 0668  
 Wega 0037 0556  
 Wegavox 0037 0556 1667  
 Welttech 0714 1652  
 Weltblick 0037 0556  
 Weltstar 1037  
 Weston 0037 0556  
 Westwood 1585  
 Wharfedale 1983 1667 0037 1037 0714 0556  
 White Westinghouse 0037 0556  
 Wilson 0556  
 Windsor 0668 1037 3719  
 Windy Sam 0556  
 Wintel 0714  
 World-of-Vision 1298  
 Xenius 0634 1667 2676 1585  
 Xiron 1983 1037  
 Xomax 1770 3067  
 Xrypton 0037 0556  
 Yamaha 0650 1576  
 Yamishi 0037 0556  
 Yokan 0037 0556  
 Yoko 0037 0556  
 YU-MA-TU 0037  
 Zepto 1585