


# DUNE HD *Solo 4K*




[Краткое руководство пользователя](#)

## Комплектация

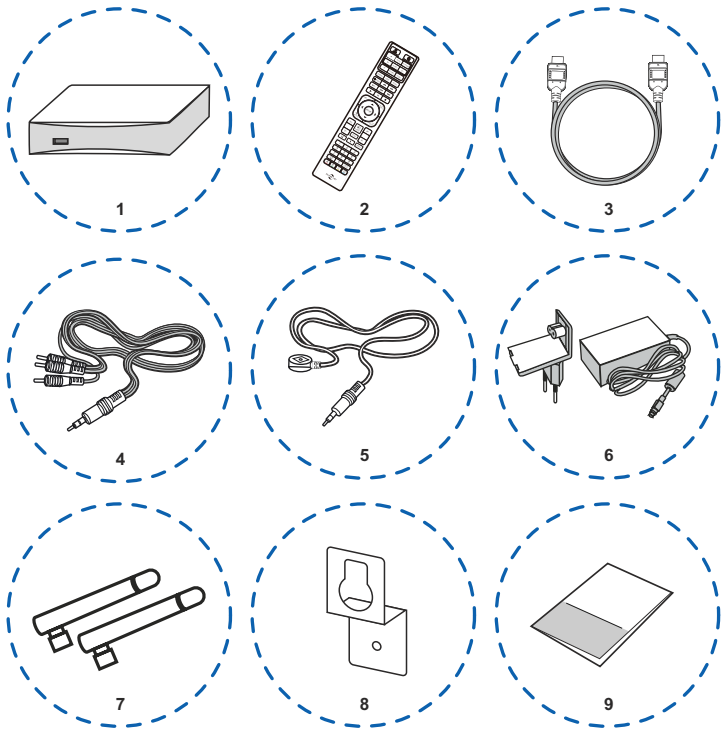


1. Медиаплеер Dune HD Solo 4K
2. Пульт дистанционного управления
3. Кабель HDMI
4. AV-кабель (minijack-3RCA)
5. Кабель ИК удлинителя
6. Адаптер питания
7. Wi-Fi антенны - 2шт.
8. Настенное крепление - 2шт.
9. Инструкция

## Вид сзади

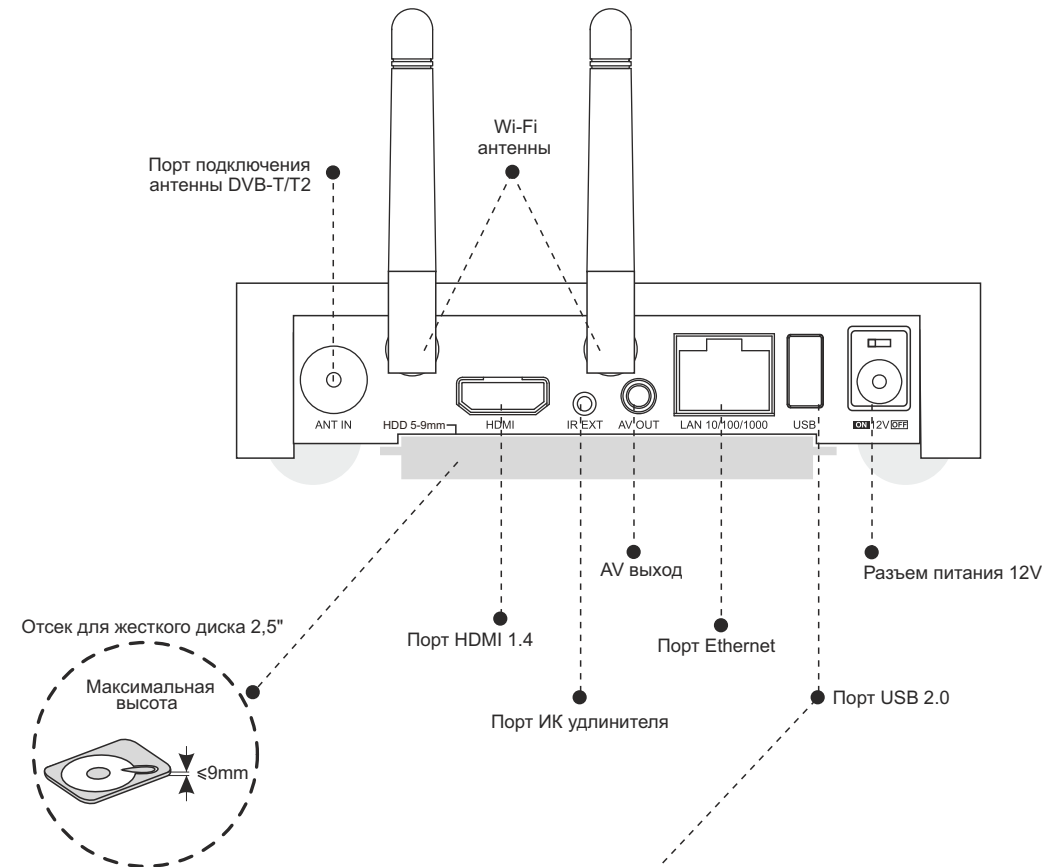


## Вид спереди

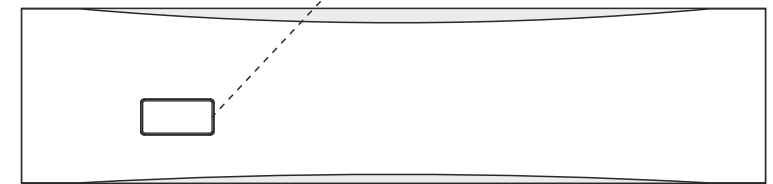

## Пульт управления




## Подключение медиаплеера

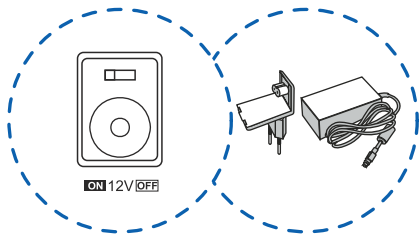


1. Подсоедините кабель блока питания (входит в комплект) к разъему питания, и подключите блок питания к электросети.


2. Переведите переключатель в положение ON

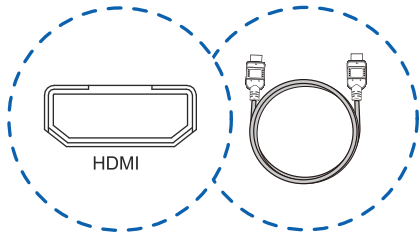


3. Подключите медиаплеер к телевизору, используя HDMI-кабель (входит в комплект)

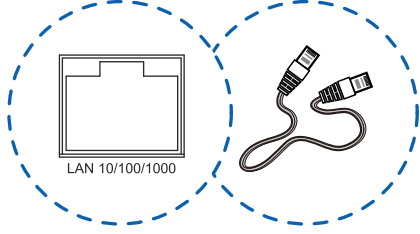


4. Подключите плеер к роутеру с помощью кабеля Ethernet

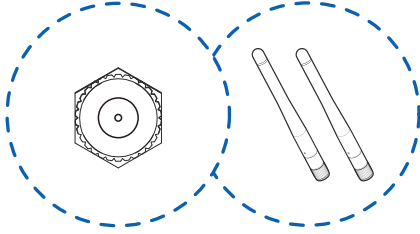

Подключение к сети Интернет возможно так же и по Wi-Fi. Для этого подсоедините к медиаплееру входящие в комплект поставки Wi-Fi антенны.

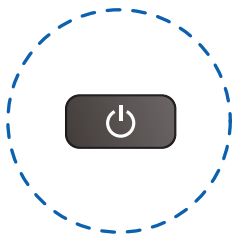

5. Включите плеер, нажав кнопку питания на пульте дистанционного управления.

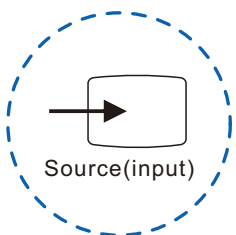

6. Включите телевизор и выберите в источниках сигнала вход HDMI, к которому подключен медиаплеер.


## Настройки медиаплеера при первом включении

При первом включении медиаплеер предложит настроить базовые параметры:

Параметры	Рекомендуемые значения
1. <b>Языка интерфейса</b>	- Русский
2. <b>Настройка видео:</b> - режим - способ подключения - видеоразрешение  - тип развертки видеосигна	- PAL - HDMI - Выберите вариант, соответствующий параметрам вашего телевизора  - Выберите вариант, соответствующий параметрам вашего телевизора
3. <b>Сохранение параметров</b>	- Нажмите ENTER, чтобы применить настройки
4. <b>Автоматическая частота кадров</b>	- Выберите «Да», чтобы обеспечить наилучшую плавность
5. <b>Настройка сети</b>	Выберите желаемый способ подключения: - Проводное (Ethernet) - Беспроводное (Wi-Fi) - PPPoE и введите параметры подключения, предоставленные провайдером.  Если медиаплеер подключен к роутеру, то достаточно выбрать автоматическую настройку


Нажмите ENTER для сохранения настроек.

## Просмотр эфирных цифровых телеканалов

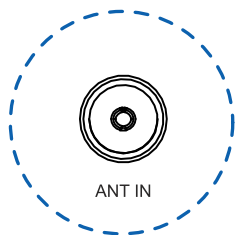


1. Для просмотра эфирных цифровых телеканалов подключите кабель DVB-T2 антенны к медиаплееру


2. Войдите в раздел ТВ и запустите приложение «Цифровые каналы»

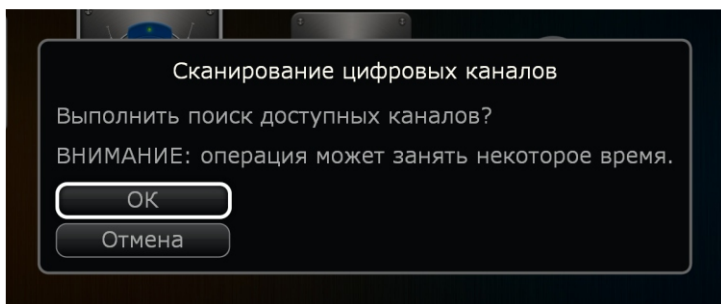


3. Выберите режим полного автоматического сканирования

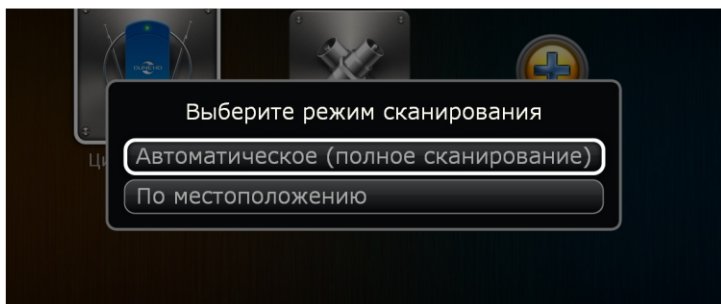


4. После окончания сканирования нажмите «Применить»

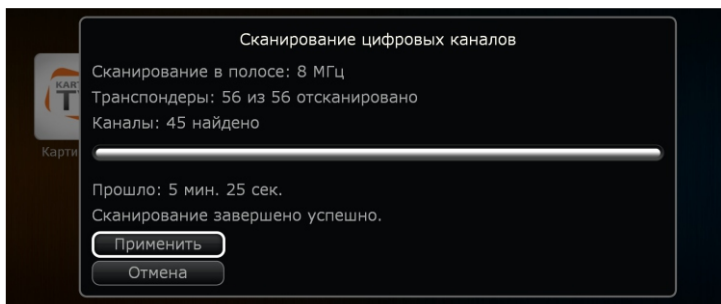

5. Войдите в раздел ТВ и запустите приложение «Цифровые каналы»

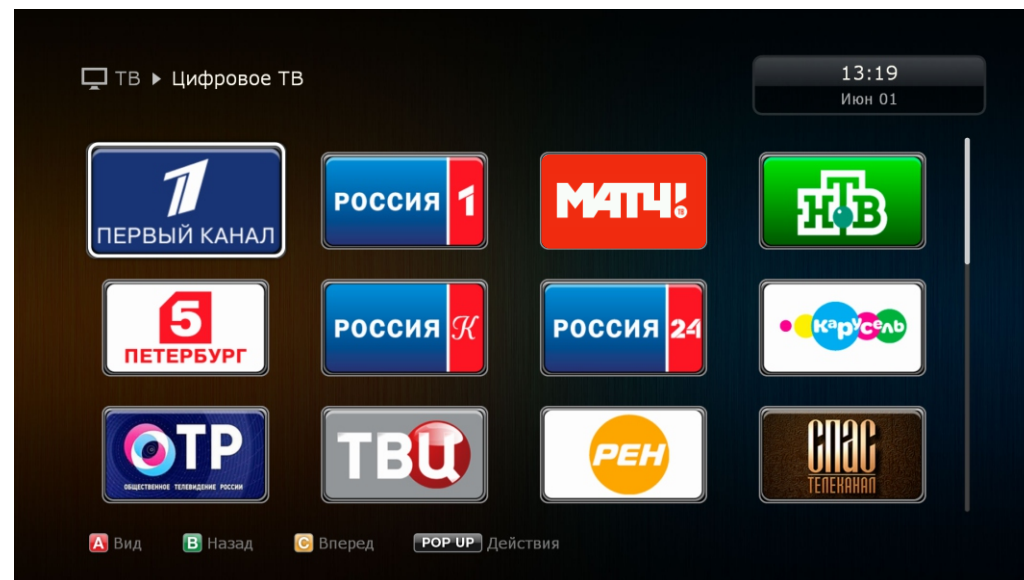



6. Чтобы посмотреть программу передач или выбрать другой канал нажмите «ENTER» во время просмотра

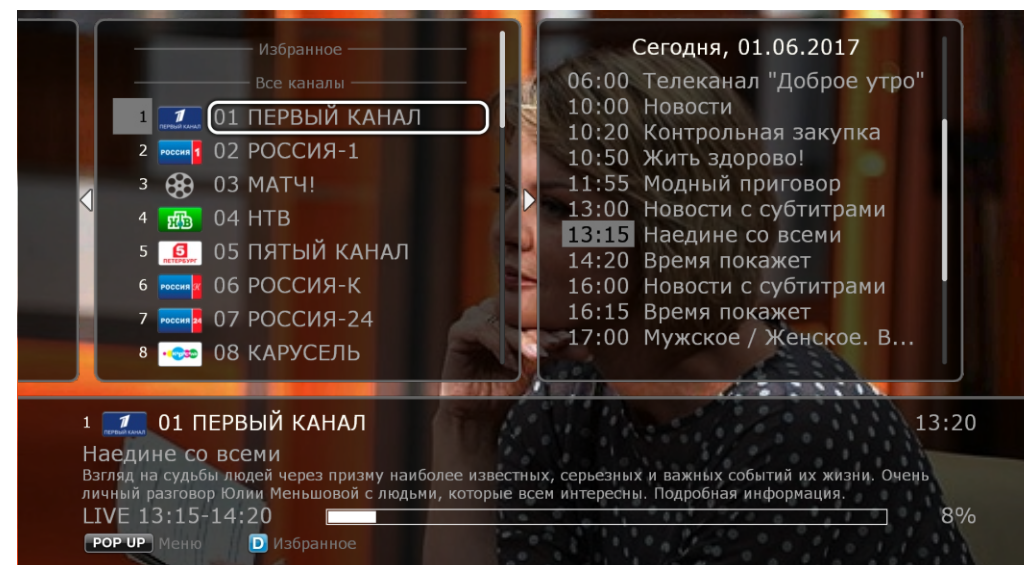

## Просмотр IPTV с использованием плей-листа

Для просмотра IPTV из плей-листа выполните следующие действия:

1. Скопируйте плей-лист в формате \*.m3u на любой внешний носитель (например USB) и подключите его к плееру
2. Войдите в раздел «Источники» и выберите нужный источник
3. Выберите файл \*.m3u и нажмите «ENTER»

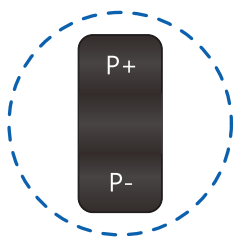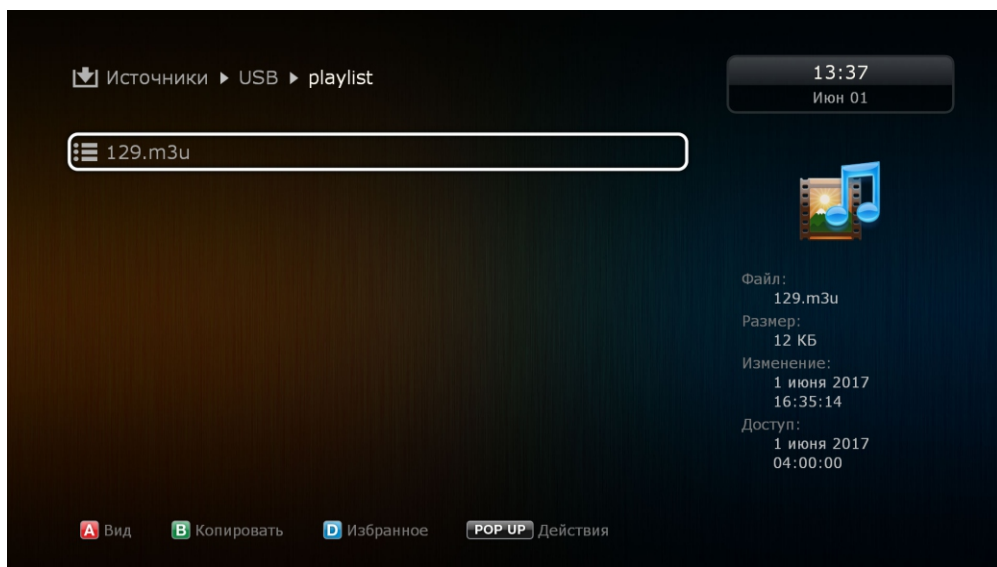

4. Используйте клавиши P+ / P- для переключения канала

## On-line сервисы каталога Dune Store

Медиаплеер Dune HD имеет встроенный каталог приложений, сгруппированных в категории:

**ТВ** - приложения для просмотра различных телеканалов.


**Видео** - популярные on-line кинотеатры, YouTube и другие.

**Музыка и радио** - сотни радиостанций со всего мира, аудио-книги.


**Социальные сети**

**Приложения** - приложения, которые не вошли в стандартные категории (Яндекс диск, Яндекс карты, управление умным домом и др.).

**Темы** - темы оформления интерфейса медиаплеера.

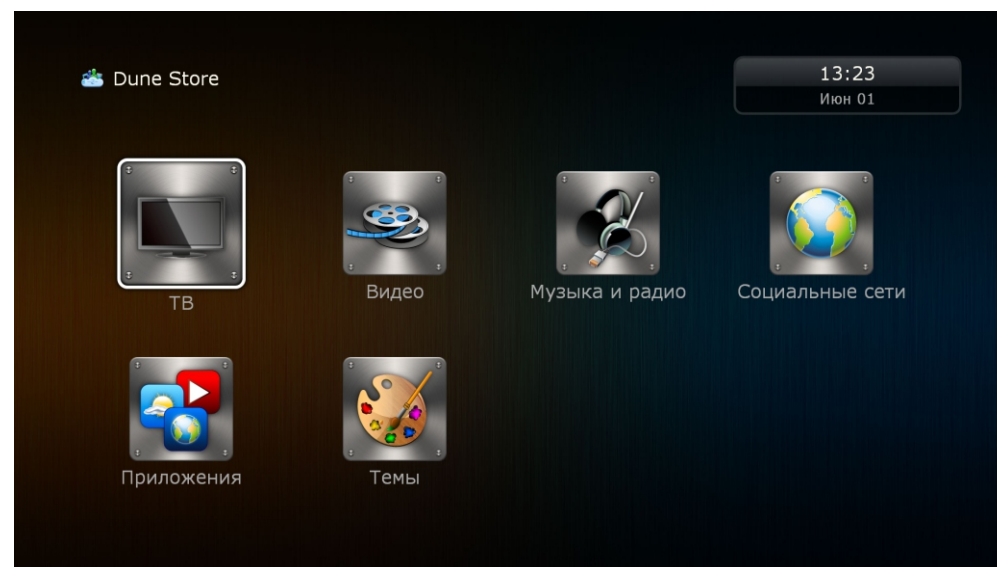

Для установки приложения войдите в нужную категорию, выберите приложение и нажмите «ENTER».

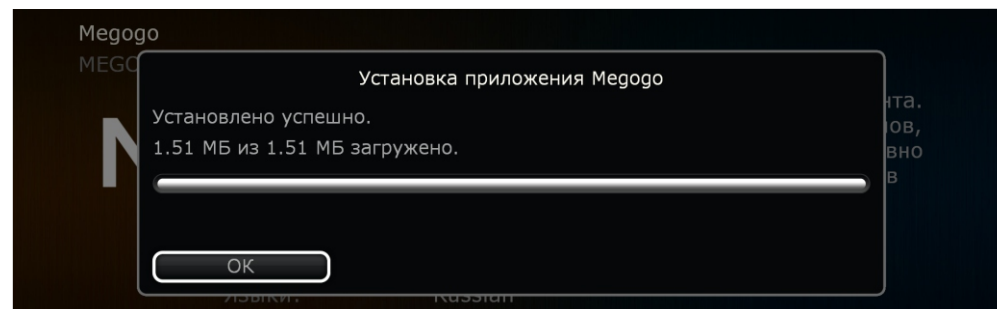

После установки приложение появится в соответствующем разделе на главном экране плеера.


## Каталогизатор фильмов «Моя коллекция»

«Моя коллекция» - это приложение для автоматической индексации и визуализации коллекций фильмов. При первом запуске приложения выполните три простых шага:

### 1. Добавьте источники


Вы можете сделать это тремя способами:

- "Моя коллекция / Настройки / Управление папками / Добавить папку ...";
- Выберите диск или папку и нажмите кнопку "POP UP MENU", а затем выберите "Добавить в мою коллекцию";
- Подключите диск с фильмами к плееру и выберите "Добавить в Мою коллекцию" в появившемся диалоге.

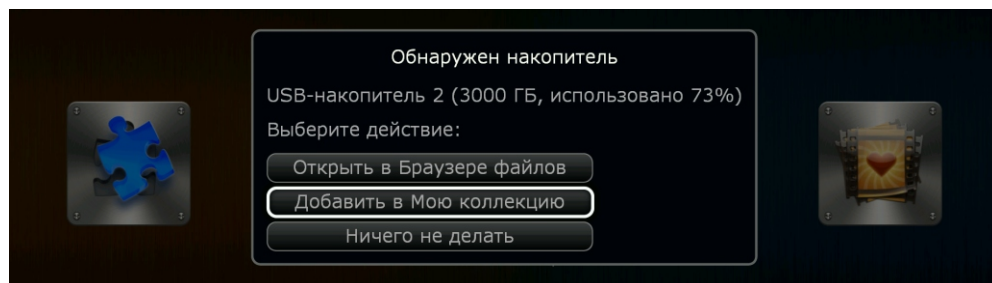

### 2. Выполните индексацию



В настройках меню Моя коллекция ("Моя коллекция / Настройки / Управление папками / \_имя папки"), нажмите "Запустить индексирование". Плеер начнет сканировать папку в фоновом режиме. Вы сможете следить за ходом индексации.

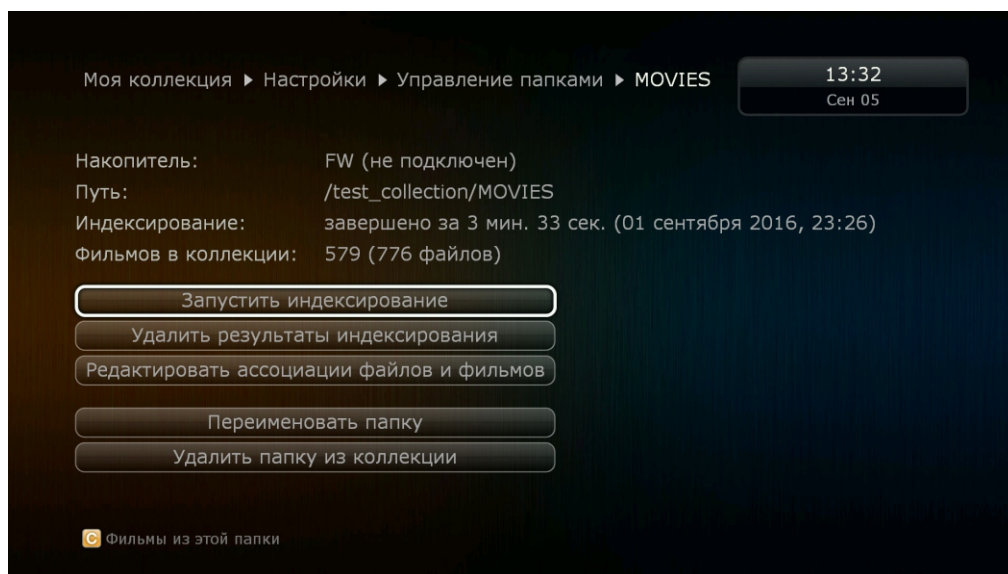

### 3. На этом все. Можно приступить к просмотру

В меню "Моя коллекция" используйте пункты:


- "Все фильмы" (все фильмы во всех настроенных папках);
- "Доступные фильмы" (фильмы на подключенных в данный момент источниках)
- "Фильмы по папкам" (фильмы в определенной папке).

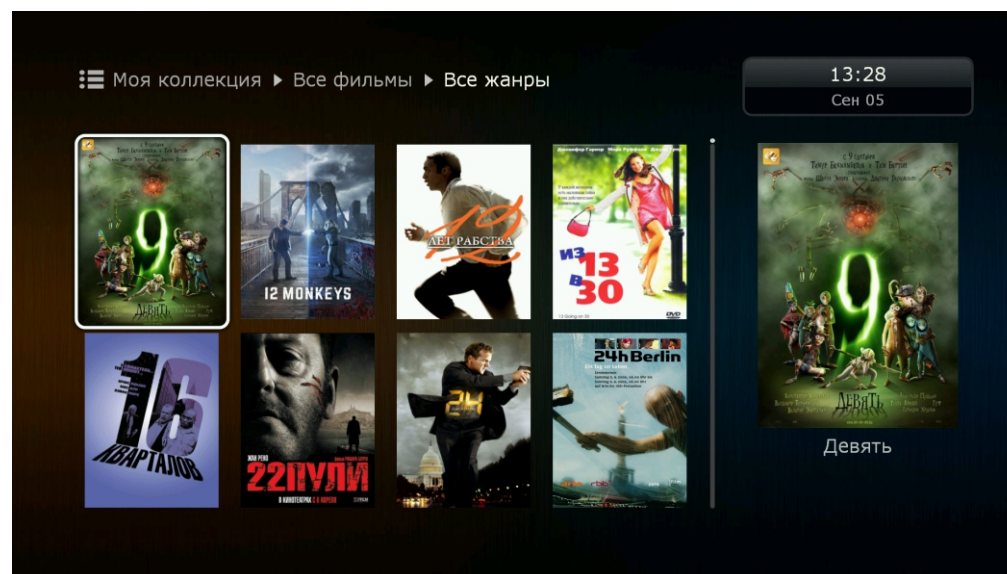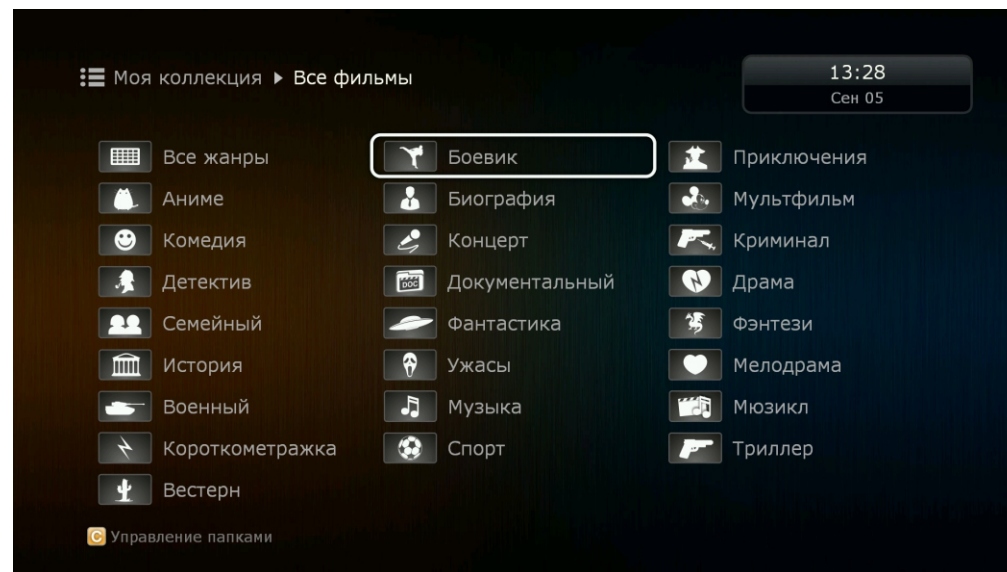

## Форматирование дисков (HDD, USB)

Для форматирования подключенного к медиаплееру внешнего источника:

1. Войдите в раздел "Источники»;
2. Выберите нужный диск и нажмите кнопку "INFO" на пульте ДУ;
3. Выберите "Форматирование диска" (чтобы отформатировать весь диск) или "Форматирование раздела" (чтобы отформатировать уже существующий раздел);
4. Выберите тип файловой системы:
  - "EXT3", если диск будет использоваться только вместе с медиаплеером;
  - "NTFS", если диск будет подключаться к ПК с операционной системой Windows;

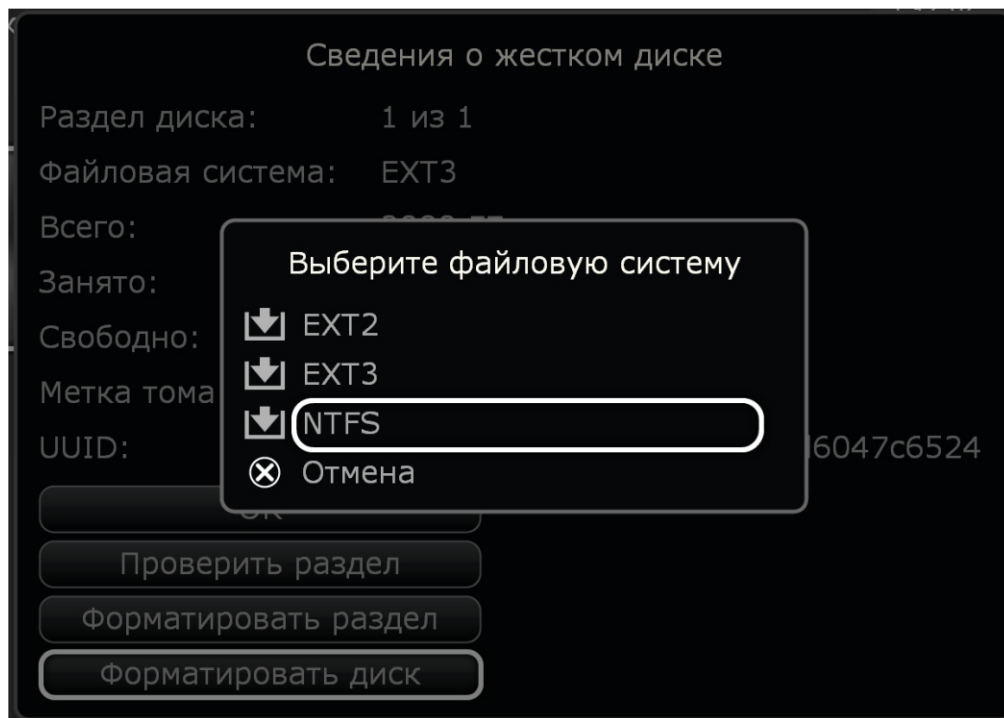


5. Нажмите "ENTER", чтобы приступить к форматированию.

## Обновление программного обеспечения

По умолчанию плеер будет автоматически предлагать установку новой доступной версии прошивки. Чтобы изменить настройки параметров обновления сделайте следующее:

1. Войдите в меню "Настройки / Разное / Обновление прошивки";
2. Выберите пункт "Проверить доступные обновления".

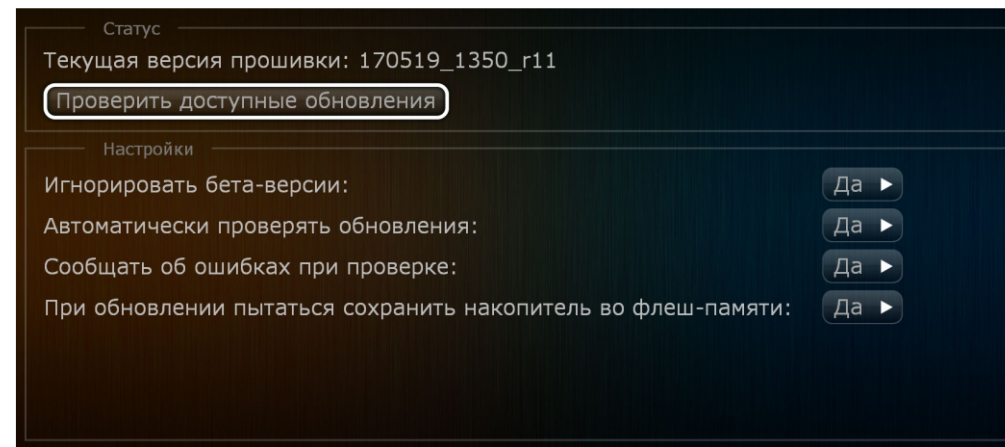

\*Рекомендуем оставить все параметры без изменений.

Так же обновить программное обеспечение можно другим способом:

1. Открыть страницу <http://dune-hd.com/firmware/>;
2. Выбрать самую свежую версию прошивки. Определить дату выхода ПО можно по первым шести цифрам в названии версии. Например Version «170504\_1319\_r11», где 170504 это 04 мая 2017года;
3. Скачать выбранную версию на флэш-накопитель и подключить его к плееру;
4. Зайти в раздел "Источники", выбрать файл прошивки и нажать "ENTER"

Во время установки программного обеспечения не выключайте плеер и строго следуйте инструкциям на экране. Процесс достаточно простой и не займет много времени.





[www.dune.ru](http://www.dune.ru)  
[www.dune-hd.com](http://www.dune-hd.com)