







Logitech® Wireless Combo MK345




Setup Guide

Знакомство с продуктом

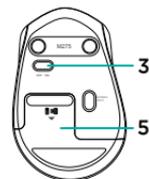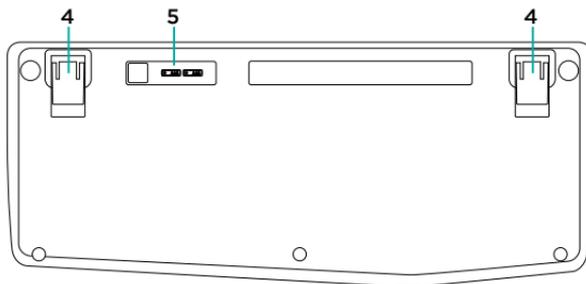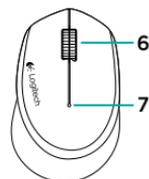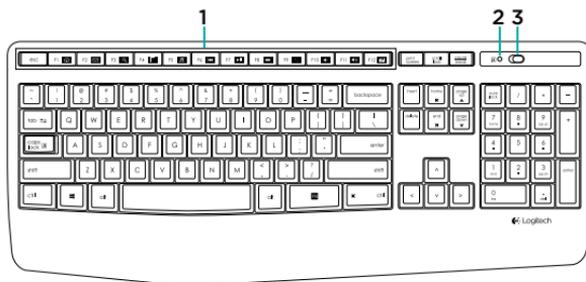


- | | |
|--|------------------------------|
| 1. F-клавиши | 6. Колесико прокрутки |
| 2. Индикатор Caps Lock | 7. Индикатор заряда батареи |
| 3. Кнопка включения/выключения питания | 8. Приемник |
| 4. Ножки | 9. Документация пользователя |
| 5. Крышка батарейного отсека | |

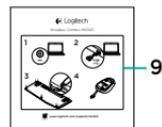


Настройка клавиатуры и мыши


1

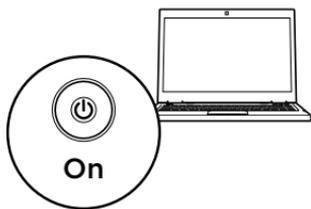

2

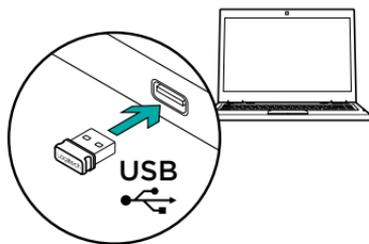

3

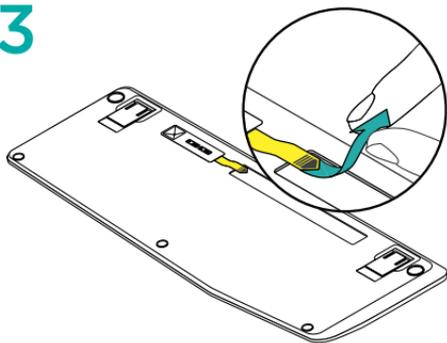

4



Функциональные клавиши клавиатуры

Удобные функциональные клавиши позволяют легко запускать приложения. Для использования расширенных функций сначала нажмите и удерживайте клавишу **FN**, а затем нажмите нужную функциональную клавишу.



FN + **F1** = Запустить веб-браузер

FN + **F2** = Запуск почтовой программы

FN + **F3** = Поиск

FN + **F4** = Запустить калькулятор

FN + **F5** = Запустить проигрыватель мультимедиа

FN + **F6** = Предыдущая композиция

FN + **F7** = Воспроизвести/приостановить композицию

FN + **F8** = Следующая композиция

FN + **F9** = Отключение звука

FN + **F10** = Уменьшить громкость

FN + **F11** = Увеличить громкость

FN + **F12** = Print screen

Совет: С помощью программного обеспечения Logitech SetPoint™ можно перепрограммировать клавиши F1, F2 и F4, присвоив им необходимые функции

Просмотрите раздел технической поддержки

В разделе технической поддержки содержатся дополнительные сведения о вашем продукте и информация о его поддержке. Уделите минуту, чтобы посетить раздел технической поддержки и узнать больше о вашей новой клавиатуре и мыши.

Ознакомьтесь с интернет-статьями, чтобы получить помощь в установке, советы или сведения о дополнительных функциях. Если для вашей клавиатуры имеется дополнительное программное обеспечение, узнайте о его преимуществах и о предоставляемых возможностях по настройке продукта.

Присоединитесь к другим пользователям на форумах сообщества, чтобы получить совет, задать вопрос и поделиться решением проблемы.

В разделе технической поддержки предлагается обширный набор материалов по следующим темам.

- Руководства
- Советы по устранению неполадок
- Сообщество поддержки
- Загрузка программного обеспечения
- Интернет-документация
- Сведения о гарантии
- Запасные части (при наличии)

Перейдите по адресу www.logitech.com/support/mk345

Советы по устранению неполадок

Клавиатура и мышь не работают

- Проверьте, включены ли клавиатура и мышь.
- Убедитесь, что приемник надежно подключен к USB-порту компьютера.
- Если приемник подключен к USB-концентратору, подключите его непосредственно к компьютеру.
- Попробуйте подключить приемник к другому USB-порту, находящемуся ближе к клавиатуре и мыши.
- Уберите любые металлические объекты, расположенные между приемником и клавиатурой и мышью.
- Проверьте, снят ли защитный ярлык батареи в клавиатуре и мыши.
- Проверьте, правильно ли вставлены батареи. В мыши используется одна щелочная батарейка AA, а в клавиатуре — две щелочные батарейки AAA.

Каковы ваши впечатления?

Пожалуйста, найдите минутку, чтобы поделиться с нами своим мнением.

Благодарим вас за приобретение нашего продукта!

www.logitech.com/ithink



www.logitech.com

www.logitech.com/support/mk345

© 2014 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000367.002