


Установка

Три простых шага для настройки роутера

1. Подключение кабелей

Подключите адаптер питания в сеть, а конец провода в разъем питания маршрутизатора. Подключите интернет кабель к маршрутизатору в соответствующий разъем.

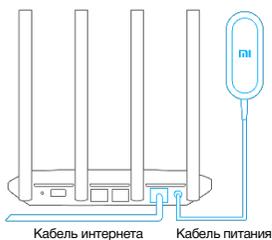

2. Подключение Wi-Fi

Через смартфон или компьютер выполните поиск Wi-Fi сети и подключитесь к ней (сеть по умолчанию "Xiaomi_xxxx").



* Если вы подключаете маршрутизатор к компьютеру через сетевой кабель, пропустите этот шаг

* xxxx - это последние 4 цифры MAC-адреса маршрутизатора, который указан на маршрутизаторе.

3. Подключение к маршрутизатору

Сканируйте QR-код для загрузки приложения "Mi Wi-Fi". Для установки пароля зайдите на сайт miwifi.com или введите IP адрес модема 192.168.31.1



Возможности

Подробнее о роутере



Четыре внешние антенны дают более широкий охват сигнала

В устройстве используется мощная антенна Франклина, которая поддерживает функцию передачи сигнала сквозь стены.



Скорость выше в 3 раза

Поддержка протокола 802.11ac, скорость сети до 1167 Мб/сек. Актуально только для Mi Router 3



Больше функций при подключении к приложению

Сетевая защита, брандмауэр, совместное использование Wi-Fi, широкополосное ускорение.



Умная и полностью безопасная операционная система, которая постоянно обновляется

Умная операционная система постоянно оптимизируется и обновляется, что обеспечивает постоянную защиту.

Порты и кнопки



==	Разъем питания	Подключение адаптера питания к маршрутизатору
Reset	Кнопка сброса	Восстановление заводских настроек*
Inter	Гигабитный порт WAN	Подключение роутера к внешней сети (оптоволокну / модем / домашний шлюз и т.д.)
* * *	Гигабитный LAN порт	Подключение устройств к роутеру

* Подключите маршрутизатор к источнику питания и дождитесь, когда загорится синий индикатор. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, пока его цвет не изменится на желтый. Успешный сброс произойдет, когда вновь загорится синий цвет.

Индикация

Нет	Маршрутизатор выключен, или не подключен к питанию
Желтый	Обновление (мигает) или запуск системы (горит постоянно)
Синий	Нормальная работа (горит постоянно)
Красный	Безопасный режим (дисплей мигает) или ошибка системы (горит постоянно)

* Если индикатор горит красным, смотрите раздел FAQ

Вопросы-ответы

Почему после успешного подключения сетевого кабеля и завершения всех настроек для доступа к сети происходит ошибка?

Убедитесь, что вы правильно подключили сетевой кабель, проверьте имя пользователя и пароль. Мы рекомендуем открыть любой сайт через мобильное приложение или браузер с использованием умного определителя ошибок, чтобы идентифицировать и решить проблему.

Обратите внимание: это может занять несколько минут.

Ошибка 678: Интернет-провайдер не разрешает повторный вход в систему с той же учетной записи.

Отключите и подключите заново сетевой кабель, затем через 10 минут повторите попытку.

Ошибка 691: ISP сервер сообщает об ошибке: имя пользователя и пароль или учетная запись истекли.

Проверьте имя пользователя и пароль. Вы также можете ввести свое имя пользователя и пароль на сайте провайдера, чтобы проверить информацию о платежных услугах и состоянии счета.

Возможно ли переименовать имя Wi-Fi сети (SSID) на другой язык? Почему иногда название Wi-Fi сети искажается?

Маршрутизатор поддерживает сетевое имя Wi-Fi на разных языках: для нормального отображения необходимо подключиться к маршрутизатору с помощью устройства (смартфон/планшет/компьютер), которое поддерживает нужный язык.

Какой IP-адрес и пароль маршрутизатора?

IP-адрес 192.168.31.1 или miwifi.com. Пароль такой же, как и пароль сети Wi-Fi, установленный при настройке устройства.

Почему после включения маршрутизатора загорается красный индикатор?

Мигающий красный индикатор указывает на ошибку системы или проблемы с работой устройства, а также свидетельствует о входе в безопасный режим. В безопасном режиме все данные, хранящиеся на маршрутизаторе, защищены. Вы можете восстановить нормальную работу устройства с помощью сетевого кабеля или компьютерного программного обеспечения, а также связаться с технической поддержкой, чтобы решить эту проблему. Постоянно горящий красный индикатор указывает на сбой запуска или проблемы с входом в безопасный режим.

Данное устройство является сетевым компьютером, связывающим участки локальной сети, который обрабатывает полученные данные по заданным правилам администратора и опираясь на таблицу маршрутизации определяет путь для пересылки данных. Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Устройство предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия персонала. Перевозка и транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке любыми видами транспорта без ограничения расстояния.

В случае обнаружения неисправности устройства выключите и обесточьте его, затем обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта устройства. Адреса авторизованных сервисных центров указаны на сайте: www.mi-shop.com/ru/service-centers/

Условия эксплуатации:

- Температура эксплуатации устройства: 0-40 °C. Не используйте устройство в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.
- При подключении к сети электропитания устройство следует располагать близко к розетке, к ней должен осуществляться беспрепятственный доступ.
- Утилизация устройства осуществляется в соответствии с местными законами и положениями. Устройство по окончании срока службы должно быть передано в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации.
- Данное устройство не предназначено для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.
- Не выбрасывайте устройство и его комплектующие вместе с обычными бытовыми отходами.

Цвета и технические параметры, указанные в Руководстве, могут отличаться от настоящего продукта. Xiaomi обладает правами по внесению любых изменений в Руководство без предварительного публичного объявления. Рисунки, продемонстрированные в инструкции, используются только для ознакомления. Все зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев.

Поддержка в России: www.mi-shop.com/ru

Модель: MIR3

Изготовитель: Сяоми Комьюникэйшн Ко. ЛТД.

Адрес: 68 Цинхэ Мидл стрит, Хайдянь Дистрикт, Пекин, Китай. Цзяньинг Экономик энд Текноложикал Девелопмент Зоун, Нанкин, КНР, Китай.

Произведено на заводе изготовителя в Китае.

Импортер: ООО "Смарт Оранж" г. Москва, Варшавское шоссе, 1, строение 1-2, БЦ "W PLAZA", офис В 612.

Сайт: <http://www.smart-orange.biz> E-mail: info@smart-orange.biz

Месяц и год изготовления технического средства указан на упаковке.



Mi Router 3/3C
Руководство по эксплуатации

