



KNIFE SHARPENER

НОЖЕТОЧКА


smart 12

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение нашей продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И УХОДУ


- Установите ножеточку на ровную рабочую поверхность.
- Возьмите нож за ручку и крепко держа точилку другой рукой, поместите лезвие ножа в соответствующий слот с точильным элементом, в зависимости от степени износа режущей кромки лезвия ножа.

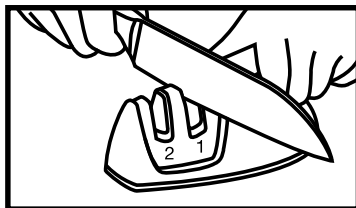

- При сильном износе режущей кромки – произведите заточивание ножа последовательно в обоих слотах ножеточки, начиная со «Слота 1».

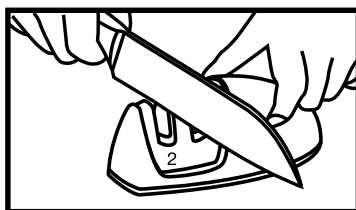

- Плавным движением ножа, легко прижимая лезвие к точильному элементу, совершайте поступательные движения от основания к кончику ножа. Как правило для заточки достаточно 7-8 последовательных движений.

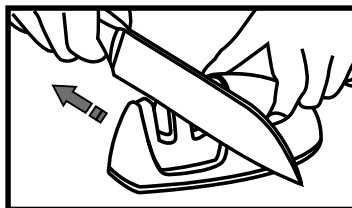

Уход. Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине. Поверхность точилки рекомендуется вытирать влажной мягкой тканью.



ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев.

Компания ENDEVER гарантирует, что в данном изделии отсутствуют дефекты и предоставляет гарантию производителя в течение 12 месяцев. Если модель снята с производства, компания ENDEVER сохраняет за собой право обменять её на аналогичную по стоимости и функциональности.

При обнаружении брака, являющегося гарантийным случаем, изделие необходимо отправить в адрес компании ENDEVER вместе с оригиналом документа, удостоверяющего покупку.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные:

- естественным износом деталей;
- нарушением положений инструкции при установке и/или эксплуатации изделия;
- изменениями, внесенными в конструкцию изделия;
- ремонтом, произведенным не в авторизованных сервисных центрах, а другими организациями или лицами.

Россия, МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, дом 10, офис1803

8-800-5555-88-3 (звонки по РФ БЕСПЛАТНО)

+7(495)926 0677; +7(495)926 0688

Подробная информация на www.kromax.ru, www.endever.ru