



MX SOUND

Setup Guide

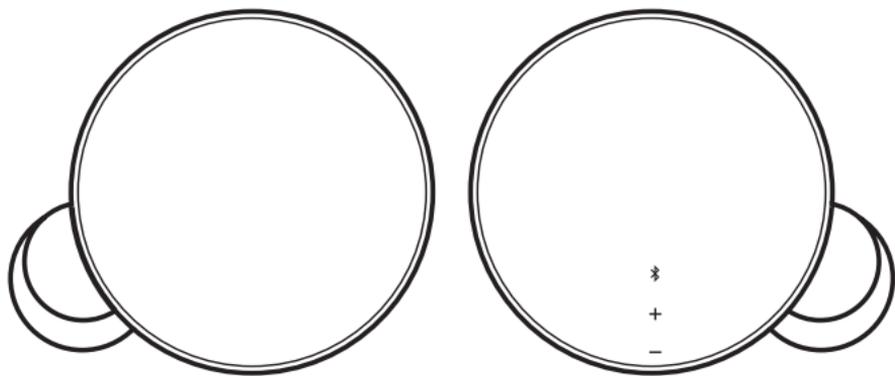


logitech®

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

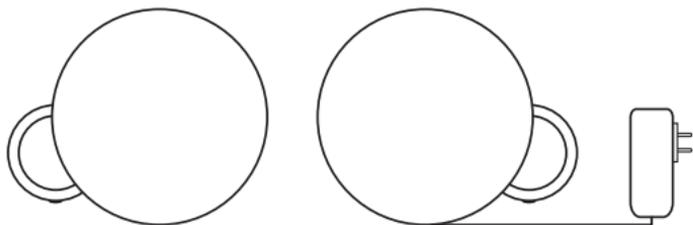

1. Две колонки MX Sound
2. Кабель питания
3. Один кабель с разъемом 3,5 мм


ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

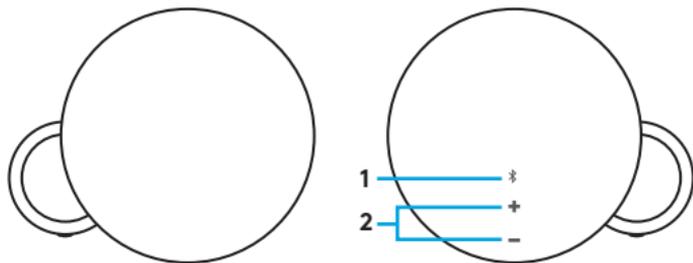

Сенсорные элементы управления со светодиодной подсветкой


1. Bluetooth* (белый индикатор)
2. Громкость (белый индикатор)

РАЗЪЕМЫ

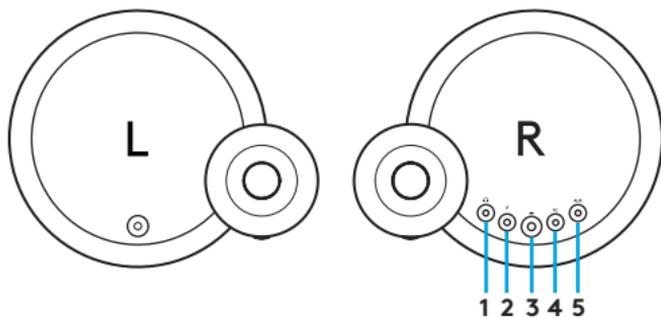


1. Аудиовыход: разъем для наушников 3,5 мм
2. Питание
3. Связь с левой колонкой: разъем RCA
4. Аудиовход: разъем 3,5 мм
5. Аудиовход: разъем 3,5 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

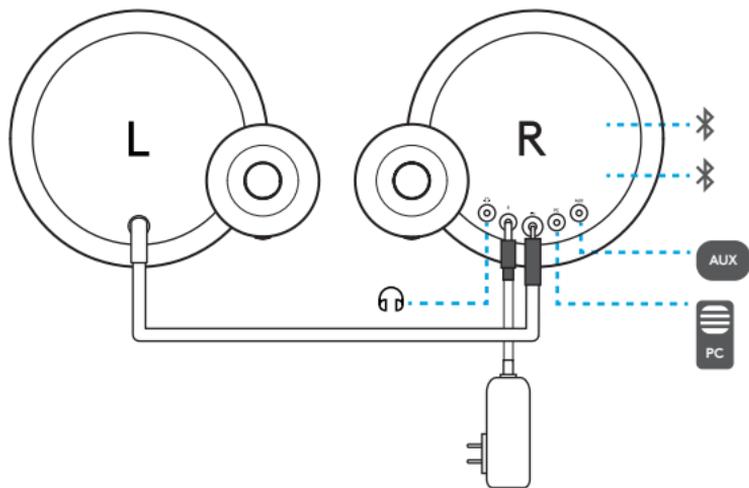


ПИТАНИЕ

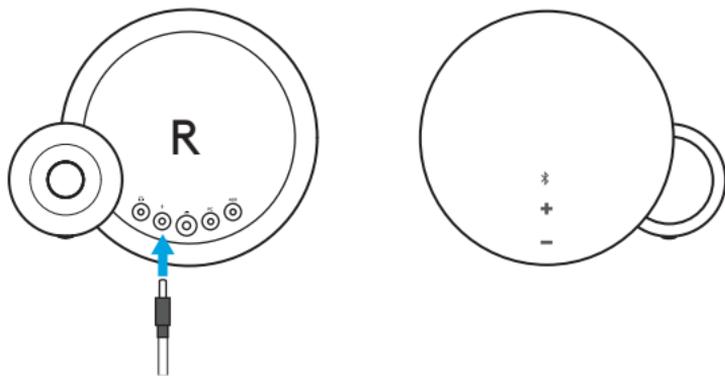

На колонках MX Sound нет кнопки питания. Питание колонок включается при подключении кабеля к электрической сети. Если звук не воспроизводится в течение 20 минут, колонки переходят в режим ожидания с целью экономии электроэнергии.


РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

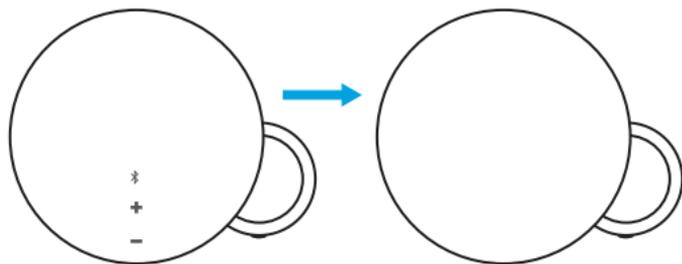


Если датчик не обнаруживает движения перед сенсорными элементами управления на протяжении 5 секунд, колонки переходят в режим ожидания и подсветка гаснет.

ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ — ПОДСВЕТКА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ


1. Когда подсветка не горит, это значит, что колонки находятся в режиме ожидания.

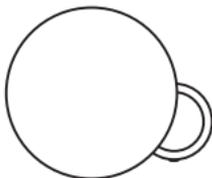


2. Для выхода из режима ожидания или активации подсветки проведите рукой перед правой колонкой на расстоянии до 70 мм.

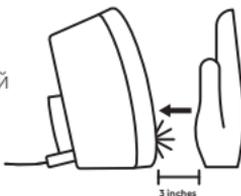

3. На колонке будут подсвечены кнопка сопряжения по *Bluetooth*[®] и регуляторы громкости.

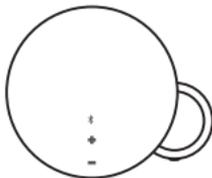


СОПРЯЖЕНИЕ ПО *BLUETOOTH*[®]

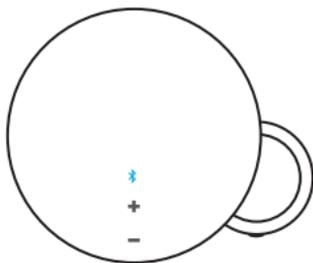


1. Слегка нажмите подсвеченный значок *Bluetooth*[®], чтобы перевести колонки MX Sound в режим сопряжения.
2. Значок *Bluetooth* будет быстро мигать приблизительно 3 минуты, что свидетельствует о поиске устройства *Bluetooth*.
3. Выберите Logi MX Sound в качестве *Bluetooth*-устройства.
4. Звуковой сигнал укажет на то, что сопряжение выполнено успешно.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ *BLUETOOTH*[®]-УСТРОЙСТВАМИ

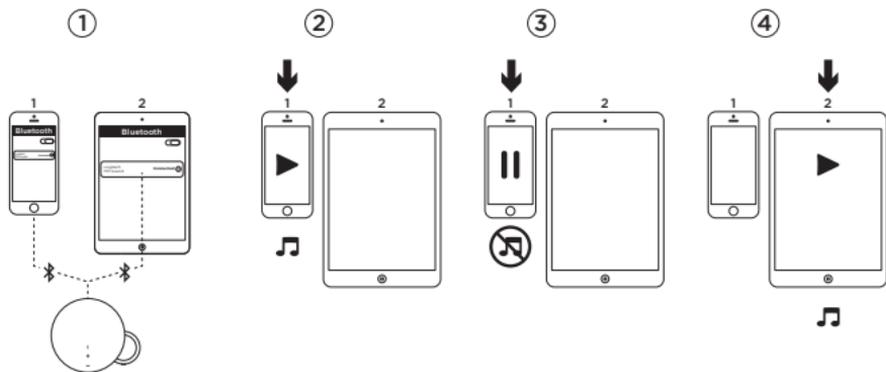


1. Выполните инструкции касательно сопряжения по Bluetooth на предыдущей странице (действия 1–4), чтобы подключить оба устройства к колонкам Logi MX Sound. Если связь прервется, в списке устройств Bluetooth выберите пункт «Logi MX Sound» и выполните повторное подключение.
2. Воспроизведите звук на устройстве 1.
3. Приостановите воспроизведение на устройстве 1.
4. Включите воспроизведение на устройстве 2, и звук автоматически начнет воспроизводиться с устройства 2. Переключение между устройствами может занять несколько секунд.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ BLUETOOTH®-СОЕДИНЕНИЯ

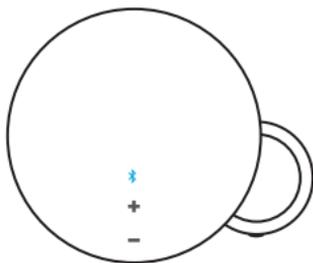


1. Дважды щелкните значок *Bluetooth*.
2. Звуковой сигнал укажет на то, что колонки MX Sound перешли в режим восстановления соединения.
3. После этого колонки MX Sound будут повторно подключены к устройству, к которому они подключались в последний раз.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

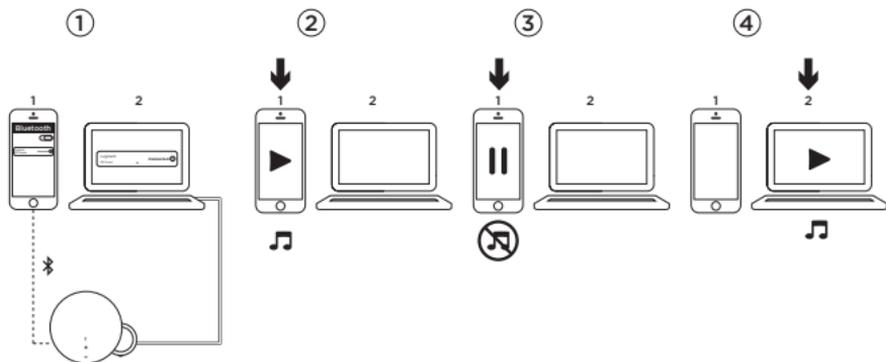


1. Убедитесь, что устройства подключены к колонкам Logi MX Sound по *Bluetooth*^{*} или через входной разъем 3,5 мм.
2. Воспроизведите звук на устройстве 1.
3. Приостановите воспроизведение на устройстве 1.
4. Включите воспроизведение на устройстве 2, и звук автоматически начнет воспроизводиться с устройства 2. Переключение между устройствами может занять несколько секунд.

ГРОМКОСТЬ

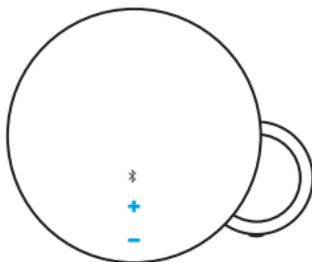

1. Если нажать кнопку увеличения или уменьшения громкости, раздастся звуковой сигнал.
2. Если удерживать кнопку увеличения или уменьшения громкости, звуковой сигнал не будет воспроизводиться.
3. При достижении максимального или минимального уровня громкости колонок MX Sound воспроизводится звуковой сигнал.

ГРОМКОСТЬ В НАУШНИКАХ

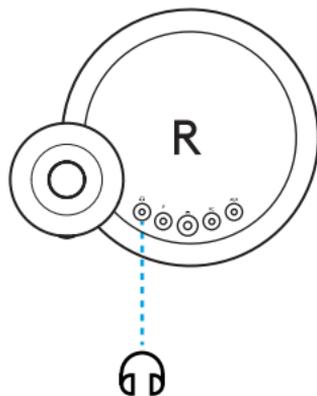

Громкость звука в наушниках можно регулировать при помощи кнопок увеличения и уменьшения громкости на передней панели колонки. Такая регулировка не повлияет на громкость самих колонок.

Get support at

www.logitech.com/support/mxsound

© 2017 Logitech. All rights reserved. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. *Bluetooth*® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

WEB-621-001014.002