



МЕХАНИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КЛАВИАТУРА  
MECHANICAL COMPUTER KEYBOARD  
**940G**

### **Благодарим вас за покупку устройства OKLICK!**

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104
- Anti-Ghosting с неограниченным количеством одновременных нажатий
- Ресурс кнопок до 10 000 000 нажатий
- Мультимедийные клавиши (FN + F1-F12)
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Скорость передачи до 1000 Гц
- 6-цветная подсветка: синий/зеленый/фиолетовый/оранжевый/красный/белый
- 7 режимов подсветки
- 5 уровней яркости подсветки
- 4-ступенчатая акселерация режимов подсветки
- Механическая структура клавиш: OUTEMU
- Напряжение: 5В  $\approx$  350мА
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1,8 м
- 20 режимов подсветки
- Размер: 440 x 135 x 38 г
- Вес: 1100 г


### **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Механическая клавиатура с подсветкой 940G
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

### **СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:**

- Совместимость с ОС Windows
- Свободный USB-порт

## СХЕМА УСТРОЙСТВА:

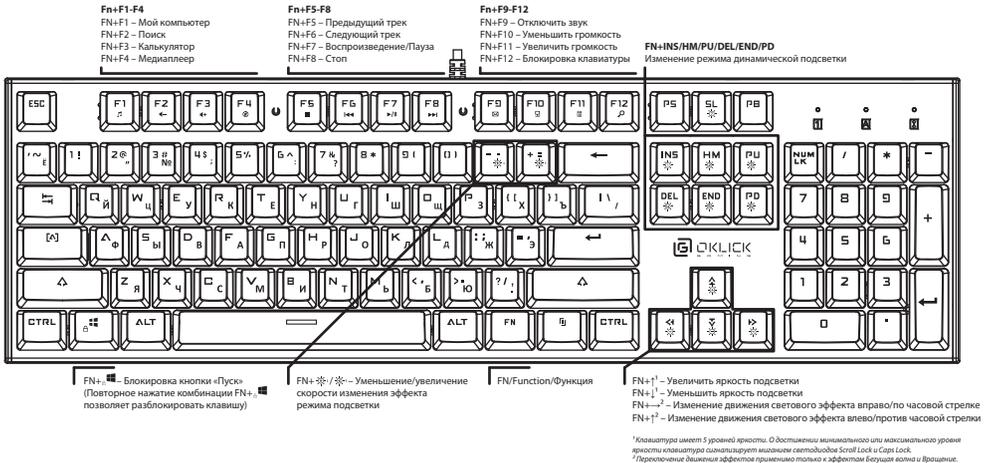

Компьютерная клавиатура OKLICK 940G обладает механически размыкаемыми контактами и чувствительными к нажатию клавишами, что позволяет устройству отвечать на команду раньше, чем клавиша дойдет до ограничителя хода, тем самым обеспечивая удобный и быстрый набор текста.

### Режимы динамической подсветки:

#### FN+INS

- Эффект 1 – Постоянная подсветка
- Эффект 2 – Засвечена левая часть клавиатуры с плавным исчезновением подсветки в правой части
- Эффект 3 – Пульсация
- Эффект 4 – Следы с инверсией

#### FN+HM

- Эффект 5 – Разбегающиеся круги
- Эффект 6 – Следы
- Эффект 7 – Разбегающиеся

горизонтальные линии

- Эффект 8 – Большой след

#### FN+PU

- Эффект 9 – Змейка
- Эффект 10 – Волна
- Эффект 11 – Дождь
- Эффект 12 – Разбегающаяся тень

#### FN+DEL

- Эффект 13 – Северное сияние #1
- Эффект 14 – Северное сияние #2
- Эффект 15 – Северное сияние #3
- Эффект 16 – Северное сияние #4

### FN+END – Пользовательский режим

Позволяет настроить десять пользовательских режимов подсветки. Переключение между режимами осуществляется нажатием комбинации клавиш FN+0-9.

1. Войдите в Пользовательский режим с помощью комбинации клавиш FN+END (светодиоды NumLock, ScrollLock, CapsLock начнут мигать).

2. Сочетанием клавиш FN+9-0 выберете желаемую раскладку для программирования.

Обратите внимание, что в этот момент пользовательский режим, привязанный к текущему сочетанию клавиш FN+0-9, сотрется. Нажимаем клавиши, которые хотите подсветить (повторное нажатие на ранее выбранные клавиши гасит свечение).

3. Повторно нажмите сочетание клавиш FN+END. Светодиоды NumLock, ScrollLock, CapsLock перестанут мигать. Настроенная раскладка сохранится под текущим выбранным номером FN+0-9.

## FT+PD

- Эффект 17 – Звёздное небо
- Эффект 18 – Цветной перелив
- Эффект 19 – Горизонтальный перелив
- Эффект 20 – Диагональные слои

## Эффекты, в которых можно менять скорость (FN+ и FN+ ):

- Эффект 3
- Эффект 4
- Эффект 5
- Эффект 6
- Эффект 7
- Эффект 8
- Эффект 9
- Эффект 10
- Эффект 11
- Эффект 12
- Эффект 13
- Эффект 14
- Эффект 15
- Эффект 16
- Эффект 17
- Эффект 18
- Эффект 19
- Эффект 20

## Эффекты, в которых можно менять направление (FN+ и FN+ ):

- Эффект 13
- Эффект 14
- Эффект 15
- Эффект 16
- Эффект 19

## НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

**Проблема:** Устройство не работает.

**Решение:**

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что USB-порт ПК работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Пожалуйста, не забывайте выключать устройство и вынимать шнур USB-питания, когда вы не используете устройство.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:**

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

**РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

**УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:**

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:**

Условия гарантийного обслуживания вы можете посмотреть на сайте OKCLICK: [okclick.ru/support/warranty](http://okclick.ru/support/warranty)

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:**

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться в соответствующий раздел на сайте OKCLICK: [okclick.ru/support/help](http://okclick.ru/support/help)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ****Ниппон Клик Системс ЛЛП**

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems LLP**

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,  
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
Made in China

**ИМПОРТЕР**

ООО «ДиДиЭс»

Адрес: 127254, г. Москва, улица Добролюбова, д.2, стр. 4, комната 5

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.okclick.ru](http://www.okclick.ru)  
Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 года

Срок службы: не ограничен

