




PREDATOR CESTUS 500 PMW730

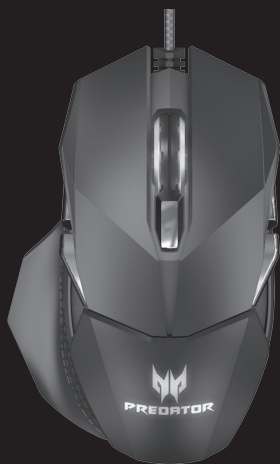

Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide
Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide
Skrócona instrukcja obsługi / Snabbstartsguide
Hurtigstartguide / Pikakäynnistysopas
Hurtig start-guide / Руководство пользователя
快速入門指南 / คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ

acer


Игровая мышь

Характеристики

- Тип разъема: USB
- Длина кабеля: Ø3,2, 1800 мм
- Размеры (Д x Ш x В): 124,5 x 96,6 x 40 мм
- Вес: 135,7±5 г
- Макс. DPI: 7200
- Программируемые кнопки: 8
- Тип датчика: оптический

Особенности устройства

1. Колесико прокрутки
2. Левая кнопка
3. Правая кнопка
4. Настройки DPI
5. Боковые кнопки
6. Узкие боковые панели
7. Широкие боковые панели
8. Двойные переключатели Omron (50 млн нажатий + 20 млн нажатий)
9. Оптический датчик

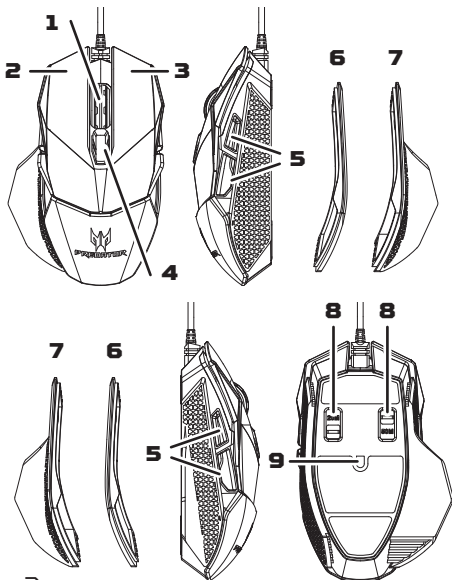

Комплект поставки

- Игровая мышь x 1
- Широкие боковые панели x 2
- Узкие боковые панели x 2
- Стикеры с логотипом Predator x 2
- Чехол x 1
- Руководство пользователя x 1

Системная совместимость


- Microsoft® Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Разъем USB
- Подключение к Интернету для загрузки дополнительного ПО

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.


Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель к ПК.

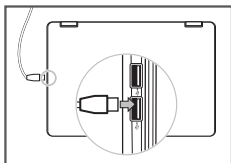


4. Система автоматически обнаружит устройство.
5. Режимы подсветки можно будет регулировать после завершения установки.
6. Загрузить программное обеспечение можно с веб-сайта <http://go.acer.com/quartermaster>

7.

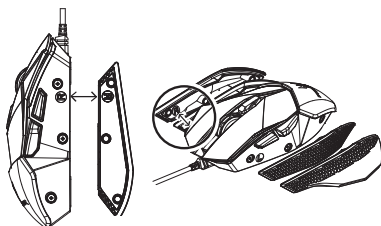

8.

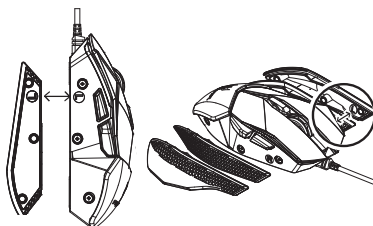

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- Если RGB-подсветка не загорается, то извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.

- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.

Предупреждение

- Периодически разминайте пальцы рук и запястья.
- Делайте перерывы в работе.
- Не напрягайте предплечья, держите запястья расслабленными.

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

Температура:

- Эксплуатация: -10 °C - 50 °C
- Хранение и транспортировка: -20 °C - 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- Эксплуатация: 10% - 90%
- Хранение и транспортировка: 10% - 95%

При обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности, не пытайтесь самостоятельно починить устройство. Отключите его от питания и обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.


Изготовитель

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Дата изготовления указана на этикетке устройства.

Условия утилизации: не выбрасывайте это электронное устройство в мусор. Сдайте отслужившее устройство на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

Product Name / Название продукта / 產品名稱 / 产品名称:
Gaming Mouse / Игровая мышь / 電競滑鼠 / 游戏鼠标
Model No. / Номер модели / 型號: PMW730
Rated / Номинальный ток / 額定功率 / 额定功率: 5V  200mA
Made in China / Сделано в Китае / 中國製造 / 中国制造
www.acer.com/predator

EAC



Recyclable Paper