



# Геймерская мышь HyperX Pulsefire FPS Pro<sup>™</sup> с RGB-подсветкой



**Номер по каталогу: HX-MC003B**



---


**Комплект поставки:**

- Геймерская мышь HyperX Pulsefire FPS Pro<sup>™</sup> с RGB-подсветкой






**Обзор мыши:**

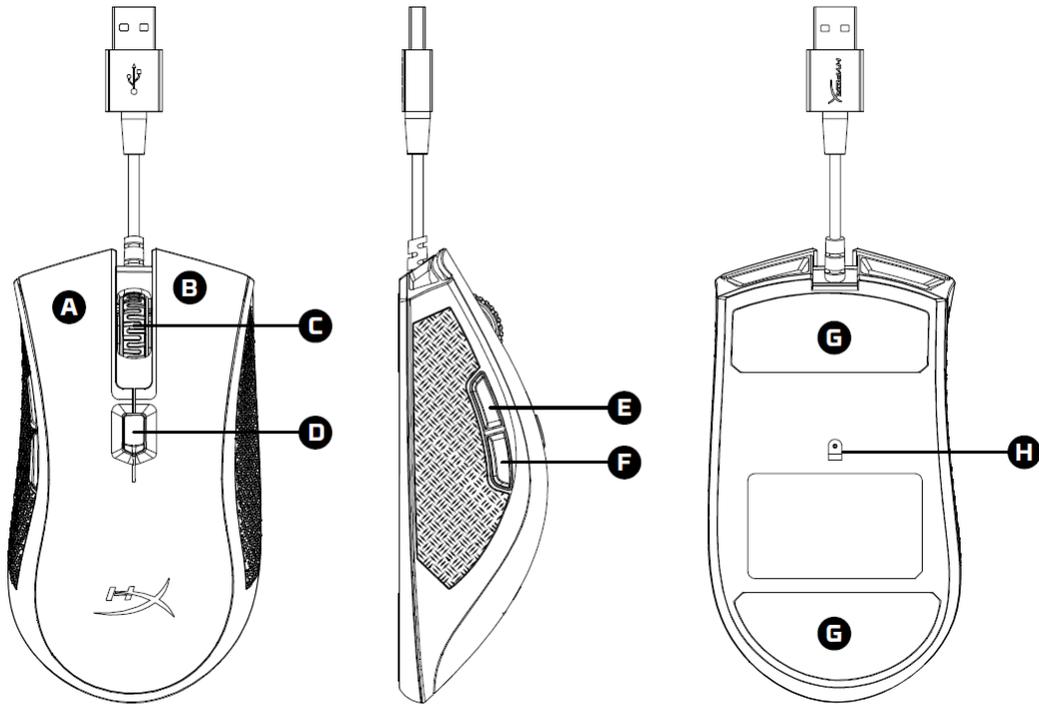

- A- Левая кнопка мыши
- B- Правая кнопка мыши
- C- Колесико мыши
- D- Кнопка настройки DPI
- E- Передняя кнопка
- F- Задняя кнопка
- G- Наклейки на мышь
- H- Оптический датчик геймерского уровня



**Подключение:**

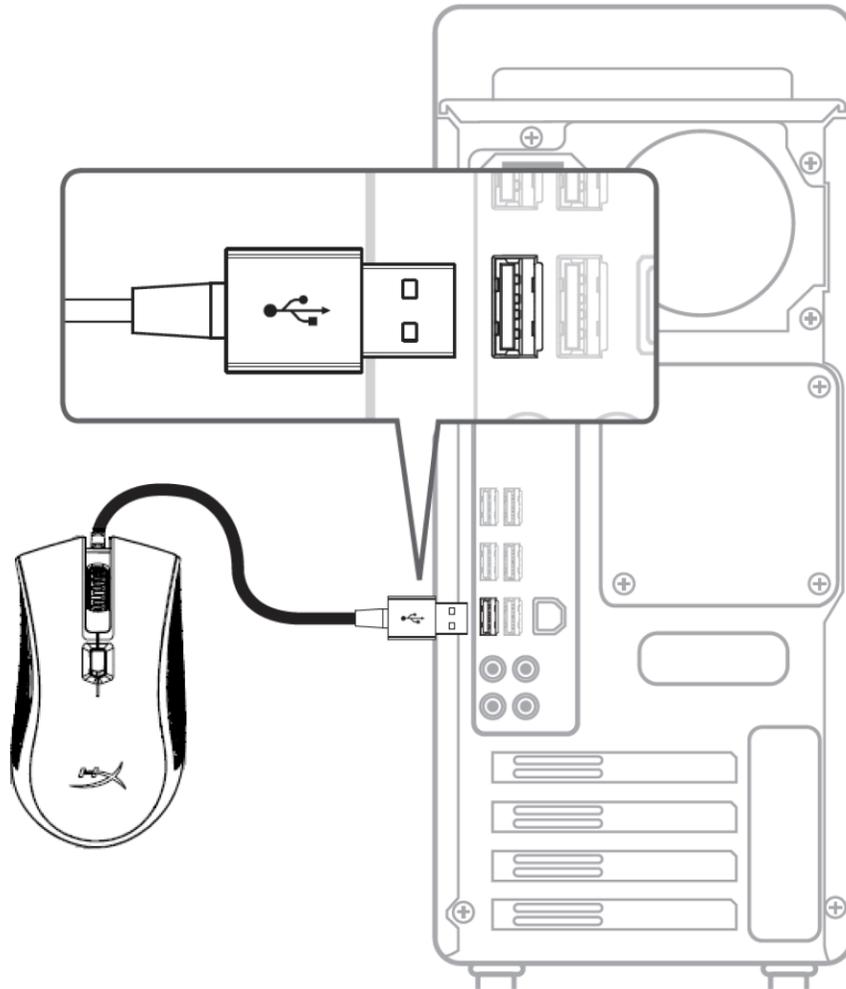

- 1- Подсоедините USB-разъем к компьютеру.



**Функциональные клавиши:**

Функциональные клавиши	Вспомогательная функция
Кнопка настройки DPI	Переключение предустановок DPI. Значения по умолчанию: - 800 DPI (синий). - 1600 DPI (желтый). - 3200 DPI (зеленый).
Кнопка настройки DPI + колесико мыши	Переключение между профилями, встроенными в память: - Профиль 1: Прокрутка цветов - Профиль 2: Постоянно горит красным цветом - Профиль 3: Светодиодная подсветка отключена
Кнопка настройки DPI + кнопка Назад	Уменьшение яркости подсветки. Имеется 4 уровня яркости: ВЫКЛ, низкий, средний и высокий.
Кнопка настройки DPI + кнопка Вперед	Увеличение яркости подсветки. Имеется 4 уровня яркости: ВЫКЛ, низкий, средний и высокий.



## ПО HyperX NGenuity:

Для настройки подсветки, игрового режима и макросов скачайте ПО HyperX NGenuity здесь: [hyperxgaming.com/ngenuity](http://hyperxgaming.com/ngenuity).

См. дополнительную информацию о функциях в Руководстве по ПО HyperX NGenuity.

## Сброс к заводским настройкам мыши:

При возникновении каких-либо проблем с мышью вы можете выполнить сброс к заводским настройкам. При этом вы потеряете свои индивидуальные преднастройки DPI и светодиодный профиль.

Функциональные клавиши	Вспомогательная функция
Кнопка настройки DPI + колесико мыши на 5 с	Сброс к заводским настройкам мыши и всех настроек встроенной памяти.