

**Приставка цифрового
эфирного телевидения
DENN DDT111/121/131
Краткая Инструкция**

(с подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте D-sound.ru)

Советы по безопасности

Инструкция

1. Перед использованием прочитайте инструкцию.
2. Следуйте всем советам и рекомендациям, изложенным в данной инструкции.

Питание

1. Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками.
2. Если вы хотите вытащить вилку из розетки, всегда держитесь за вилку. Никогда не тяните за кабель, поскольку он может повредиться
3. Убедитесь, что силовой кабель не согнут, не сломан или не перекручен
4. Во время работы убедитесь, что кабель питания не наматывается на устройство..
5. Никогда не ставьте устройство на кабель во время работы..
6. Используйте кабели, удовлетворяющие требованиям к устройству
7. Используйте устройство вдали от влаги.
8. Используйте устройство при напряжении 220В.
9. Не устанавливайте на устройство никаких предметов, во избежание попадания влаги и закрытия вентиляционных отверстий
10. Не вскрывайте устройство.
11. Отключите устройство из розетки, если не пользуетесь устройством долгое время
12. Не отключайте устройство во время использования

Используется для

1. Получения телевизионного сигнала (DVB-T2).
2. Записи DVB-T2 вещания на USB.
3. Запуска предустановленных программ
4. Воспроизведения различных файлов с USB носителя

Меры предосторожности

1. Используйте только оригинальные аксессуары.
2. Установите устройство на ровную поверхность
3. Устройство при использовании не должно передвигаться иначе стабильность работы его не гарантирована
4. Выключайте устройство, если не используете его
5. Используйте настройки устройства в соответствии с параметрам ТВ.
6. Во избежании повреждения устройства , не используйте его во время грозы
7. Не устанавливайте устройство на мягких поверхностях
8. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства, во избежание перегрева

-
12. Защитите устройство от погодных воздействий, влажности и высокой температуры..
 13. Никогда не проливайте жидкость на устройство.
 14. Не подвергайте устройство и пульт управления воздействию прямых солнечных лучей.

Антенна

Для просмотра DVB-T2 вещания подключите антенну к устройству

1. Отключите устройство при подключении/ отключении антенны, во избежания повреждения как антенны, так и тюнера.
2. Если к устройству подключается активная антенна или кабельная система, убедитесь, что они заземлены, во избежание скачков напряжения.

1. Не пытайтесь самостоятельно обслуживать данное изделие, так как открытие или снятие крышек может привести к удару током или другим угрозам здоровью. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу.
2. Выключите устройство, выньте вилку сетевого шнура из розетки и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу в следующих случаях:
 - а. Когда шнур питания или вилка повреждены.
 - б. Если жидкость или предметы попали внутрь изделия.
 - в. Если продукт подвергся воздействию дождя или воды.
 - г. Если изделие не работает нормально, следуя инструкциям по эксплуатации.
 - д. Отрегулируйте только те элементы управления, которые указаны в инструкциях по эксплуатации, поскольку неправильная настройка других элементов управления может привести к повреждению.

Комплектация

При открытии упаковки убедитесь, что в комплекте присутствуют

- **DVB-T2** приставка
- Блок питания
- Пульт управления
- Батарейки для пульта управления
- AV кабель
- Инструкция

Характеристики:

- HDMI выход версии 1.3
- Функции телегид и телетекст
- 2*USB 2.0 разъемы
- Поддерживаемые видеоформаты - MPEG-4 ASP, MPEG-4 AVC(H.264), MPEG-2,AVI, MKV, MP4, TS, MPG, TRP
- Поддерживаемые аудиоформаты (MP3, WMA, MP4, AAC, WAVE)
- Поддерживаемые форматы изображений (JPEG, Bitmap [BMP], PNG)


Настройки по умолчанию

Язык меню: Русский

Разрешение AUTO

экрана: HDMI 720p

Пульт управления

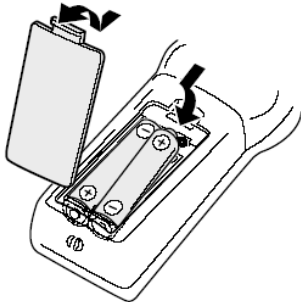

- Вставьте батарейки
- Рекомендуем находиться перед приемником не далее чем в 5 метрах и направлять пульт под углом 45 градусов и менее.
- Выньте батарейки из ПДУ если не пользуетесь устройством продолжительное время

Внимание:

1. Неправильное использование батареи может привести к утечке и коррозии. Выньте и замените старые батареи. Утечка аккумуляторной кислоты может повредить вашему здоровью и пульту дистанционного управления.
2. Если все же утечка произошла- Очистите вытекшую из аккумулятора кислоту тканью.
3. При попадании на кожу немедленно промойте пораженный участок.
4. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с медработником, в случае попадания аккумуляторной кислоты на слизистый ткани организма
5. Аккумуляторы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Свяжитесь с компанией, ответственной за утилизацию отходов, и узнайте адрес ближайшего пункта сбора отходов.
6. Используйте аккумуляторы правильного размера и типа, указанные производителем устройства.
7. Экстремальные температуры снижают производительность батареи.
8. Расчетный срок службы батареи составляет до 1 года, в зависимости от режима использования

Пульт управления

Power:	Включение/ выключение устройства
MUTE:	Беззвучный режим
0-9(числовые):	Выбор канала или пункта меню Установка
GOTO:	времени воспроизведения в режиме просмотра с USB носителя. Возврат к предыдущему каналу
RECALL:	
MENU:	Меню
EXIT:	Выход из текущего раздела меню или переход на предыдущий уровень меню
CH+/CH- ▲ / ▼	Переход канал +/- Навигация по меню.
OK:	Выбор подсвеченного раздела
VOL-/VOL+: ◀ / ▶	Изменение уровня громкости Навигация по меню..
INFO:	Информация о текущем канале
SUBTITLE:	Выбор языка субтитров
AUDIO:	Выбор аудио дорожки
TEXT:	Отображение телетекста
FAV:	Отображение списка избранных каналов
EPG:	Телегид
PLAY/PAUSE:	Старт/ пауза воспроизведения
STOP:	Остановка воспроизведения
REC:	Запись на USB текущей программы
TV/RADIO:	Переключение между режимами ТВ/Радио
◀◀	Перемотка назад в режиме медиа
▶▶	перемотка вперед в режиме медиа
NEXT:	Переход на следующий файл
PREV:	Переход на предыдущий файл
Цветные кнопки:	Различный функционал в зависимости от режима работы



Начальная установка



После того как приставка подключена к телевизору, включите устройство

Если вы впервые используете приемник или восстановили заводские настройки, на экране телевизора появится меню установки инициализации.

1. **Язык меню**
2. **Страна**
3. **LCN**
4. **Следующий**

Используйте кнопки ▲ / ▼ для навигации; для изменения значения используйте кнопки ◀ / ▶ и Нажмите **EXIT** для выхода из меню

Язык меню

Изменить язык меню.

Страна

Изменение страны вещания


LCN

Включение/ выключение сортировки каналов назначенной вещателем

Следующий

Переход к следующему шагу
выбору настроек антенны

После нажатия **OK** начнется автоматический поиск каналов.

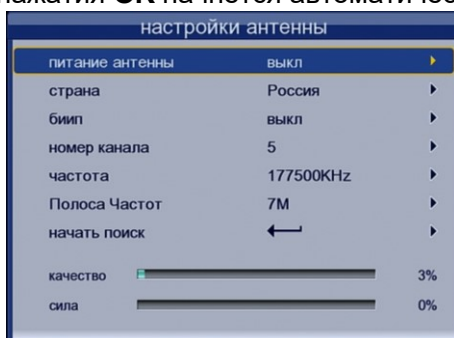

Все найденные каналы будут отображены в соответствующем разделе


После завершения процесса поиска будут запущен первый из найденных ТВ- каналов.

Главное меню

Нажмите **MENU** для перехода в главное меню (ниже указаны пункты меню с подразделами):

- **Установки** Автопоиск, Ручной поиск, Фильтр каналов, Страна, LCN, Питание антенны
- **Канал** - менеджер каналов, фаворитный список
- **Персональные настройки:** *настройки меню, Субтитры , выбор аудио дорожки*
- Настройки общие
- **AV** - *Настройки аудиовидео выходов*
- **Медиацентр**

Установки

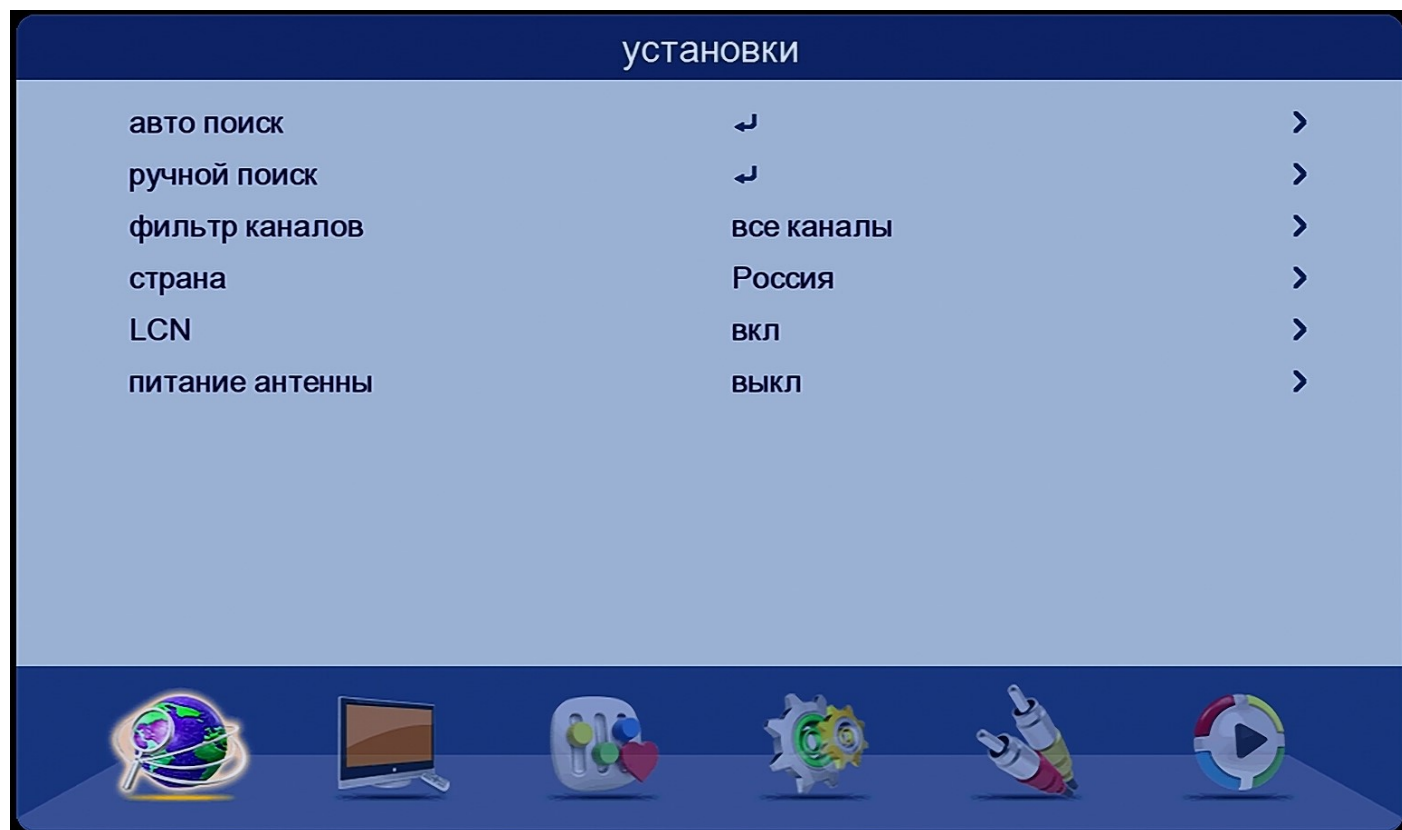

Автопоиск




Запуск автоматического режима поиска без возможности использования персональных настроек

Внимание:

- Найденные каналы будут автоматически сохранены.
- Ранее сохраненные каналы будут удалены
- для прекращения автопоиска нажмите EXIT

Ручной поиск

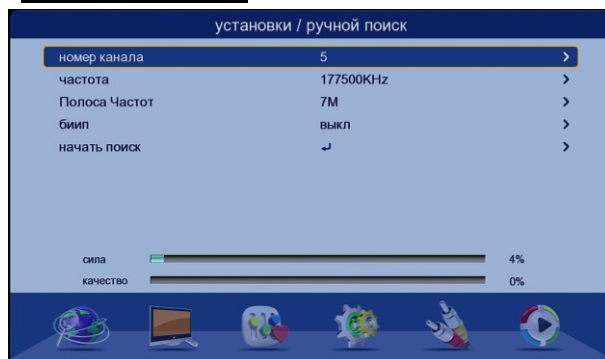


Все найденные каналы будут сохранены

В зависимости от выбора страны, различаются настройки частот и значений пропускной способности.

Внимание:


- Найденные каналы будут добавлены к ранее сохраненным
- Чтобы узнать частоты, на которых ведется вещание в Вашем регионе, воспользуйтесь сайтом RTPC
- Используя кнопки ◀ / ▶ и ▲ / ▼ заполните значения поиска
- Нажмите **OK** для начала процесса

Фильтр Каналов

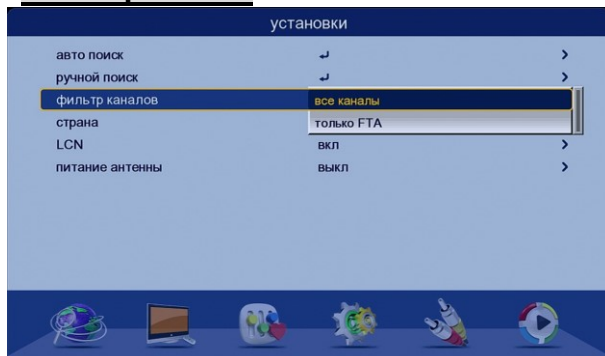


Настройка тюнера DVB-T2 на прием всех каналов или только каналы FTA (не кодированные)

Страна

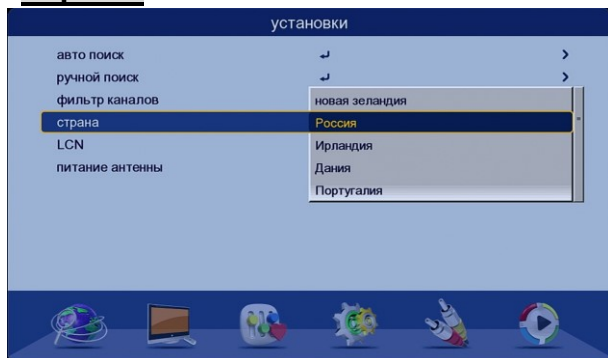


Используйте ▲ / ▼ для изменения значения

LCN

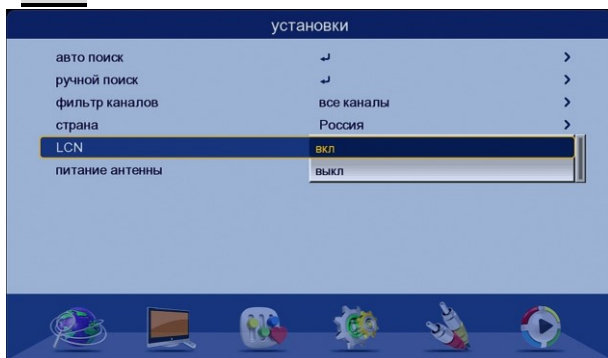


Использовать сортировку по названию каналов или заданную вещателем

Питание антенны

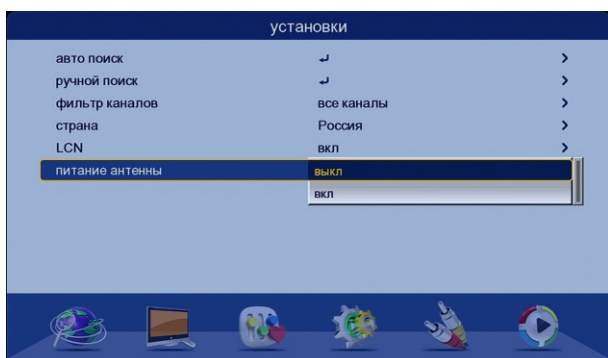

Включение/ выключение питания усилителя антенны от устрой

Канал

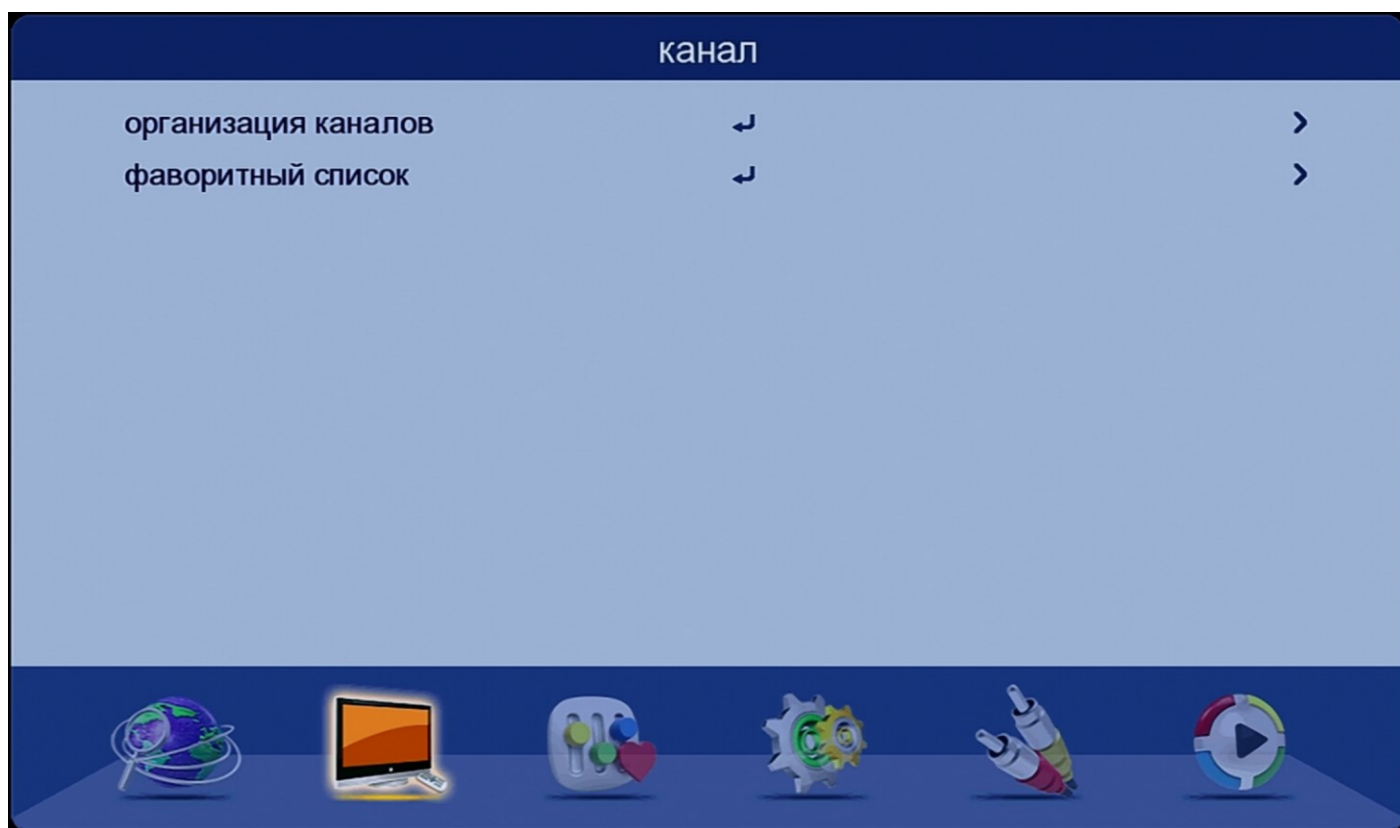

Менеджер каналов



В данном разделе Вы можете сортировать / редактировать каналы по своему усмотрению. А именно

- **Заблокировать**
- **Сохранить/удалить**
- **Пропуск**
- **Переименовать**

В случае если устройство запросит пароль, используйте 0000.

Блокировка каналов

Если вы хотите заблокировать канал, нажмите красную кнопку, после чего выберите канал, который вы хотите заблокировать с помощью кнопок ▲ и ▼. Снова нажмите красную кнопку. Выбранный канал теперь выделен символом блокировки. Если вы хотите посмотреть заблокированный канал, вы должны ввести пароль после выбора канала (0000).

Пропуск каналов

Если вы хотите пропустить канал, нажмите желтую кнопку, после чего выберите канал, с помощью кнопок ▲ и ▼. Снова нажмите желтую кнопку. Выбранный канал будет выделен соответствующим знаком.

Внимание

- Данный канал не будет показываться при переключении с помощью кнопок ▲/▼
- Наберите номер данного канала для просмотра

Удаление канала


Если Вы хотите удалить канал, нажмите зеленую кнопку на пульте. После чего отметьте канал, который Вам не нужен и вновь нажмите на зеленую кнопку.

После чего потребуются подтвердить желание удалить данный канал. Для подтверждения нажмите **ОК**, для отмены- **EXIT**.

Переименование

Для переименования каналов нажмите СИНЮЮ кнопку, после чего отметьте канал с помощью ▲и▼ и снова нажмите СИНЮЮ кнопку. После чего наберите название каналов и подтвердите изменение

фаворитный список

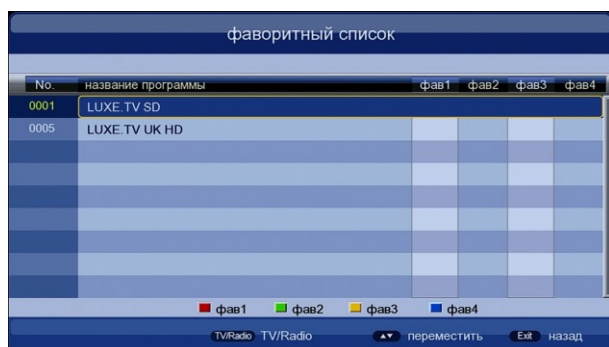

Если вы хотите определить канал в избранное, нажмите FAV. Теперь выберите канал, который вы хотите добавить в избранное с помощью кнопок ▲ и ▼, нажмите ЦВЕТНУЮ КНОПКУ (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНый, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНый) и выберите категорию (FAV1, FAV2, FAV3, FAV4). Нажмите ЦВЕТНУЮ КНОПКУ (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНый, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНый), чтобы добавить канал в выбранную категорию. Канал теперь выделен символом сердца.


Персональные настройки

персональные настройки

язык меню	русский	>
OSD Timeout	3s	>
OSD прозрачность	0%	>
субтитры 1	английский	>
субтитры 2	английский	>
слабослышащий	выкл	>
1-ый язык аудио	английский	>
аудио 2	английский	>




Язык меню

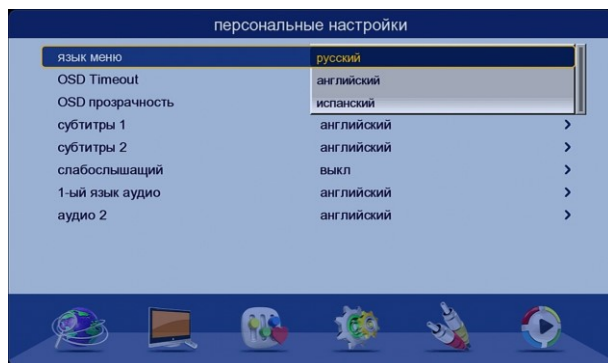


Для изменения языка меню используйте ▲и▼ , После выбора нажмите **OK** Для подтверждения выбора.
По умолчанию установлен русския язык
В устройстве доступно 3 языка: Русский, английский и испанский

OSD Timeout

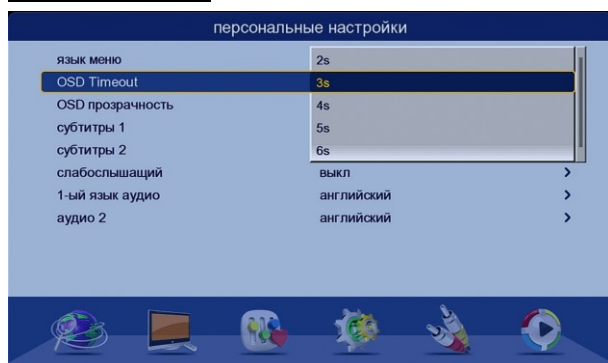

Время отображения меню


OSD прозрачность

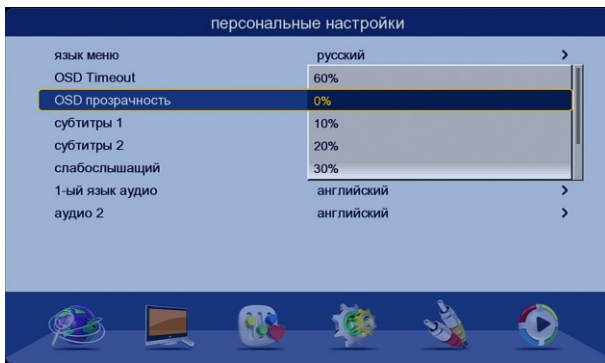

прозрачность фона меню, для изменения используйте


▲ и ▼

Субтитры 1

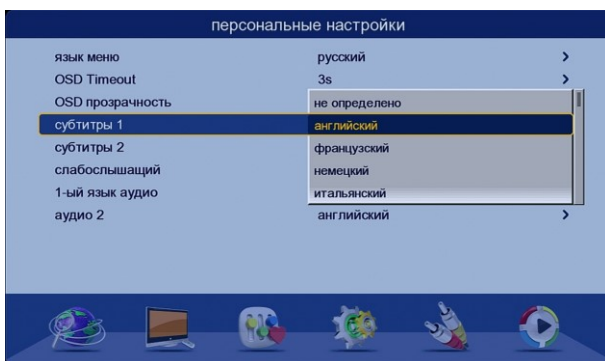


позволяет настроить первый язык субтитров, при воспроизведении контента с данной функцией

Субтитры 2

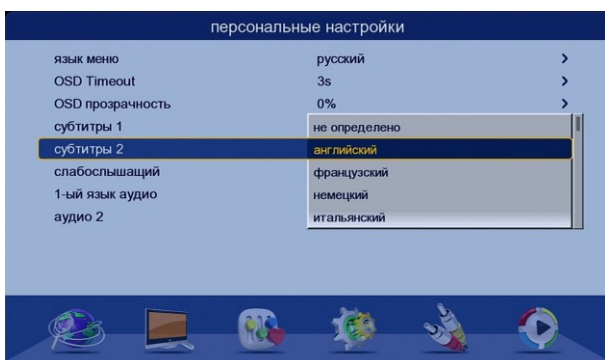


Позволяет настроить второй язык субтитров, при воспроизведении контента с данной функцией

1ый язык Audio

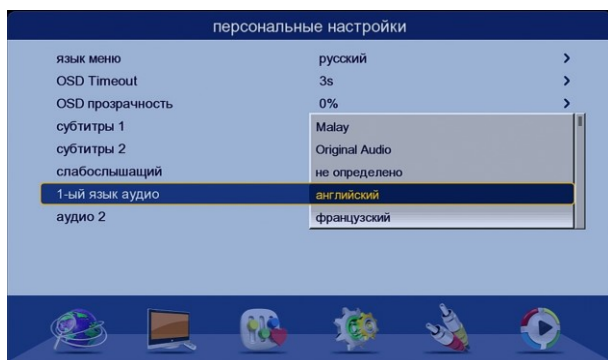


позволяет настроить первую звуковую дорожку, при воспроизведении контента с данной функцией

2ой язык аудио

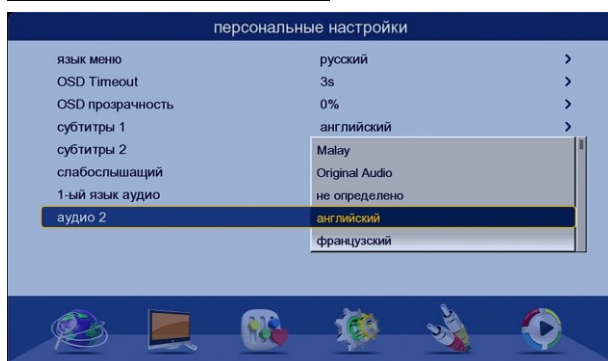

позволяет настроить вторую звуковую дорожку, при воспроизведении контента с поддержкой данной функции

Настройки

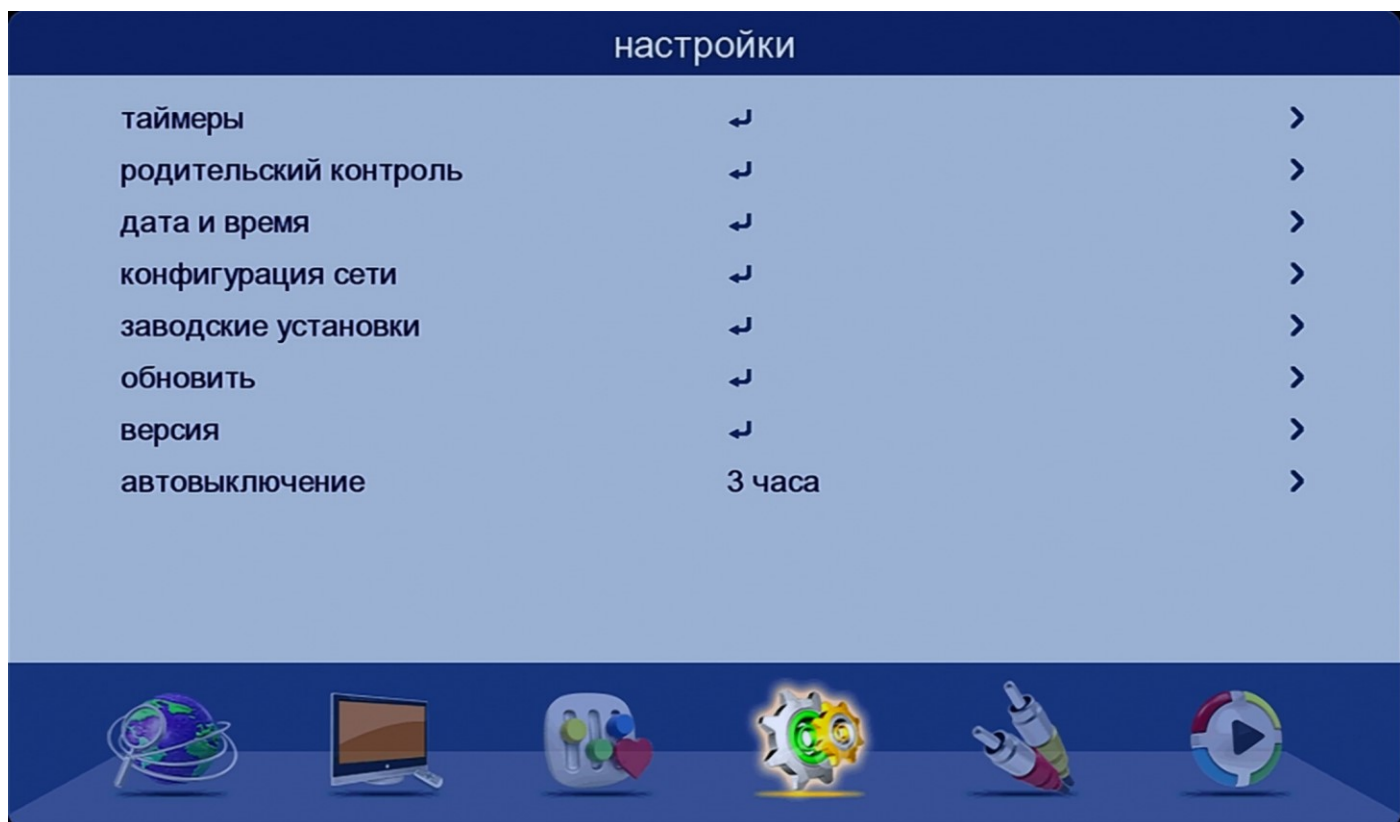

Таймеры

No.	название программы	дата	время	режим	тип
01	---	---	---	единожды	канал
02	---	---	---	единожды	канал
03	---	---	---	единожды	канал
04	---	---	---	единожды	канал
05	---	---	---	единожды	канал
06	---	---	---	единожды	канал
07	---	---	---	единожды	канал
08	---	---	---	единожды	канал
09	---	---	---	единожды	канал

Советуем устанавливать начало и окончание записи трансляций с небольшим запасом

Доступны два режима записи по таймеру- единожды и повторяющийся

Для навигации используются следующие кнопки

ОК/Желтая Доступ к редактированию

КРАСНАЯ Удалить все

ЗЕЛЕНАЯ Удалить


▲/▼ Изменить канал

EXIT Выход из меню

Внимание:


Запись возможна только при подключенном USB

Родительский контроль

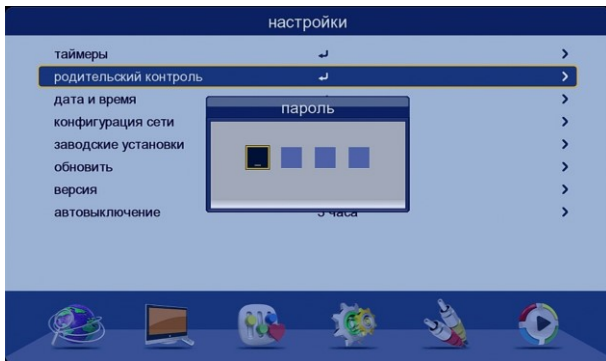


Включить/выключить данную функцию можно в данном меню. установлен пароль по умолчанию. "0000"

Дата и время

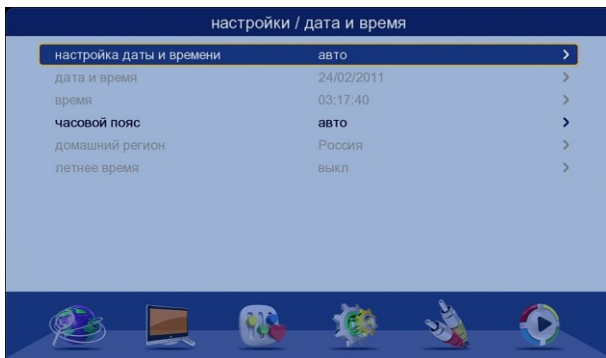

Устройство может настроиться автоматически, получив данные от вещателя DVB-T2 сигнала

Заводские настройки

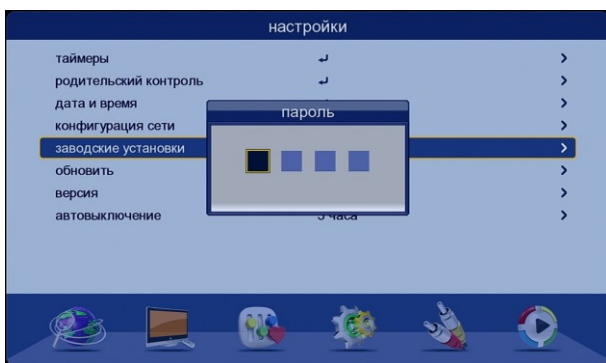


Сброс всех настроек до заводских.

По умолчанию пароль "0000"

После сброса, ранее сохраненные каналы и настройки будут удалены


Обновление

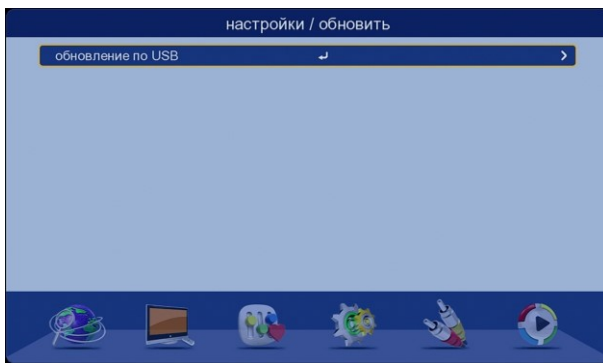

Обновите программное обеспечение с внешней памяти USB.


Последнюю версию прошивки Вы можете найти на нашем сайте D-sound.ru в разделе "загрузки"

Версия

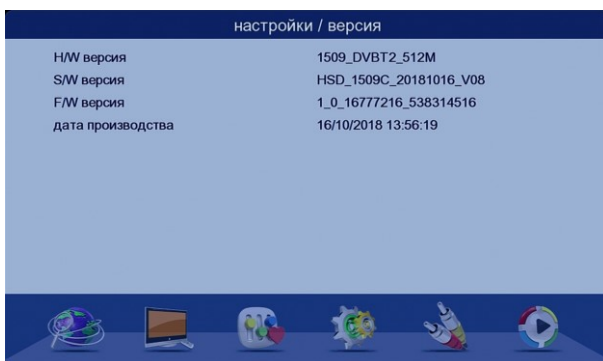


Версии программного обеспечения и компонентов устройства

Автовыключение

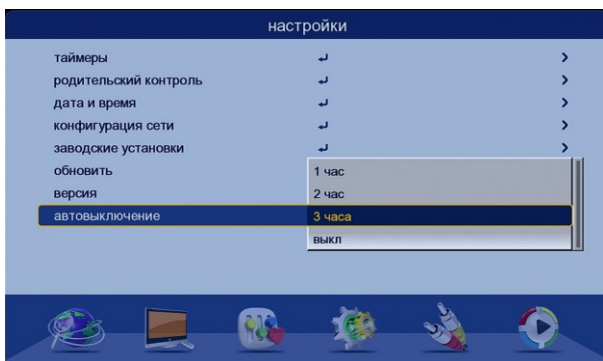


Используйте кнопки ▲ и ▼ для выбора времени отключения устройства, после чего нажмите **ОК** для подтверждения

AV

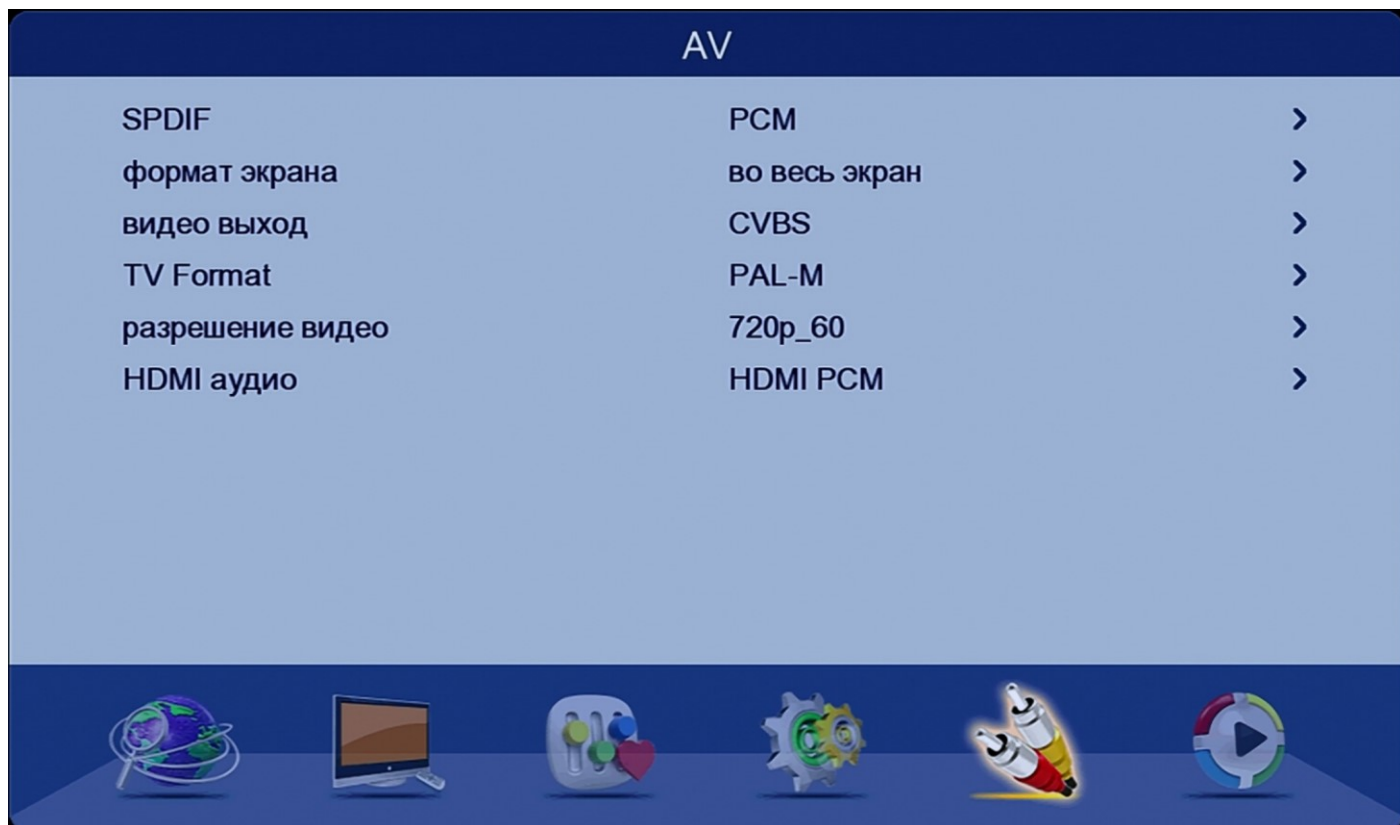

SPDIF

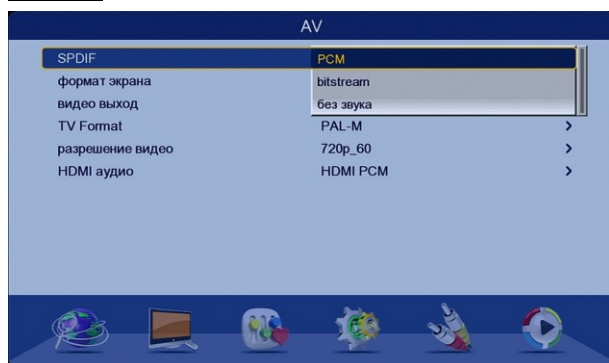

В данном пункте вы можете произвести настройки цифрового звучания


PCM: PCM формат

Bitstream: Bitstream формат

Mute: Отключить режим цифрового аудио

Выбор осуществляется кнопками ▲ и ▼ . Для подтверждения нажмите **OK** .

Формат экрана

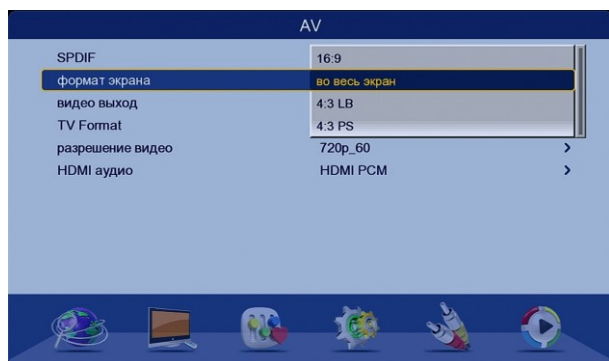


Выбор размера картинки. Настройте данное значение под размеры и функционал своего телевизора.

Доступные режимы 16:9, во весь экран, 4:3 PS и 4:3 Letterboxes.

Выбор осуществляется кнопками ▲ и ▼ . Для подтверждения нажмите **OK**

Видео выход

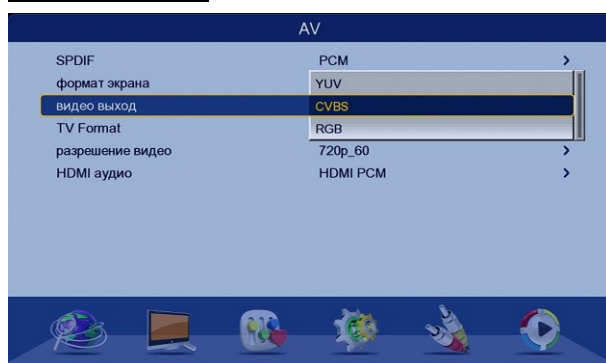


Выбор типа выходного видеосигнала среди следующих типов YUV, RGB или CVBS.

Сделайте выбор в зависимости от характеристик вашего ТВ

Выбор осуществляется кнопками ▲ и ▼. Для подтверждения нажмите **OK** ..

TV формат

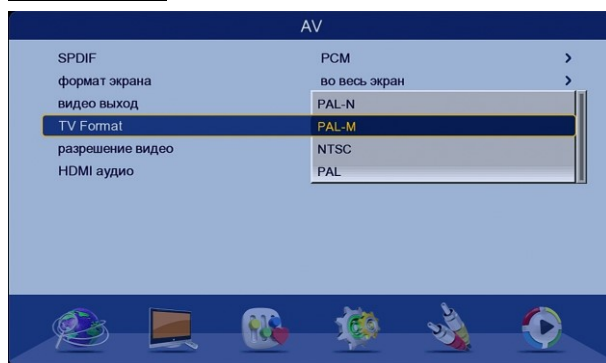

Выберите PAL-N, PAL-M, NTSC, PAL в зависимости от характеристик вашего ТВ и подтвердите выбор, нажав **OK**

Внимание:


HDMI соединение способно автоматически настроиться в режим лучший для вашего ТВ. Если у Вас телевизор с электроручековой трубкой или используется CVBS тип видеосигнала, то придется произвести настройки в ручном режиме.

Разрешение видео



Для изменение разрешения картинки воспользуйтесь кнопками ▲ и ▼. Для подтверждения нажмите **OK** ..

HDMI Audio

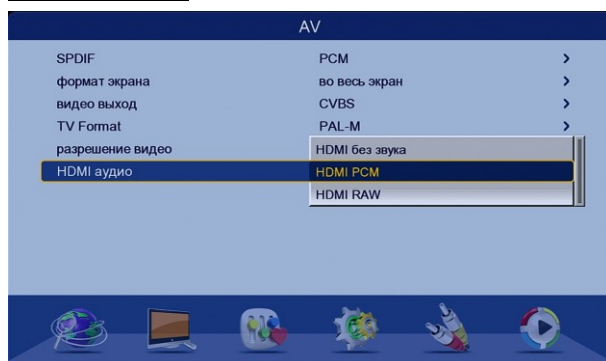


Если Вы используете приставку и выводите звук с нее на дополнительные звуковые устройства, то используя ▲ и ▼ кнопки сделайте соответствующий выбор. Для подтверждения нажмите **OK**

HDMI без звука: отключение данного режима

HDMI PCM: звук выводится в PCM формате

HDMI RAW: все типы

Медиацентр

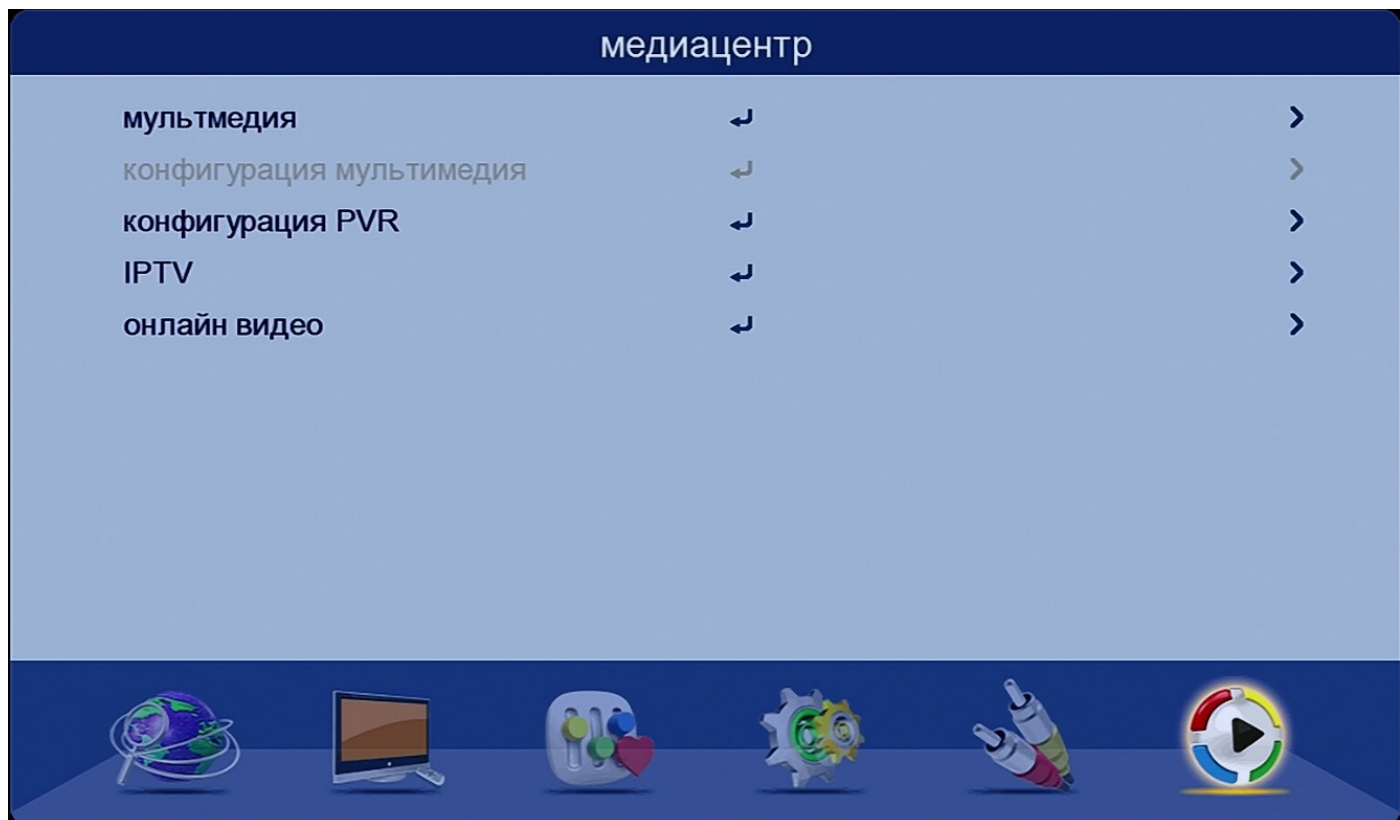


Мультимедия



В зависимости от типа медиафайла, хранящегося на USB, выбирайте соответствующую закладку для воспроизведения контента (Фильмы, Музыка, Фото, Ebook, общие файлы)

PVR конфигурация

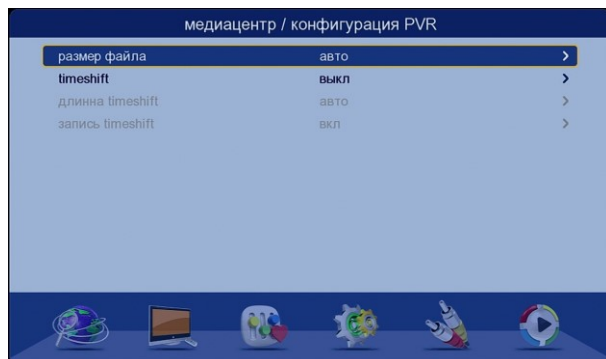

Для изменения настроек воспользуйтесь кнопками ▲ и ▼ . Для подтверждения нажмите ОК .

Ключевые функции

Список каналов



Для вывода списка каналов нажмите OK на пульте.

▲/▼ предыдущий/ следующий канал

OK переключение на выбранный канал

Желтый Поиск канала


EXIT Выход из данного меню

Субтитры

Нажмите **SUBTITLE** для отображения доступных списков субтитров, для выбора нажмите

OK


Аудио настройки

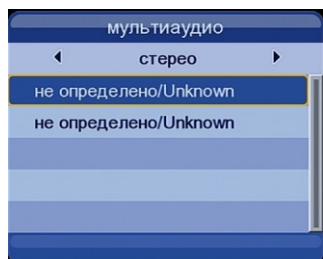

Нажмите кнопку AUDIO для вывода списка настроек.

Для изменения языковой дорожки (при наличии данного функционала в источнике сигнала) выберите необходимый аудио трек (для текущей программы)

Информация

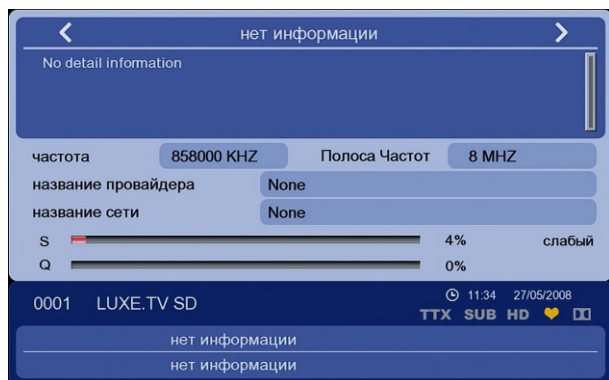

Нажав INFO Вы можете получить информацию о телесигнале или воспроизводимом файле. Для DVB-T2 вещания, нажав 1 раз вы увидите качество сигнала, телегид и другую информацию

Громкость

Для изменения громкости используйте ◀/▶ кнопки


TV и Radio

Для переключения между режимами ТВ и радио нажмите кнопку на пульте **TV/RADIO**


Переключение ТВ-каналов

для переключения каналов используйте ▲/▼ или цифровую клавиатуру


Пожалуйста, скачайте актуальную версию прошивки на нашем сайте на USB-накопитель и подключите USB-к ресиверу перед тем, как приступить к обновлению программного обеспечения.

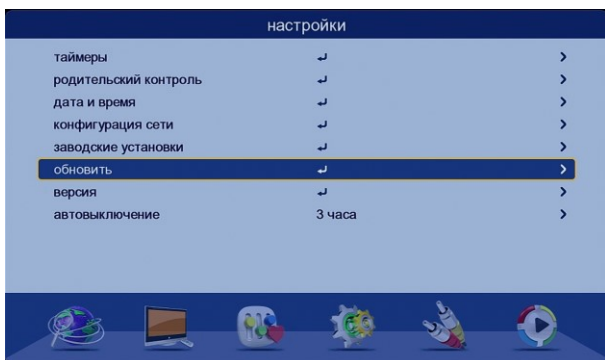

1. Перейдите на пункт "обновить"

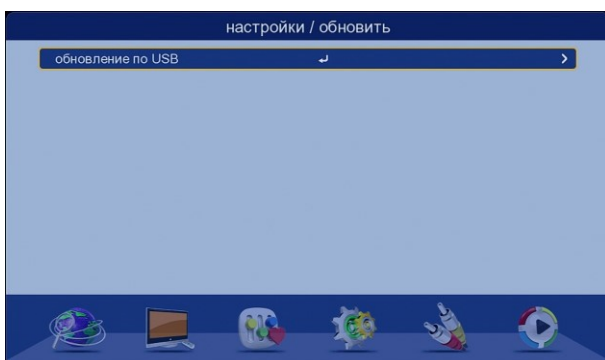

2. Нажмите **OK**, чтобы перейти в подменю

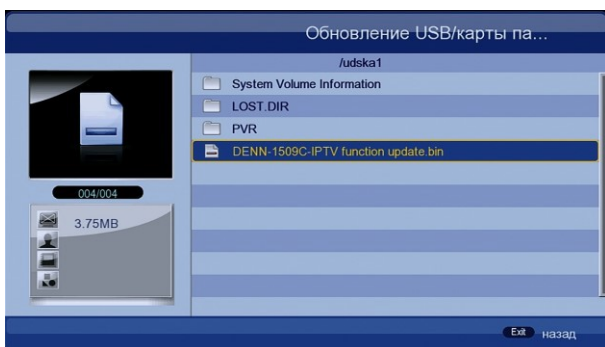

3. Найдите свой USB-накопитель в появившемся списке

Выберите файл с прошивкой и нажмите **OK** для начала обновления или нажмите **EXIT** для выхода из меню



4.

Процесс обновления может занимать до 3 минут. Не прерывайте процесс и не нажимайте никаких кнопок на ПДУ


Не отключайте приставку от электросети во избежание выхода ресивера из строя

По окончании обновления-приставка автоматически перезагрузится


Заводские настройки

В случае, если вам нужно перезагрузить приемник, пожалуйста, обратитесь к инструкциям ниже. Внимание!

Все данные и настройки будут стерты из памяти приставки

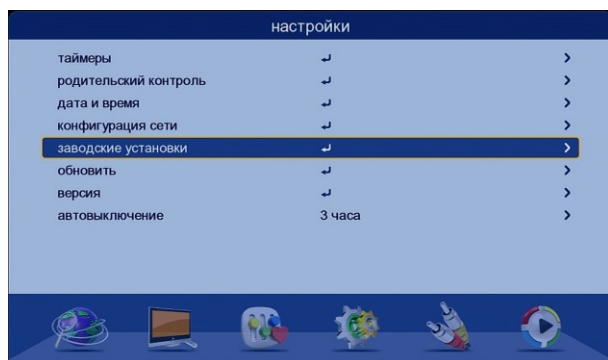


1. Выберите пункт "заводские настройки"

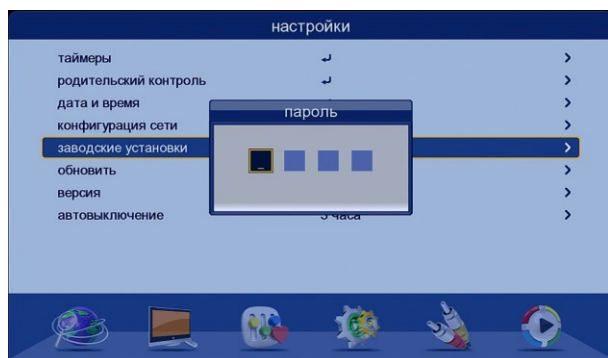

2. при запросе пароля введите его

По умолчанию установлен "0000"

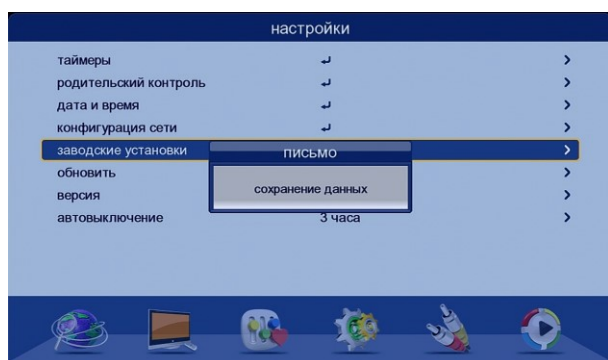

3. После ввода корректного пароля начнется процесс

Все данные и настройки будут стерты из памяти приставки




По окончании приставка автоматически перезагрузится

вернув все настройки к заводским стандартам

Конфигурация сети


Прежде чем смотреть IPTV или онлайн-видео, вы должны подключить Wi-Fi соединение

Пожалуйста, следуйте инструкциям.

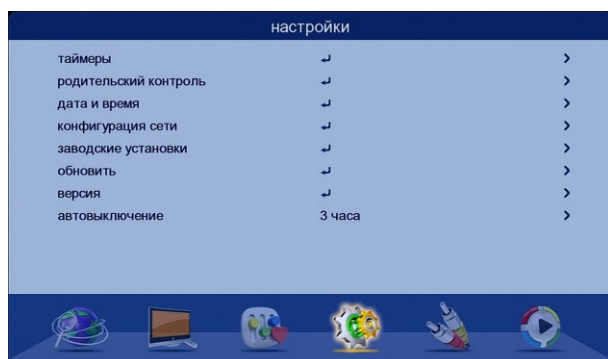

1. Выберите пункт "конфигурация сети"

Нажмите кнопку OK

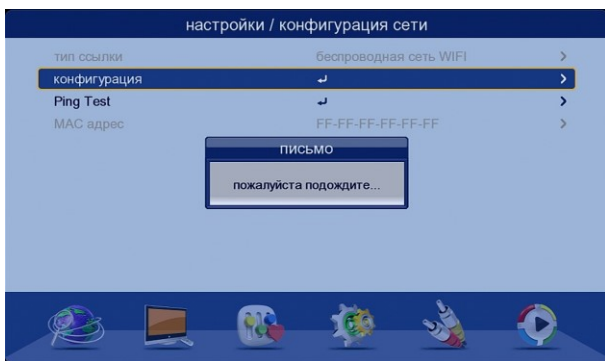


2. перейдите в пункт "Конфигурация"

Нажмите кнопку ОК




3. Найдите в списке свою сеть


Нажмите кнопку ОК

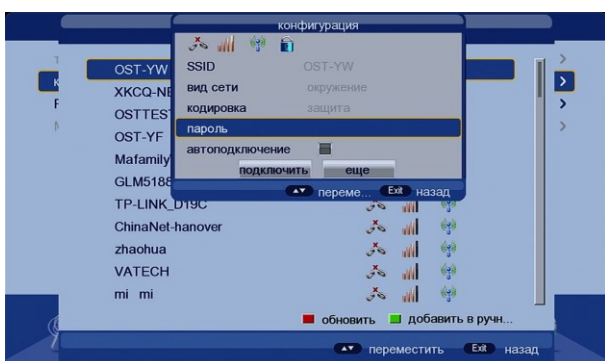

4. Перейдите на пункт Пароль

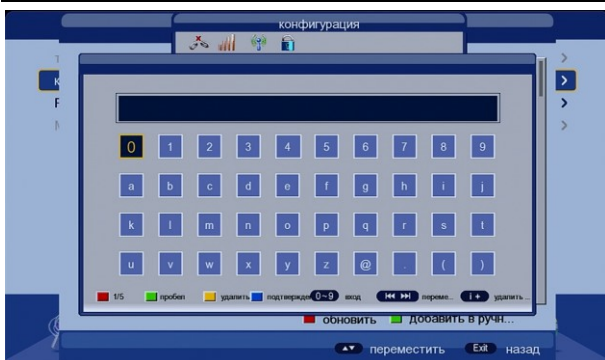

5. После ввода пароля нажмите синюю кнопку для его подтверждения

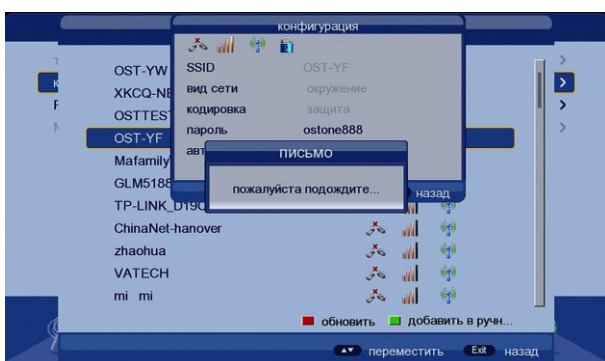

6. Используя ▲ и ▼ перейдите на пункт подключить
Нажмите кнопку ОК для подключения к сети

Importer: 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str, building 19, floor 5, room 21T2
D-SOUND LLC, e-mail info@d-sound.ru

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «ДИ-САУНД», 115280,
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, эт.5, ком. 21Т2, e-mail info@d-sound.ru

Manufacturer: RHM ELECTRICAL APPLIANCE (HONGKONG) COMPANY LIMITED Building
A&B, Huafeng Digital Technology Park, The North Part Of Yanchuan Industrial Park, Songgang
Town, Bao'an District, Shenzhen City China.

Производитель: ЭРЭЙЧЭМ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭПЛАЙНС {ГОНКОНГ) КОМПАНИ ЛИМИТЕД:
Здание А & В, Цифровой технологический парк Хуафенг, Северная часть Янчуанского
индустриального парка, Город Сонган, район Бао'ан, г. Шэньчжэнь Китай Организация,
принимающая претензии: Общество с ограниченной ответственностью «ДИ-САУНД» Адрес
организации, принимающей претензии:

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, эт.5, ком. 21Т2,
e-mail info@d-sound.ru

По вопросам сотрудничества просьба обращаться по e-mail info@d-sound.ru

Дата производства См на упаковке

Гарантийный срок 2 года

Товар сертифицирован



Приложение к инструкции

Информацию в данном приложении считать верной

Importer: 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str, building 19, floor 5, room 21T2

D-SOUND LLC, e-mail info@d-sound.ru

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «ДИ-САУНД», 115280,

г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, эт.5, ком. 21Т2, e-mail Info@d-sound.ru Manufacturer: RHM ELECTRICAL APPLIANCE (HONGKONG) COMPANY LIMITED Building A&B, Huafeng Digital Technology Park, The North Part Of Yanchuan Industrical Park, Songgang Town, Bao'an District, Shenzhen City China.

Производитель: ЭРЭЙЧЭМ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭПЛАЙНС {ГОНКОНГ) КОМПАНИ ЛИМИТЕД: Здание А & В, Цифровой технологический парк Хуафенг, Северная часть Япчунанского индустриального парка, Город Сонгган, район Бао'ан, г. Шэньчжэнь Китай

Организация, принимающая претензии: Общество с ограниченной ответственностью «ДИ-САУНД»
Адрес организации, принимающей претензии:

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, эт.5, ком. 21Т2,

e-mail Info@d-sound.ru

По вопросам сотрудничества просьба обращаться по e-mail info@d-sound.ru

Дата производства См. на упаковке

Гарантийный срок 2 года

Товар сертифицирован

