

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОФЕВАРКА


Уважаемый клиент,

Гарантия на продукцию зависит от соблюдения указаний по эксплуатации. Следуя этим инструкциям, вы сможете использовать продукт с максимальной производительностью. Пожалуйста, сохраняйте данное руководство для справки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием кофеварки тщательно промойте ее в воде с моющим средством, тщательно ополосните. Заварите не менее 3 пробных чашек кофе. Наполните резервуар (1) холодной водой до нижнего края предохранительного клапана (5). Вставьте в резервуар фильтр (2) и наполните его молотым кофе до ободка, не спрессовывая. При необходимости удалите излишки кофе с ободка фильтра. Закрутите верхнюю часть (6) в основание без большого усилия, стараясь не надавливать на ручку. Поставьте кофеварку на плиту. Если вы используете газовую плиту, следите за тем, чтобы кофе не переливался через края кофеварки. После заваривания (верхняя часть наполнится кофе) снимите кофеварку с огня и разлейте кофе в чашки. Регулярно проверяйте уплотнительное кольцо (3) и кофейный коллектор. При повреждении или износе замените оригинальные части на запасные. Также регулярно проверяйте, что отверстия фильтра (4) не заблокированы. Если отверстия заблокированы, прочистите фильтр или замените его.

НЕ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.

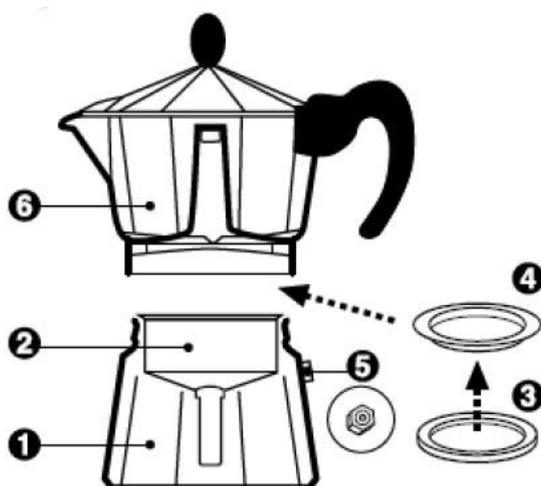

ГАРАНТИЯ

Гарантия действует в соответствии с законодательством, начиная с даты покупки, указанной в квитанции. Гарантия действительна в отношении каждого производственного дефекта и не распространяется на неправильную эксплуатацию или небрежное обращение.