




GP-060BTN Беспроводной Bluetooth игровой контроллер Инструкция по эксплуатации



1. Кнопка «HOME».
2. Левый стик.
3. Кнопки движения.
4. Кнопка «MODE».
5. Кнопки действия.
6. Правый стик.
7. Кнопка «START».
8. Кнопка «SELECT».
9. Тригер R1.
10. Тригер R2.
11. Тригер L1.
12. Тригер L2.
13. Micro USB порт.

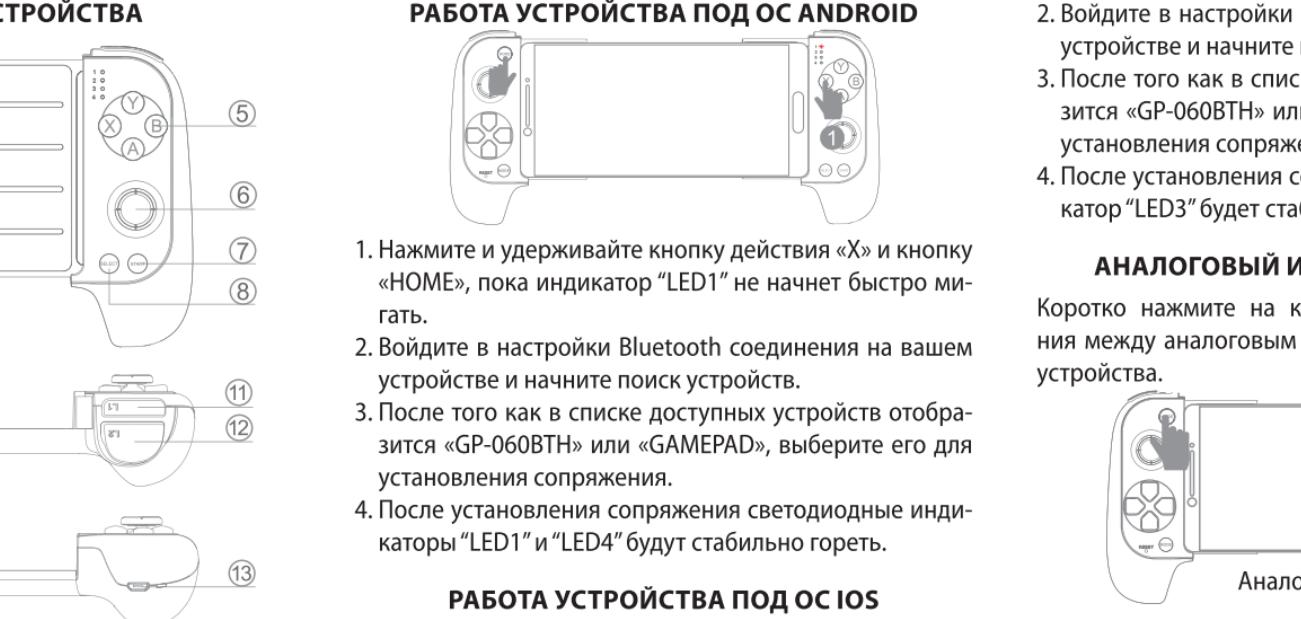

1. Кнопка «HOME».
2. Левый стик.
3. Кнопки движения.
4. Кнопка «MODE».
5. Кнопки действия.
6. Правый стик.
7. Кнопка «START».
8. Кнопка «SELECT».
9. Тригер R1.
10. Тригер R2.
11. Тригер L1.
12. Тригер L2.
13. Micro USB порт.

РАБОТА УСТРОЙСТВА ПОД ОС IOS




1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопку действия «B» и кнопку «HOME», пока индикатор «LED3» не начнет быстро мигать.
2. Войдите в настройки Bluetooth соединения на вашем устройстве и начните поиск устройств.
3. После того как в списке доступных устройств отобразится «GP-060BTN» или «GAMEPAD», выберите его для установления сопряжения.



4. После установления сопряжения светодиодный индикатор «LED3» будет стабильно гореть/

ИГРЫ ANDROID

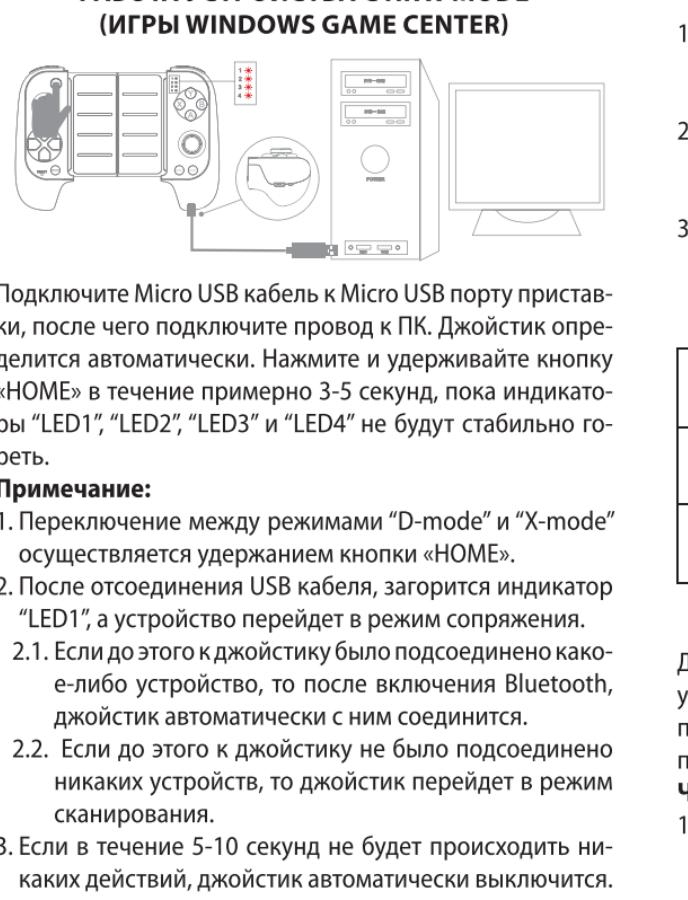


1. Нажмите и удерживайте кнопку действия «X» и кнопку «HOME», пока индикатор «LED1» не начнет быстро мигать.
2. Войдите в настройки Bluetooth соединения на вашем устройстве и начните поиск устройств.
3. После того как в списке доступных устройств отобразится «GP-060BTN» или «GAMEPAD», выберите его для установления сопряжения.



4. После установления сопряжения светодиодные индикаторы «LED1» и «LED4» будут стабильно гореть.

ИГРЫ iOS

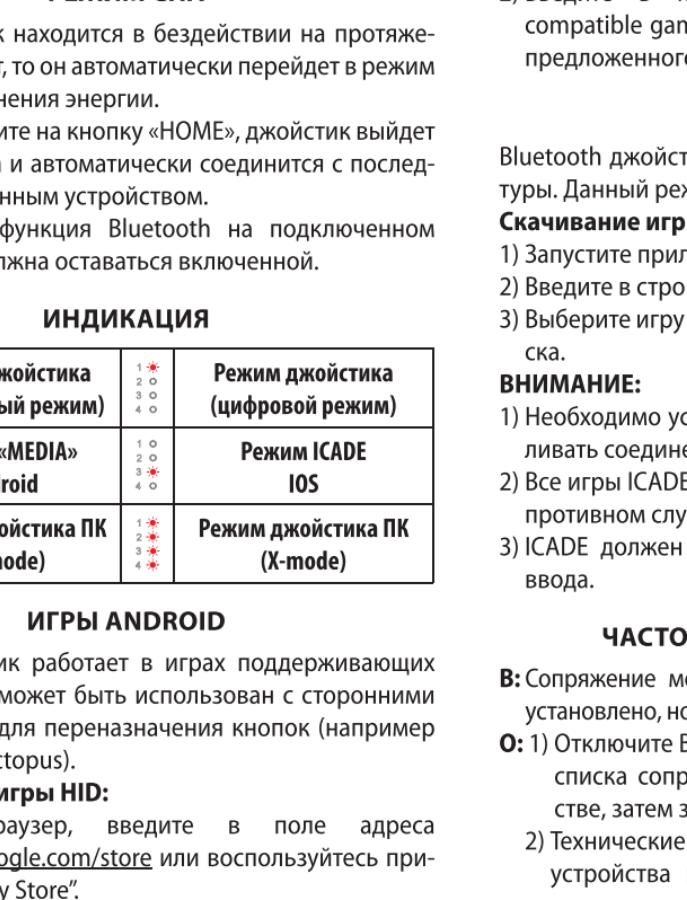


1. Нажмите и удерживайте кнопку действия «X» и кнопку «HOME», пока индикатор «LED1» не начнет быстро мигать.
2. Войдите в настройки Bluetooth соединения на вашем устройстве и начните поиск устройств.
3. После того как в списке доступных устройств отобразится «GP-060BTN» или «GAMEPAD», выберите его для установления сопряжения.




4. После установления сопряжения светодиодный индикатор «LED3» будет стабильно гореть/


АНАЛОГОВЫЙ И ЦИФРОВОЙ РЕЖИМЫ.

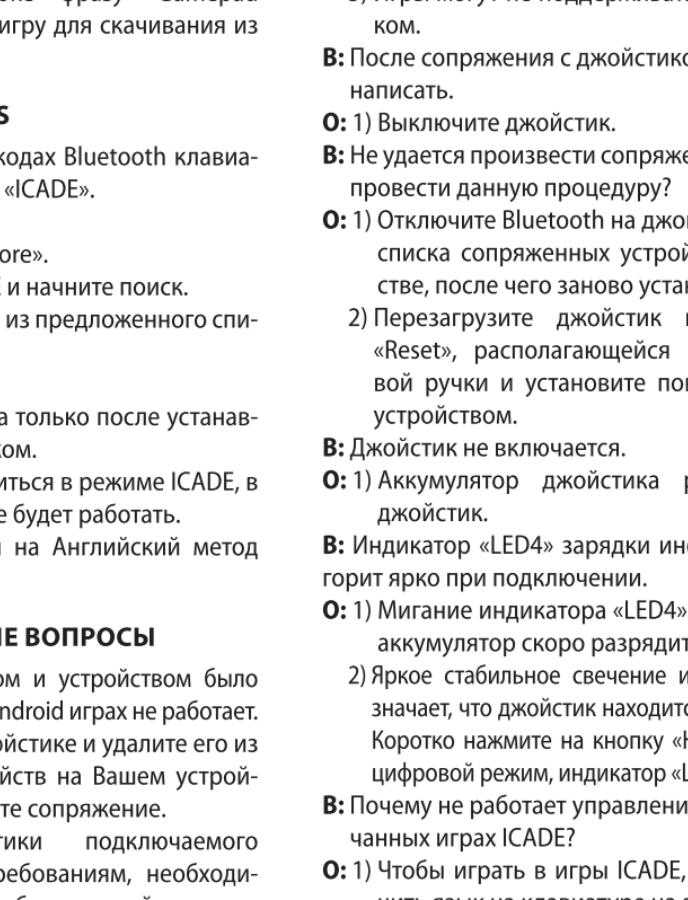

1) Запустите приложение «APP Store». Коротко нажмите на кнопку «HOME» для переключения между аналоговым и цифровым режимами работы устройства.

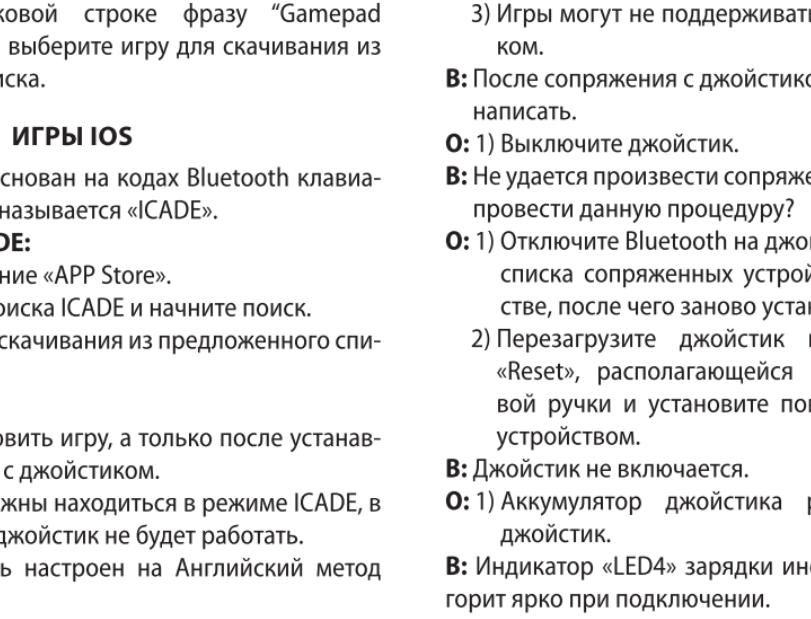

2) Введите в строке поиска ICade и начните поиск.

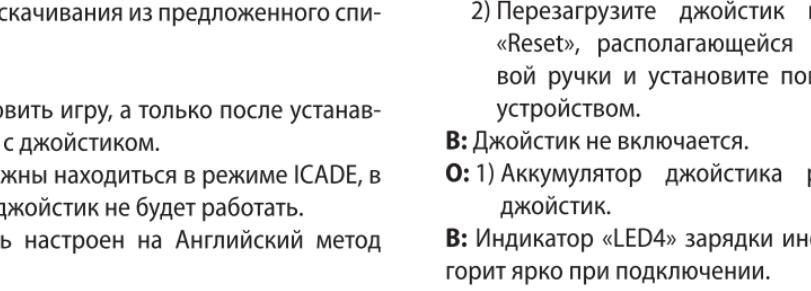

3) Выберите игру для скачивания из предложенного списка.

ВНИМАНИЕ:

данний режим предназначен только для работы с Android.

ВНИМАНИЕ:

необходимо установить игру, а только после устанавливать соединение с джойстиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1) Необходимо установить игру, а только после устанавливать соединение с джойстиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:


2) Все игры ICade должны находиться в режиме ICade, в противном случае джойстик не будет работать.

ПРИМЕЧАНИЕ:


3) ICade должен быть настроен на Английский метод ввода.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ


В: Сопряжение между джойстиком и устройством было установлено, но управление в Android играх не работает.



О: 1) Отключите Bluetooth на джойстике и удалите его из списка сопряженных устройств на Вашем устройстве, затем заново установите сопряжение.



2) Если до этого к джойстику было подсоединенено какое-либо устройство, то после включения HID, может быть использован с сторонними приложениями, для переназначения кнопок (например Octopus).



Чтобы скачать игры HID:
1) Откройте браузер, введите в поле адреса <https://play.google.com/store> или воспользуйтесь приложением «Play Store».

РЕЖИМ СНА

2) Войдите в настройки Bluetooth соединения на вашем устройстве и начните поиск устройств.

3) После того как в списке доступных устройств отобразится «GP-060BTN» или «GAMEPAD», выберите его для установления сопряжения.

РЕЖИМ «MEDIA»

1. Если джойстик находится в бездействии на протяжении 5-10 минут, то он автоматически перейдет в режим «MEDIA».

В: После сопряжения с джойстиком, невозможно ничего написать.

О:

1) Выключите джойстик.

В:

не удается произвести сопряжение с устройством. Как провести данную процедуру?

О:

1) Отключите Bluetooth на джойстике и удалите его из списка сопряженных устройств на Вашем устройстве, после чего заново установите сопряжение.

В:

Подключите Micro USB кабель к Micro USB порту приставки, после чего подключите провод к ПК. Джойстик определяется автоматически. Нажмите и удерживайте кнопку «HOME» в течение примерно 3-5 секунд, пока индикаторы «LED1», «LED2», «LED3» и «LED4» не будут стабильно гореть.

СКАЧИВАНИЕ ИГР ICade:

1) Запустите приложение «APP Store».

В:

коротко нажмите на кнопку «HOME» для переключения между аналоговым и цифровым режимами работы устройства.

О:

1) Отключите Bluetooth на джойстике и удалите его из списка сопряженных устройств на Вашем устройстве, после чего заново установите сопряжение.

В:

подключите Micro USB кабель к Micro USB порту приставки, после чего подключите провод к ПК. Джойстик определяется автоматически. Нажмите и удерживайте кнопку «HOME» в течение примерно 3-5 секунд, пока индикаторы «LED1», «LED2», «LED3» и «LED4» не будут стабильно гореть.

ИНДИКАЦИЯ

1. Индикаторы LED1, LED2, LED3, LED4.

РАБОТА УСТРОЙСТВА С ПК D-MODE (ОБЫЧНЫЕ ПК ИГРЫ)

1) Необходимо установить игру, а только после устанавливать соединение с джойстиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1) Аккумулятор джойстика разрядился. Зарядите джойстик.

В:

индикатор «LED4» зарядки иногда мерцает, а иногда горит ярко при подключении.

О:

1) Мигание индикатора «LED4» может обозначать, что аккумулятор скоро разрядится.

В:

если до этого к джойстику было подсоединено какое-либо устройство, то после включения HID, может быть использован с сторонними приложениями, для переназначения кнопок (например Octopus).

О:

1) Отключите Bluetooth на джойстике и удалите его из списка сопряженных устройств на Вашем устройстве, затем заново установите сопряжение.

В:

если до этого к джойстику не было подсоединенено никаких устройств, то джойстик перейдет в режим сканирования.

О:

1) Откройте браузер, введите в поле адреса <https://play.google.com/store> или воспользуйтесь приложением «Play Store».

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В: Сопряжение между джойстиком и устройством было установлено, но управление в Android играх не работает.

О:

1) Отключите Bluetooth на джойстике и удалите его из списка сопряженных устройств на Вашем устройстве, затем заново установите сопряжение.

В:

если до этого к джойстику было подсоединенено какое-либо устройство, то после включения HID, может быть использован с сторонними приложениями, для переназначения кнопок (например Octopus).

О:

1) Отключите Bluetooth на джойстике и удалите его из списка сопряженных устройств на Вашем устройстве, затем заново установите сопряжение.

В:

если до этого к джойстику не было подсоединенено никаких устройств, то джойстик перейдет в режим сканирования.

О:

1) Откройте браузер, введите в поле адреса <https://play.google.com/store> или воспользуйтесь приложением «Play Store».

ЧТОБЫ СКАЧАТЬ ИГРЫ HID:

1) Откройте браузер, введите в поле адреса <https://play.google.com/store> или воспользуйтесь приложением «Play Store».

РАБОТА УСТРОЙСТВА С ПК X-MODE (ИГРЫ WINDOWS GAME CENTER)

1) Если джойстик находится в бездействии на протяжении 5-10 минут, то он автоматически перейдет в режим «GP-060BTN» или «GAMEPAD».

В:

если до этого к джойстику не было подсоединенено никаких устройств, то джойстик автоматически перейдет в режим сканирования.

О:

1) Отключите Bluetooth на джойстике и удалите его из списка сопряженных устройств на Вашем устройстве, затем заново установите сопряжение.

В:

если до этого к джойстику не было подсоединенено никаких устройств, то джойстик автоматически перейдет в режим сканирования.

О:

1) Отключите Bluetooth на джойстике и удалите его из списка сопряженных устройств на Вашем устройстве, затем заново установите сопряжение.

В:

если до этого к джойстику не было подсоединенено никаких устройств, то джойстик автоматически перейдет в режим сканирования.

О:

1) Отключите Bluetooth на джойстике и удалите его из списка сопряженных устройств на Вашем устройстве, затем заново установите сопряжение.

В:

если до этого к джойстику не было подсоединенено никаких устройств, то д

2) В некоторых играх сначала необходимо воспользоваться тач-панелью, нажав на дисплей, и только после этого использовать джойстик для управления.

3) В некоторых играх необходимо воспользоваться настройками и установить в качестве устройства управления джойстиком.

ОСОБЕННОСТИ:

- Поддерживает Android OS версии 3.0+
- Поддерживает iOS 9.3.2+
- Совместим с Android/iOS (только режим iCADE) устройствами поддерживающими Bluetooth (Смартфонами, Планшетами, PC, TV)
- Поддерживает Персональные компьютеры и ноутбуки на Windows (подключение по кабелю, кабель идет в комплекте).
- Аккумуляторная батарея 300 мАч
- Комплект поставки: геймпад, кабель, инструкция, гарантийный талон

ИГРЫ ANDROID

Игра	Функция кнопок направления	Кнопки								Левый стик	Правый стик	Примечания
		A	B	X	Y	R1	R2	L1	L2			
Real Racing 2	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Beach Buggy Racing	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Real Racing 3	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Shine Runner	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Dungeon Quest	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Soul Craft 1	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Soul Craft 2	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Fat Bat Journey	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нажать и удерживать любую кнопку джойстика в течение 5 секунд во время входа в игру		
Aces Of Luftwaffe	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Tower Madness 2	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Modern Combat 5	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Dead Trigger 1	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Dead Trigger 2	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Mongo Madness	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Сперва коснитесь тач панели, после используйте джойстик		
Sniper Fury	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Нажмите кнопку джойстика в игру, настройте джойстик		
Call of Modern War	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
FIFA 2016: ULTIMATE	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Brothers In Arms 3	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Drift Mania: Street Outlaws LE	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Dead Effect	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Dead Effect 2	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Air Attack HD Light	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Zombie GS Zero	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
ShadowGun	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Настройте кнопки		
Reaper	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
Racing Forever	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Сперва коснитесь тач панели, после используйте джойстик		
Noen Shadow	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	А - войти в игру, В - вернуться		
FIFA 2015: ULTIMATE TEAM	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Войдите в игру, начните матч, выберите в качестве контролера джойстик		
Sonic4 Episode II Lite	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру		
JETCAR STUNTS 2	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Сперва коснитесь тач панели, после используйте джойстик		
PhoneJoy	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Это игровая платформа, нет точной уверенности в совместимости с всеми играми		
Unikilled	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Setting-GAMEPAD CONFIG; Настройте кнопки		
Aircraft Combat	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Сперва коснитесь тач панели, после используйте джойстик		

ИГРЫ ANDROID VR

Игра	Функция кнопок направления	Кнопки								Левый стик	Правый стик	Примечания
		A	B	X	Y	R1	R2	L1	L2			
Real Racing 2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Сперва коснитесь тач панели, после используйте джойстик
Beach Buggy Racing	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет	Во время игры необходимо коснуться тач панели
Real Racing 3	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Платный контент
CounterSpy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Платный контент
Dungeon Quest	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет	Платный контент
Soul Craft 1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет	Платный контент
Soul Craft 2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет	Платный контент
Fat Bat Journey	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет	Нажать и удерживать любую кнопку джойстика в течение 5 секунд во время входа в игру
Aces Of Luftwaffe	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Tower Madness 2	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Modern Combat 5	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру							
Dead Trigger 1	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру							
Dead Trigger 2	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру							
Mongo Madness	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Сперва коснитесь тач панели, после используйте джойстик
Sniper Fury	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет	Нажмите кнопку джойстика в игру, настройте джойстик
Call of Modern War	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
FIFA 2016: ULTIMATE	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Brothers In Arms 3	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру							
Drift Mania: Street Outlaws LE	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру							
Dead Effect	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру							
Dead Effect 2	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру							
Air Attack HD Light	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру						
Zombie GS Zero	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
ShadowGun	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Настройте кнопки
Reaper	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет</td	