

- Благодарим за выбор нашей электрической кухонной ножеточки.
- Просим ознакомиться с «ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» перед первым использованием.

- Данный предмет предназначен для подточки бытовых кухонных ножей. При использовании лезвие становится острее, но истончается сам материал лезвия, который не может быть восстановлен.
- Подходит для стальных ножей и ножей из нержавеющей стали. (Нельзя использовать для специальных ножей: ножей для сашими, для замороженных продуктов, кухонных топориков, хлебных ножей и других ножей особой формы)

## ПОДГОТОВКА НОЖЕТОЧКИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (МОНТАЖ)

1. Необходимо перевернуть корпус и, используя отвертку или монетку, открутить шуруп и открыть нижнюю крышку.

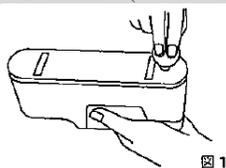


Fig. 1

2. Вставьте батарейки, как указано на схеме под крышкой.



Fig. 2

3. Вставьте язычок крышки в отверстие и закройте ее, используя шуруп.

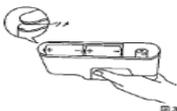


Fig. 3

4. Перед использованием лезвие ножа тщательно протрите от грязи или остатков воды, иначе грязь может вызвать повреждение абразивного диска.



Fig. 4

5. Во время использования категорически запрещено лить воду или масло на точильный камень. От этого камень может затупиться.

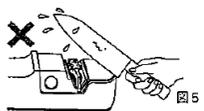


Fig. 5

## КАК ЗАТОЧИТЬ НОЖ

Существует 2 вида заточки лезвия «двусторонняя» и «односторонняя». Пожалуйста, убедитесь, что ваше лезвие относится к «двусторонней» заточке «Односторонние» лезвия затачивать нельзя.

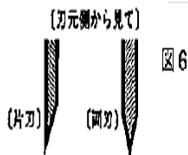


Fig. 6

1. Поставьте машинку на ровную твердую поверхность и снимите крышку.

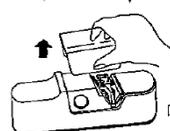


Fig. 7

2. Придерживая корпус рукой, нажмите кнопку большим пальцем (при нажатии кнопки точильный камень начинает крутиться, при отпускании – останавливается). Вложите лезвие ножа рукояткой вниз, как показано на рисунке, и не спеша, слегка придавливая лезвие, потяните на себя.

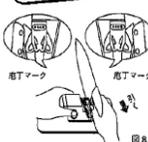


Fig. 8

3. Необходимо сделать по 4-5 повторов с каждой стороны.

**ВНИМАНИЕ:** Всегда затачивайте ваш нож в направлении от ручки к кончику ножа. Никогда не вводите кончик ножа в паз первым, и не применяйте слишком большое усилие, проводя нож через паз. Это может вызвать повреждение машинки для заточки ножей и/или вашего ножа.

4. После того, как процесс завершен, рекомендуется отбегать лезвие с двух сторон о деревянную доску.

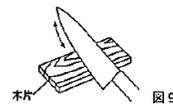


Fig. 9

## УХОД ЗА НОЖЕТОЧКОЙ

Если во время использования механизм запачкался, необходимо протереть корпус влажной тряпкой с использованием средства для мытья посуды. (Использование спирто-, бензино-, хлоросодержащих препаратов запрещено. Это влечет повреждение корпуса и поверхности покрытия ножеточки).



Fig. 10

После использования могут остаться незначительные опилки лезвия. Рекомендуется периодически вытряхивать их.

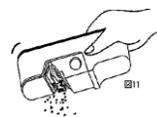


Fig. 11

## УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нельзя ронять ножеточку или ударять обо что-либо, поскольку это может стать причиной разлома корпуса.

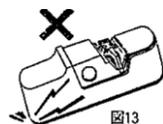


Fig. 13

Нельзя лить воду во время использования ножеточки. Попадание воды на внутреннюю часть ножеточки, может стать причиной образования ржавчины.

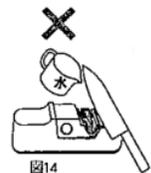



Fig. 14

Нет необходимости применять силу при заточке ножей. Будьте очень аккуратны, лезвие затачивается остро, поэтому можно порезаться.



Fig. 15

Не рекомендуется использование более, чем в течение 3-х минут. Это может вызвать перегрев двигателя. Если требуется более длительное использование, необходимо оставить прибор на 15 минут и после продолжить использование.

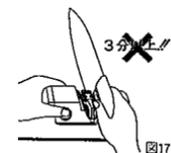

3分以上!!

Fig. 17

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Рекомендуется хранить в месте с наименьшей влажностью и вне зоны доступа воды.

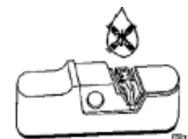


Fig. 12

Храните в недоступном для детей месте.



Fig. 16

## ВАЖНО!

Если не планируете использовать прибор в течение длительного времени, рекомендуется вытащить батарейки из корпуса.

## ВНИМАНИЕ!

При использовании батареек необходимо соблюдать следующие правила:

Батарейки не помещать в огонь, не глотать и не давать детям.  
Не разбирать, не заряжать.  
Соблюдать полярность при использовании.  
Не использовать новые батарейки совместно с использованными батарейками, а также не использовать совместно батарейки разных типов и химических систем.

### Технические характеристики

Модель	TOGIX DCT-01
Производитель	SHIMOMURA CUTLERY CO., LTD, Япония
Размер	200мм x 50мм x 76мм
Напряжение	Постоянный ток 6В DC/6V (4 батарейки x1,5В)
Вес	255 г (без учета батареек)
Предназначен для:	Кухонных железных ножей и лезвий из нержавеющей стали (за исключением особо тонких и специальных лезвий)
Срок использования батареек	Непрерывное использование около 80 минут. Напряжение: 1,5В /1 батарейка

**Дата производства** – указана на коробке изделия (стикер на русском языке)

**Срок службы** – 6 лет с даты начала эксплуатации (не распространяется на батарейки!)

### ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ

При перевозке бережно относитесь к аппарату. Нельзя ронять или ударять обо что-либо, так как это может стать причиной разлома корпуса.

### СЛУЧАИ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ:

1. Если ножеточка не включается, то проверьте:
  - правильно ли вставлены батарейки,
  - соблюдена ли полярность батареек,
  - стоит ли ножеточка на ровной и твердой поверхности.Если все это проверили, и ножеточка все равно не работает, тогда замените батарейки на новые.
2. Если ножеточка перестала работать при использовании, оставьте на 15 мин в выключенном состоянии и дайте охладиться двигателю.
3. Если появился посторонний запах горелого при использовании ножеточки, оставьте на 15 мин в выключенном состоянии и дайте охладиться двигателю.
4. Если появился посторонний звук или ножеточка плохо точит, то почистите ножеточку и вытряхните из нее опилки.

### ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Отслужившие Батарейки необходимо сдать в контейнер для приема батареек в специализированных пунктах. Пункты сбора отработанных батареек располагаются в учреждениях, организациях, крупных торговых центрах, высших учебных заведениях и некоторых магазинах. Картонную упаковку от ножеточки можно выкинуть в контейнер Раздельный мусор (Вторсырьё). Использованную ножеточку можно сдать в отдел утилизации в магазинах Эльдорадо или М Видео.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим Вас за покупку нашего изделия и предоставляем гарантию сроком на 2 года от даты покупки, если изделие использовалось для непромышленных и некоммерческих целей. Надежная работа прибора зависит от правильной эксплуатации. Внимательно изучите и неукоснительно соблюдайте инструкцию по использованию, вложенную в изделие. В случае неполадок обращайтесь в специализированную сервисную службу: +7 (499) 976-7700, +7 (495) 276-1108. ООО «Ампликом». Адрес: 127422, Москва, ул. Костякова, д.12 (проходная ВНИХИ, вход со стороны улицы Академика Лисицына), [www.amplicom.ru](http://www.amplicom.ru).

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантия действительна только при наличии полностью заполненного гарантийного талона с указанием модели и серийного номера изделия, даты продажи, подписи и печати фирмы-продавца, а также при наличии оригинала товарного чека с датой покупки.
- Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока - 24 месяцев со дня продажи изделия.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- нарушение пользователем правил эксплуатации, изложенных в инструкции;
- разборка и ремонт изделия неуполномоченными на это лицами;
- внесения изменений в конструкцию изделия;
- при использовании в коммерческих и промышленных целях.

Гарантия не распространяется на следующие виды повреждений:

- повреждения, вызванные попаданием внутрь влаги или посторонних предметов;
- износ рабочих частей прибора, вызванных его использованием;
- повреждения, вызванные природным катаклизмом;
- на батарейки.