



G502 LIGHTSPEED

Wireless Gaming Mouse

SETUP GUIDE



logitech ™

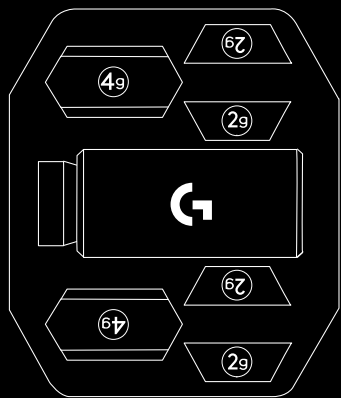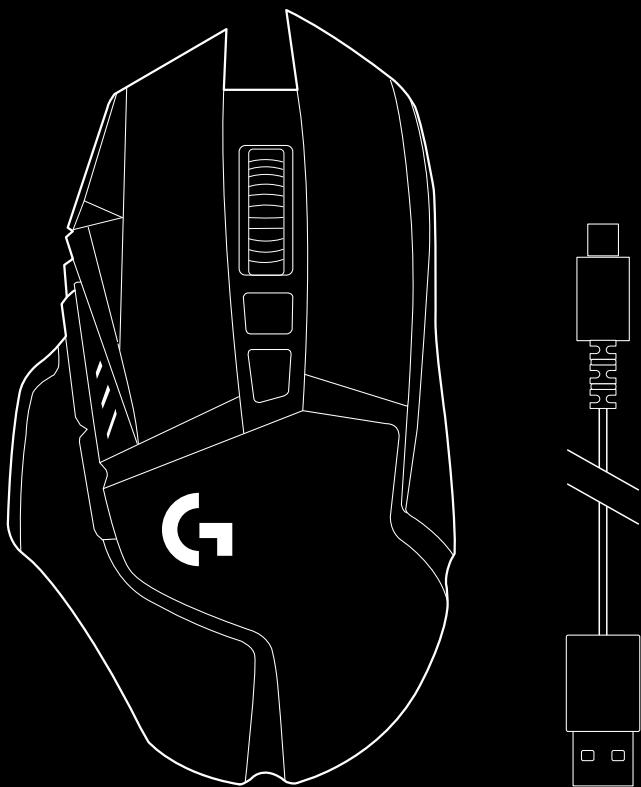


ENGLISH	3	MAGYAR	108
DEUTSCH	10	ČESKÁ VERZE	115
FRANÇAIS	17	SLOVENČINA	122
ITALIANO	24	УКРАЇНСЬКА	129
ESPAÑOL	31	EESTI	136
PORTUGUÊS	38	LATVISKI	143
NEDERLANDS	45	LIETUVIŲ	150
SVENSKA	52	БЪЛГАРСКИ	157
DANSK	59	HRVATSKI	164
NORSK	66	SRPSKI	171
SUOMI	73	SLOVENŠČINA	178
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	80	ROMÂNĂ	185
ПО-РУССКИ	87	TÜRKÇE	192
PO POLSKU	94	199 العربية	
101 فارسی		206 עברית	

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1 Беспроводной приемник, вставленный в USB-адаптер, находится в коробке с принадлежностями. Подключите один конец кабеля к ПК, а другой его конец — к USB-адаптеру и приемнику.


- Приемник также можно использовать, подключив его непосредственно к ПК. Однако в беспроводном режиме рекомендуется использовать кабель и адаптер для получения соединения более высокого качества и быстрого доступа к кабелю для зарядки устройства.

1

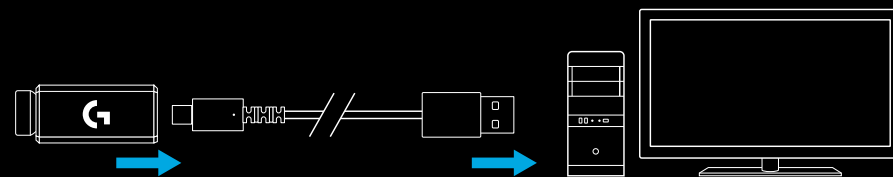


2 Включите мышь с помощью выключателя питания на нижней поверхности мыши.

2

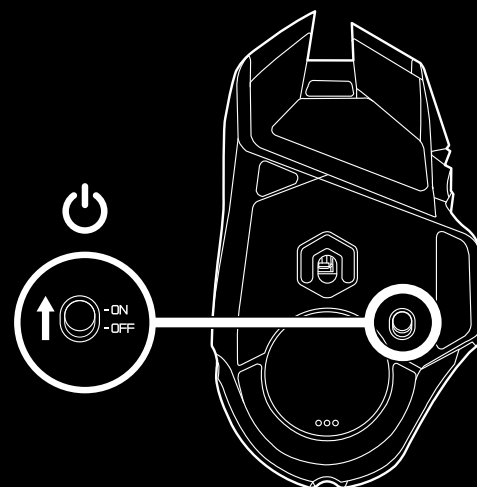


3 Загрузите игровое ПО Logitech G HUB

3

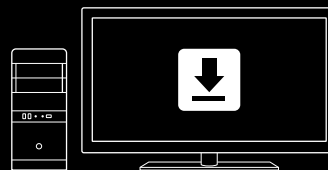


www.logitechG.com/GHUB

- 4 Чтобы зарядить мышь, отсоедините кабель от адаптера и подключите его к порту на передней части мыши. При каждом подключении непосредственно к ПК мышь будет переключаться в режим передачи данных по кабелю. Для полной зарядки батареи от ПК через USB-порт требуется около двух часов.

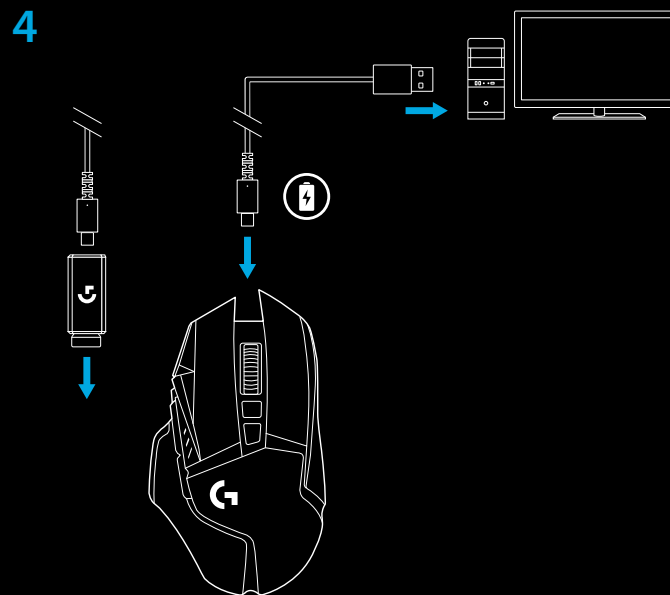



Подсказки

- Мышь и приемник должны находиться на расстоянии свыше 2 м от беспроводных маршрутизаторов или других беспроводных устройств, работающих на частоте 2,4 ГГц. Это сведет к минимуму воздействие шумов посторонних устройств.
- Радиус беспроводной связи мыши G502 LIGHTSPEED — до 10 метров. Не рекомендуется удалять мышь от приемника более чем на 20 см, если требуется обеспечить оптимальную производительность в условиях беспроводной среды с посторонними шумами и держать кабель для зарядки под рукой.

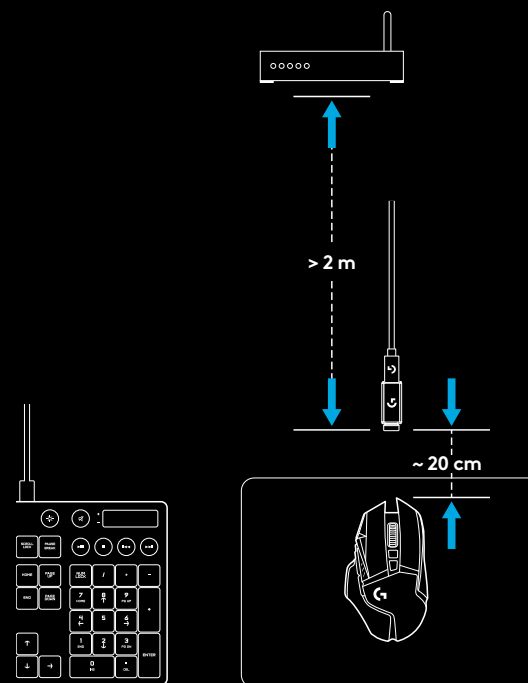

11 ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КНОПОК

- 1 Щелчок левой кнопкой (кнопка G1)
- 2 Щелчок правой кнопкой (кнопка G2)
- 3 Повышение чувствительности (кнопка G8)
- 4 Прокрутка влево (наклон колесика влево)
- 5 Прокрутка вправо (наклон колесика вправо)
- 6 Понижение чувствительности (кнопка G7)
- 7 Щелчок средней кнопки (кнопка G3)
- 8 Изменение чувствительности и кнопка Sniper (кнопка G6)
- 9 Кнопка-переключатель режима колесика (не программируется)
- 10 Вперед (кнопка G5)
- 11 Состояние заряда батареи (кнопка G9)
- 12 Назад (кнопка G4)
- 13 Верхняя крышка отсека для утяжелителя
(на нижней поверхности мыши)
- 14 Выключатель питания
(на нижней поверхности мыши, не программируется)
- 15 Нижняя крышка отсека для утяжелителя и хранения приемника
(на нижней поверхности мыши)

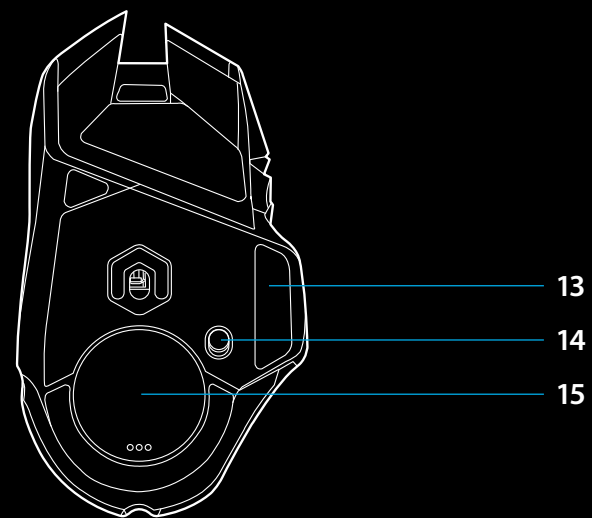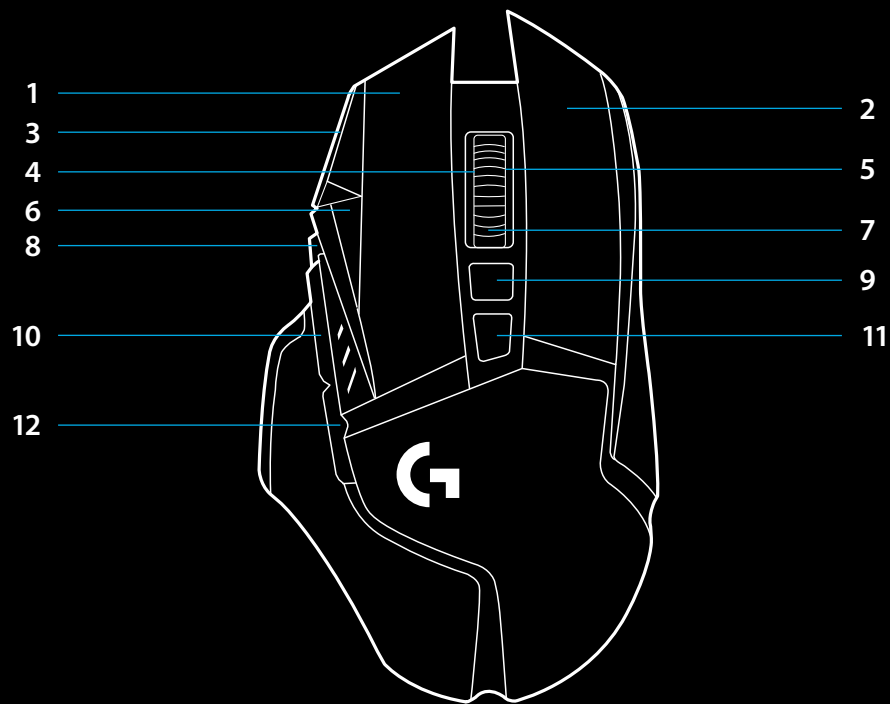

ВЫБОР УТЯЖЕЛИТЕЛЯ, ХРАНЕНИЕ ПРИЕМНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ POWERPLAY



Верхнюю крышку отсека для утяжелителя легко открыть, потянув за правый край.

Можно добавить 4 утяжелителя, весом 2 г каждый.

Нижняя крышка отсека для утяжелителя и хранения приемника открывается, если надавить большим пальцем на нижнюю часть крышки по направлению вовнутрь и вытащить крышку другой рукой.

В отсеке для хранения приемника можно разместить 2 утяжелителя, весом 4 г каждый.

Крышку отсека для хранения приемника и утяжелителя можно заменить адаптером POWERCORE, который входит в комплект системы беспроводной зарядки POWERPLAY (продается отдельно).

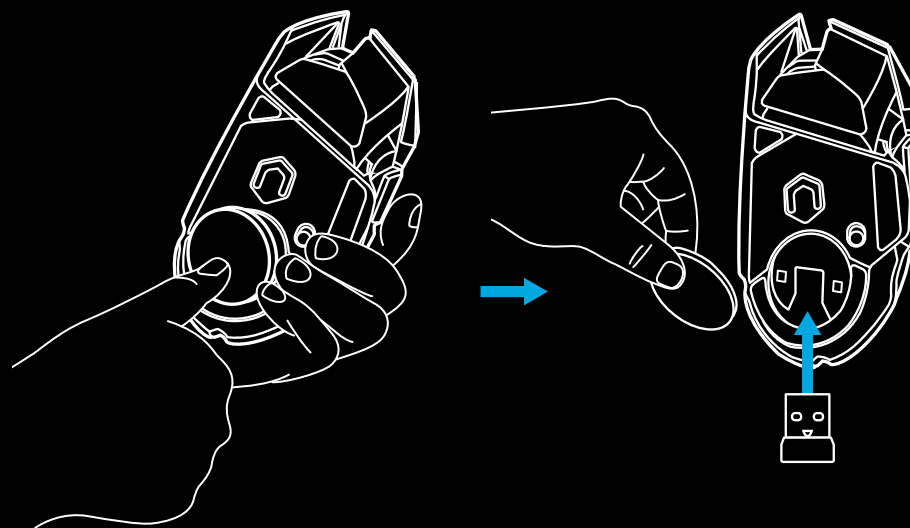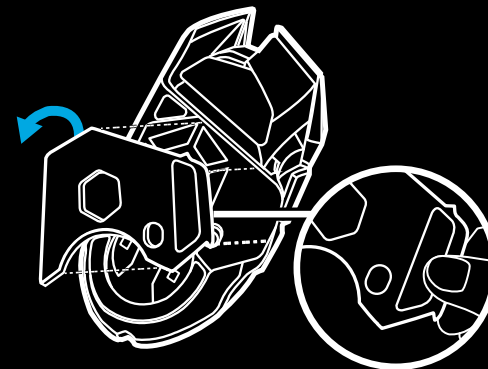

ВРЕМЯ РАБОТЫ БАТАРЕИ МЫШИ LIGHTSPEED


Мышь G502 LIGHTSPEED оснащена перезаряжаемой литий-полимерной батареей емкостью 250 мА·ч. Это дает возможность непрерывно играть на протяжении 55 часов при частоте опроса 1 мс и отключенной подсветке или в течение 48 часов при частоте опроса 1 мс с RGB-подсветкой и цикличной сменой цветов*.

- Уровень заряда можно проверить при включении мыши или нажав кнопку G9, или же назначить функцию проверки специальной кнопке, воспользовавшись ПО Logitech G HUB.
- Уровень заряда отображается на протяжении 7 с при включении мыши — подсвечиваются цветные отметки на индикаторе чувствительности:
- 3 зеленых линии = 50–100 %
- 2 зеленых линии = 30–50 %
- 1 зеленая линия = 15–30 %
- 1 мигающая красная линия = < 15 %.

Подсказки

- Если уровень заряда батареи составит не более 15 %, нижняя точка будет мигать красным. Когда это произойдет, подключите мышь к ПК для зарядки.
- Уровень заряда, предельную мощность и приблизительное оставшееся время работы батареи можно проверить с помощью ПО Logitech G HUB.

* Время работы батареи и ее емкость зависят от срока использования и режима работы мыши. Перезаряжаемые батареи имеют ограниченное количество циклов зарядки.

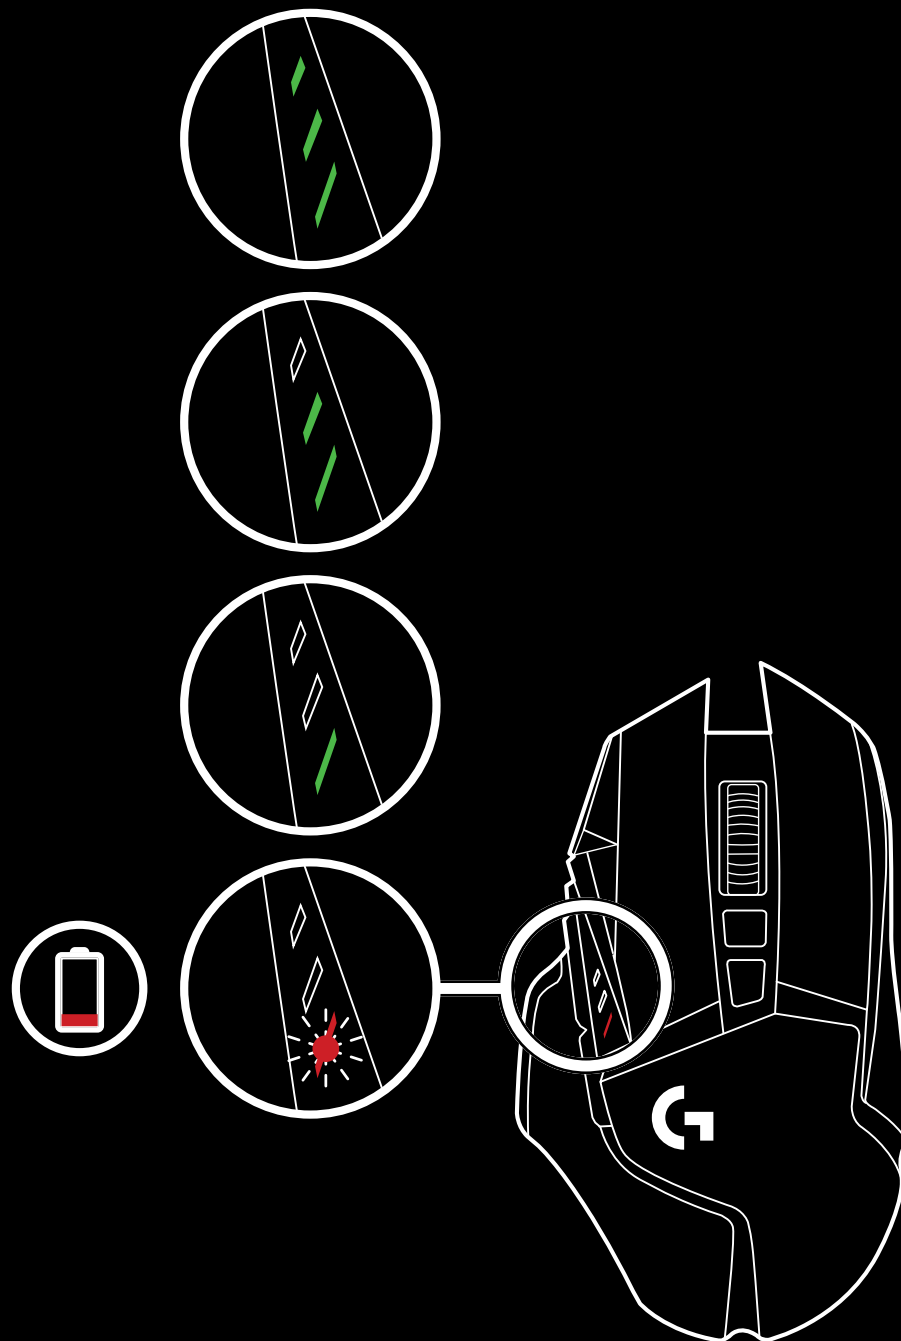

ЗАРЯДКА/ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО КАБЕЛЮ

Когда батарея разрядится, подключите мышь к компьютеру с помощью USB-кабеля для зарядки, поставляемого в комплекте. Модель G502 LIGHTSPEED также совместима с системой беспроводной зарядки Logitech G POWERPLAY, которая продается отдельно.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LOGITECH G HUB


ПО Logitech G HUB предоставляет возможность задавать настройки встроенных профилей. В рамках такой настройки можно программировать кнопки, а также задавать частоту опроса, режим высокой производительности или экономичный режим и характеристики отслеживания. Мышь G502 LIGHTSPEED позволяет задать до 5 настроек чувствительности.

По умолчанию в G502 LIGHTSPEED используются перечисленные ниже настройки.

- Чувствительность (точек на дюйм): 400/800/1600/3200/6400
- Частота опроса: 1 мс

Подсказки


- Мышь G502 LIGHTSPEED имеет 1 встроенный профиль по умолчанию, а также возможность поддержки до 5 встроенных профилей. Дополнительные профили можно добавить с помощью ПО Logitech G HUB.

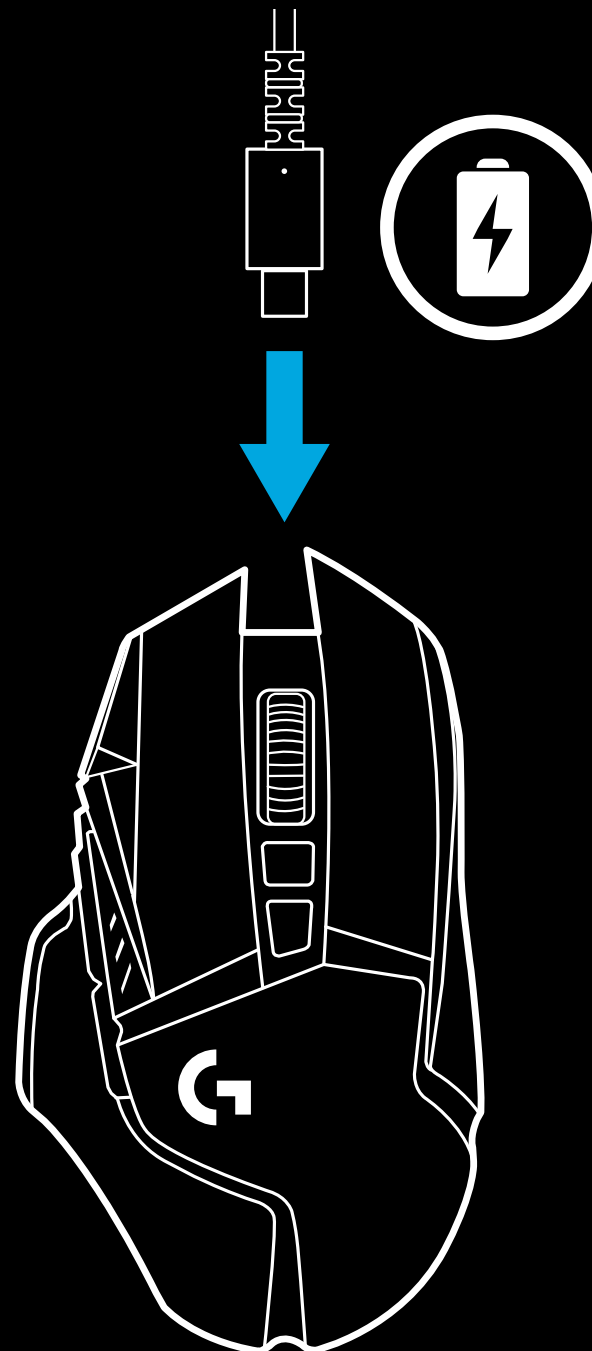


ИНДИКАТОРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ВСТРОЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ


www.logitechG.com/support/G502-LIGHTSPEED

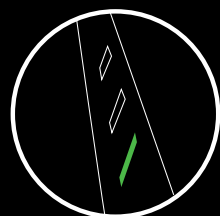


Чувствительность/
профиль 1

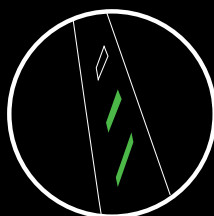


Чувствительность/
профиль 2

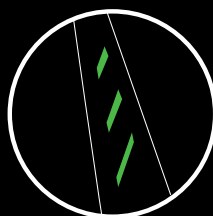

Чувствительность/
профиль 3

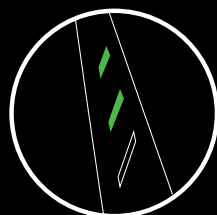

Чувствительность/
профиль 4

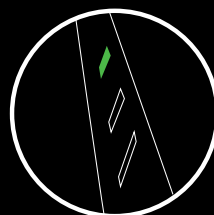

Чувствительность/
профиль 5

О наличии профилей чувствительности либо встроенных профилей свидетельствует работа трех светодиодных индикаторов, расположенных над ползунками. На представленных выше изображениях показаны значения, которые могут отображаться на панели индикаторов.

