


Wi-Fi USB-адаптер


 Для Mac OS X

1 Подключение к компьютеру

Способ 1: Прямое подключение

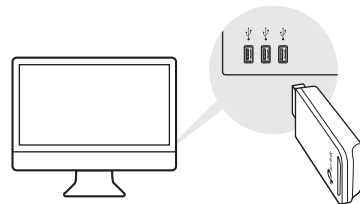

Способ 2: Через USB-удлинитель (если идёт в комплекте)

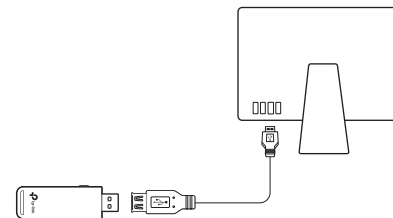

Изображения приведены только в качестве примера.


Изображения приведены только в качестве примера.

2 Установка драйвера и утилиты

а. Загрузите драйвер и утилиту по ссылке <https://www.tp-link.com/download-center>

Примечание:
Если у вашего компьютера есть дисковод, вы можете запустить компакт-диск для установки драйвера и утилиты.

б. Разархивируйте загруженную папку и запустите файл **Install.pkg**.

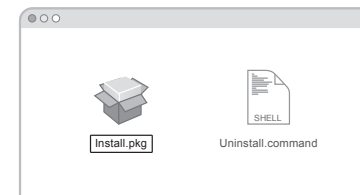


в. Следуйте инструкциям для завершения установки.

3 Подключение к беспроводной сети

Способ 1: Через утилиту TP-Link

а. Нажмите в меню  (утилита TP-Link).



б. Выберите вашу сеть Wi-Fi, затем введите пароль беспроводной сети при появлении запроса.

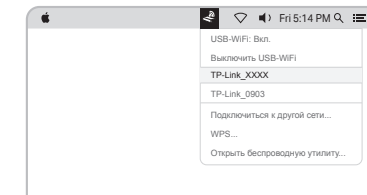

Способ 2: С помощью WPS (если есть кнопка WPS)

а. Нажмите кнопку WPS на вашем роутере.

б. В течение 2 минут нажмите и удерживайте кнопку WPS на адаптере и дождитесь появления окна WPS.

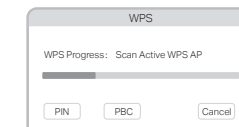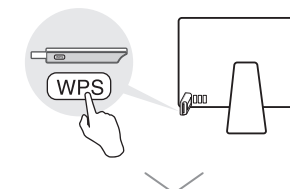




Для Windows


1 Подключение к компьютеру

Способ 1: Прямое подключение

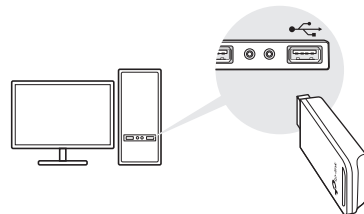

Изображения приведены только в качестве примера.

Способ 2: Через USB-удлинитель
(если идёт в комплекте)

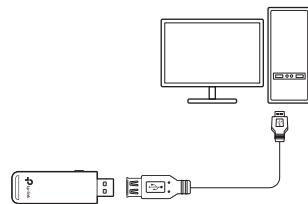


2 Установка драйвера

а. Вставьте компакт-диск и запустите **Autorun.exe**.

Примечание:
Вы также можете загрузить драйвер или узнать об его обновлении по ссылке:
<https://www.tp-link.com/download-center>

б. Выберите ваш адаптер и следуйте инструкциям для завершения установки драйвера.

Примечание:
Если вы столкнулись с проблемами при установке драйвера, отключите антивирус и межсетевой экран, затем повторите попытку.

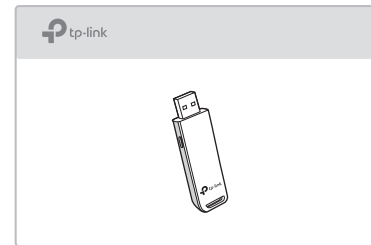


3 Подключение к беспроводной сети

Способ 1: Через беспроводную утилиту Windows

а. Щёлкните сетевое подключение () или () в панели задач.


б. Выберите вашу беспроводную сеть, нажмите Подключиться, затем введите пароль при запросе.

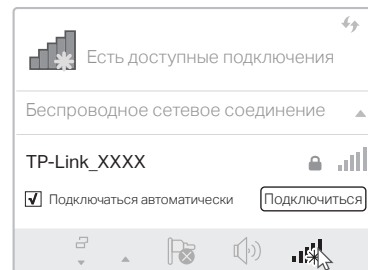

Способ 2: Через утилиту WPS
(если есть кнопка WPS)

а. Нажмите кнопку WPS на вашем роутере.

б. В течение 2 минут нажмите и удерживайте кнопку WPS на адаптере и дождитесь открытия утилиты WPS.

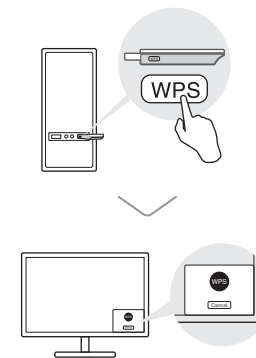

FAQ



Если у вас возникли проблемы в ходе настройки, см. следующие статьи FAQ.

- Не могу найти аппаратную версию устройства:
<https://www.tp-link.com/ru/faq-46.html>
- Не могу обнаружить сеть или подключиться к ней:
<https://www.tp-link.com/ru/faq-2253.html>
- Не могу установить драйвер:
<https://www.tp-link.com/ru/faq-2252.html>

Техническая поддержка

Для дополнительной информации и технической поддержки посетите страницу
<https://www.tp-link.com/support> или просто отсканируйте QR-код.

