

**НАУШНИКИ С СИСТЕМОЙ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ
NOISE CANCELLING HEADPHONES 700**

Прочтите и сохраните эти инструкции.

Важные инструкции по технике безопасности

1. Внимательно прочтите настоящее руководство.
2. Руководствуйтесь указанными инструкциями.
3. Учтите все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте устройство вблизи воды.
6. Протирайте только сухой тканью.
7. Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары.
8. Сервисное обслуживание устройства выполняется квалифицированным персоналом. Сервисное обслуживание требуется, если устройство повреждено, например, повреждена кабель или вилка питания, пролита жидкость или внутрь пропали посторонние предметы, устройство побывало под дождем или в условиях повышенной влажности, устройство уронили, и оно не функционирует нормально.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Не используйте долгое время наушники на высоком уровне громкости.
 - Во избежание потери слуха используйте наушники на среднем комфортном уровне громкости.
 - Уменьшите уровень громкости устройства до того, как наденете наушники, а затем постепенно повышайте громкость сигнала до необходимого комфортного уровня.
- Не используйте наушники в любых других целях во время управления автомобилем.
- Не используйте эти наушники в режиме шумоподавления во время ведения транспортного средства по дороге, возле железной дороги, на стройке или в других ситуациях, где отсутствие возможности слышать окружающие звуки может представлять опасность для вас и других людей.
 - Выключите наушники или отключите режим шумоподавления и отрегулируйте уровень громкости так, чтобы вы могли слышать окружающие вас звуки, включая сигналы сирены.
 - Привычные предупреждающие звуки могут искаженно звучать при использовании наушников.
- НЕ используйте наушники, если они издают громкие необычные звуки. В этом случае выключите наушники и обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose.
- Немедленно извлеките и отключите наушники, если вы ощущаете нагрев или ухудшение качества звука.
- НЕ используйте адаптеры мобильных телефонов для подключения наушников к разъемам в сиденьях самолетов, так как это может привести к травме или повреждению имущества в результате перегрева.

- За исключением экстренных случаев, НЕ используйте эти наушники для авиационной связи.
 - Входной звуковой сигнал не будет слышен при разряженной или неправильно установленной батарее. Это может привести к нарушениям связи при управлении самолетом.
 - Слишком высокие уровни фонового шума, обычные для большинства самолетов, могут нарушить получение вами входящих голосовых сообщений, особенно при взлете и посадке.
 - Наушники не разработаны для использования в шумных местах, на высоте или других окружающих условиях, аналогичных условиям в самолетах, так как в противном случае помехи будут существенно мешать общению.



Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути. Не использовать детям до 3 лет.



Данное изделие содержит магнит. Обратитесь, пожалуйста, к терапевту, если у вас есть вопросы о влиянии магнита на работу используемых вами или имплантированных медицинских устройств.

- Для уменьшения риска удара электрическим током не оставляйте устройство под воздействием дождя или влаги.
- Устройство не должно находиться в местах доступа капель или брызг, а также не оставляйте на устройстве/ возле устройства сосуды с жидкостью, например, вазы.
- НЕ разбирайте наушники.
- Используйте устройство только с источником питания, соответствующим региональным нормам (например, UL, CSA, VDE, CCC).
- Не оставляйте устройство с батарейками в местах, подверженных нагреванию, например, под прямыми солнечными лучами, вблизи огня и т.д.
- Не надевайте наушники во время зарядки.
- Наушники не будут работать во время зарядки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Это оборудование было протестировано и установлено в соответствии с ограничениями для цифровых устройств Класса В согласно Части 15 Правил FCC. Данные ограничения призваны обеспечить соответствующую защиту от вредоносных помех в жилой обстановке. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию и, не будучи установлено в соответствии с инструкциями и при отклонении от инструкций при эксплуатации, может создавать вредоносные помехи для радиокommunikаций. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в частных случаях установки. Если данное оборудование вызывает вредоносные помехи для радио- и телевизионного приема, которые определяются по включению и выключению оборудования, пользователь должен попытаться устранить помехи следующим способом:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Оборудование и приемник должны использовать разные штепсельные розетки.
- Проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом по радиосвязи/телевидению.


Изменения или доработка данного устройства не разрешены компанией Bose и могут стать причиной аннулирования вашего права на использование устройства.

Это устройство подчиняется Части 15 Правил FCC и отвечает требованиям промышленных RSS стандартов Канады. Его работа допускает следующие условия:

- (1) это устройство не должно создавать вредного излучения, и
- (2) это устройство должно выдерживать воздействие любого излучения, в том числе излучения, способного вызывать сбои в работе.

Устройство соответствует нормам FCC и ограничениям по радиационному излучению промышленных стандартов Канады. Запрещено использовать или устанавливать данное устройство и его антенну вблизи других антенн или передатчиков.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

 Корпорация Bose заявляет о соответствии данного продукта основным требованиям и другим условиям директивы 2014/53/EU и другим применимым директивам. Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте: www.Bose.com/compliance

Для Европы:

Принимаемые частоты: от 2400 до 2483,5 МГц.

Bluetooth: Максимальная мощность передачи менее 20 дБм EIRP

Bluetooth с низким энергопотреблением: Максимальная излучаемая мощность менее 10 дБм/МГц EIRP



Этот символ означает, что данный продукт необходимо предоставить в центры утилизации электрического и электронного оборудования. Соответствующая утилизация позволит исключить нанесение вреда человеческому здоровью или окружающей среде. Более подробную информацию утилизации данного продукта вы можете получить в местных органах управления, в службе утилизации или по месту приобретения продукта.

Регламент для маломощных радиочастотных устройств**Статья XII**

В соответствии с "Положением о маломощных радиочастотных устройствах", ни одна компания, предприятие или пользователь не может менять частоту, наращивать мощность передачи или изменять первоначальную характеристику сигнала, а также производительность утвержденного устройства без разрешения, выданного NCC.

Статья XIV

Радиочастотные маломощные устройства не должны влиять на безопасность воздушных судов и не должны создавать помехи законным средствам связи. В противном случае пользователь должен немедленно отключить устройство. Законные средства связи представляют собой устройства, работающие в соответствии с Законом о Телекоммуникациям.

Тип продукта: Отдельные беспроводные устройства (беспроводные устройства для систем беспроводной передачи данных), Сертификационный номер R-C-BFM-423352, Номер модели 423352

НЕ извлекайте перезарядную ионно-литиевую батарейку из устройства. Более подробную информацию вы можете получить, обратившись к дилеру Vose или другому квалифицированному мастеру.



Пожалуйста, утилизируйте использованные батареи соответствующим образом согласно местным законам. Не сжигать.



Названия токсичных или вредных веществ и элементов						
Название детали	Токсичные и вредные вещества и элементы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шести-валентный (CR(VI))	Полибромдифенил (PBB)	Полибромированные дифенол-эфиры (PBDE)
Блок управления	X	O	O	O	O	O
Металлические детали	X	O	O	O	O	O
Пластиковые детали	O	O	O	O	O	O
Громкоговорители	X	O	O	O	O	O
Кабели	X	O	O	O	O	O
Данная таблица составлена в соответствии с нормативами SJ/T 11364. O: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся во всех материалах данной детали, не превышают ограничения требований GB/T 26572. X: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся хоть в одном материале данной детали, превышают ограничения требований GB/T 26572.						

Дата производства:

Восьмизначный серийный номер указывает год производства, где "9" означает 2009 или 2019.

Рабочая температура для подзарядки:

0°C до 45°C

Диапазон температур для разряда батареи:

От -20°C до +60°C

Модель:

423352

СМИТ ID:

XXXXXXXXXX

Страна производства:

Китай

Amazon, Alexa, Amazon Music и все соответствующие логотипы являются торговыми марками Amazon Inc. или его дочерних компаний.

Apple, логотип Apple, iPad, iPhone и iPod являются торговыми марками компании Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах. Торговая марка "iPhone" используется в Японии по лицензии Aiphone K.K.

App Store является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc.

- «Made for Apple» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для определенных продуктов Apple и был сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple. Apple не несет ответственности за работу данного устройства или за соответствие стандартам безопасности.

Термин *Bluetooth*[®] и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое использование указанных знаков должно производиться с разрешения Bose Corporation.

Google, Google Maps, Google Play и другие связанные марки и логотипы являются торговыми марками Google LLC. Wi-Fi является зарегистрированной торговой маркой Wi-Fi Alliance.

Bose, Bose Music и Bose Noise Cancelling Headphones являются торговыми марками Bose Corporation.

©2019 Bose Corporation. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.

Лицензия Zlib

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

Это программное обеспечение предоставляется «в существующем состоянии», без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Ни при каких обстоятельствах авторы не несут ответственность за любые убытки, возникшие в результате использования данного программного обеспечения.

1. Это программное обеспечение можно использовать для любых целей, включая коммерческие приложения, а также изменять и свободно распространять его при соблюдении следующих ограничений:
2. Происхождение этого программного обеспечения не должно скрываться; нельзя утверждать, что вы написали оригинальное программное обеспечение. Если вы используете это программное обеспечение в продукте, то упоминание о нем в сопутствующей документации будет приветствоваться, но это не является обязательным требованием.
3. Любые изменения исходной версии должны быть четко отмечены как доработки, а не представлены как искажения оригинального программного обеспечения.
4. Это уведомление не может быть удалено или изменено в любом источнике использования.

Лицензия Apache

Версия 2.0, Январь, 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

«Лицензия» означает условия использования, воспроизведения и распространения, определенные в разделах 1–9 настоящего документа.

«Лицензиар» - владелец авторских прав или лицо, уполномоченное владельцем авторских прав, который предоставляет Лицензию.

Термин «Юридическое лицо» означает объединение действующей организации и всех прочих организаций, которые управляют, управляются, или находятся под общим управлением данного лица. В применении к данному термину, «управление» означает (i) право напрямую или косвенно осуществлять управление такой организацией на основании контракта или иным образом, либо (ii) право собственности на пятьдесят процентов (50%) или более акций, выпущенных в обращение, либо (iii) бенефициарное владение такой организацией.

Термин «Вы» или «Ваш» означает частное или юридическое лицо, которое пользуется правами в соответствии с данной Лицензией.

Форма «Источник» означает предпочтительную форму внесения изменений, включая, но не ограничиваясь исходным программным кодом, источником документации и конфигурационными файлами.

Форма «Объект» означает всякую форму, являющуюся результатом автоматического преобразования или трансляции формы источника, включая, но не ограничиваясь объектным кодом, сгенерированной документацией или конвертацией в прочие виды носителей информации.

«Произведение» означает авторское произведение, в форме источника или объекта, предоставленное согласно Лицензии, как обозначено в уведомлении об авторских правах, которое включено или прикреплено к произведению (пример приводится далее в Приложении).

Термин «Производные произведения» означает произведение, в форме источника или объекта, которое основано на (или получено из) произведении и по отношению к которому все редакторские правки, примечания, уточнения, или другие изменения, представляют в целом авторское произведение. Понятие Производные произведения не включает в себя произведения, которые обособлены от, или только связаны (или связаны по наименованию) с интерфейсами Произведения или его Производных произведений.

«Последующая разработка» означает любое авторское произведение, включая исходную версию Произведения и любые изменения или дополнения к данному Произведению или его Производным произведениям, которые были намерено представлены Лицензиару для включения в Произведение владельцем авторского права или физическим, или юридическим лицом, уполномоченным представлять изменения на правах владельца авторских прав. В рамках данного определения «представление» означает информацию в электронном, устном или письменном виде, отправленную Лицензиару или его представителям, включая, но не ограничиваясь передачей информации по электронной почте, через систему контроля исходного кода и систему контроля версий, под управлением или на правах Лицензиара с целью обсуждения и улучшения Произведения, но исключая информацию, которая выделена или письменно обозначена владельцем авторского права как «Не являющаяся Последующей разработкой».

Под Последующим разработчиком подразумевается Лицензиар или физическое, или юридическое лицо, от имени которого Лицензиаром была получена Последующая разработка и впоследствии включена в Произведение.

2. Предоставление лицензии на авторское право. В рамках данной Лицензии, каждый Последующий разработчик предоставляет Вам бессрчную, универсальную, неисключительную, свободную, неотзываемую лицензию на воспроизведение, открытую демонстрацию, открытое использование, сублицензирование и распространение Произведения и Производных произведений в форме источника или объекта.
3. Предоставление патентной лицензии. В рамках данной Лицензии, каждый Последующий разработчик предоставляет Вам бессрчную, универсальную, неисключительную, свободную, неотзываемую (за исключением положений, приведенных в данном разделе) патентную лицензию на изготовление, заказ на изготовление, использование, предложение о продаже, продажу, импорт или передачу Произведения, в тех случаях, когда лицензия относится только к патентным притязаниям, лицензируемым Последующим разработчиком, и которые нарушают права своими Последующими разработками или сочетанием из Последующих разработок и Произведения к которому эти Последующие разработки были представлены. Если вы начинаете патентный спор против любой организации (включая встречный или перекрестный иск в судебном процессе) утверждая, что Произведение или Последующая разработка содержит прямое или косвенное нарушение патентного права, то любая патентная лицензия, переданная Вам согласно данной Лицензии на это Произведение, прекращает действовать с момента подачи документов о патентном споре.
4. Распространение. Вы можете воспроизводить и распространять копии Произведения и его Производных произведений с изменениями или без, в форме источника или объекта, принимая во внимание то, что Вы действуете согласно следующим условиям:
 1. Вы должны предоставить копию данной Лицензии любому получившему Произведение или Производные произведения, и
 2. Любые измененные Вами файлы должны содержать хорошо заметную пометку, что они были изменены, а также
 3. При дальнейшем распространении формы источника любых Производных произведений должны сохраняться все заявления об авторских правах, патентах, товарных знаках и упоминаниях, присутствующие в форме источника Произведения, за исключением тех заявлений, которые не касаются любой части Производных произведений, и
 4. Если Произведение содержит текстовый файл «Уведомление», то любые Производные произведения, которые Вы распространяете, должны включать его удобочитаемую копию, за исключением тех заявлений, которые не касаются любой части Производных произведений, по крайней мере, копия должна находиться в одном из следующих мест: в текстовом файле «Notice», распространяемом как часть Производных произведений; в форме источника или документации, если таковая предоставляется наряду с Производными произведениями; или в процессе отображения, создаваемого, в случае если и где бы эти сторонние заявления не появились. Содержимое файла «Notice» предоставляется только для информационных целей и не изменяет Лицензию. Вы можете добавить Ваши собственные уведомления об использовании торгового знака в Производные произведения, которые Вы распространяете, наряду с или как приложение к тексту Notice, принимая во внимание, что подобные дополнительные уведомления не могут быть истолкованы как изменение Лицензии. Вы можете добавить к изменениям Ваше собственное заявление об авторских правах и можете предоставить дополнительные или другие лицензионные условия для использования, копирования или распространения Ваших модификаций, или для использования Производных произведений в целом, при условии, что Вы используете, копируете и распространяете Произведение в соответствии с условиями, изложенными в данной Лицензии.
5. Представление Последующих разработок. Если Вы явно не утверждаете другого, любая Последующая разработка, намеренно представленная Вами Лицензиару для включения в Произведение, должна соответствовать условиям данной Лицензии, исключая любые дополнительные условия. Несмотря на вышеизложенное, ничто в данном документе не может заместить или изменить условия отдельного лицензионного соглашения, которое вы могли заключить с Лицензиаром относительно Последующих разработок.
6. Товарные знаки. Данная Лицензия не дает разрешения на использование торговых наименований, товарных знаков, знаков услуг или названий продуктов, принадлежащих Лицензиару, исключая ситуацию, когда они могут потребоваться для обоснованного и обычного использования при описании источника Произведения и воспроизведении содержимого файла Notice.

7. Отказ от гарантийных обязательств. Если это не требуется действующим законодательством или не согласовано в письменной форме, Лицензиар предоставляет Произведение (и каждый Последующий разработчик предоставляет Последующие разработки) "КАК ЕСТЬ" и любые явные или неявные гарантии, включая, без ограничений, гарантии ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ, КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ОТВЕРГАЮТСЯ. Вы несете ответственность исключительно за определение пригодности использования или распределения Произведения и принимаете любые риски, связанные с осуществлением полномочий по данному Лицензионному соглашению.
8. Ограничение ответственности. Ни при каких условиях Последующий разработчик не несет ответственности перед Вами за убытки, включая любые прямые, косвенные, умышленные, случайные или последующие убытки любого характера проистекающие из данного Лицензионного соглашения или из использования или невозможности использования Произведения (включая, но не ограничиваясь, убытками, возникшими в результате потери деловой репутации, прекращении работы, аварии или неисправности или любых коммерческих убытков или потерь), даже если Последующий разработчик был предупрежден о возможности такого ущерба.
9. Принятие гарантийных обязательств или Дополнительные обязательства. В процессе распространения копий Произведения и его Производных произведений, Вы можете предложить и взимать плату за принятие обязательств по предоставлению поддержки, гарантийных обязательств, гарантии от убытков и других обязательств по ответственности и/или прав в соответствии с данной Лицензией. Тем не менее, принимая на себя подобные обязательства, Вы можете действовать только от своего собственного имени и на свою исключительную ответственность, не от имени любого другого Последующего разработчика, и только в случае, если вы согласны урегулировать, возместить убытки и защитить каждого Последующего разработчика от навлекенной ответственности и претензий, предъявленных Последующему разработчику, на основании принятия вами гарантийных обязательств или дополнительной ответственности.

СРОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ

©2018-2019 Bose Corporation

Лицензировано по лицензии Apache, версия 2.0 («Лицензия»); Вы не можете использовать этот файл, кроме как в соответствии с Лицензией.

Копию лицензии можно найти здесь:

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Если это не требуется действующим законодательством или не согласовано в письменной форме, программное обеспечение, распространяемое по лицензии, распространяется на условиях «КАК ЕСТЬ», БЕЗ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ ЛЮБОГО РОДА, явных или подразумеваемых.

См. Лицензию для определенного языка, регулирующего разрешения и ограничения в рамках Лицензии.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Содержание	8
--	---

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE MUSIC

Загрузка приложения Bose® Music	14
Добавление наушников в вашу учетную запись	14

КАК НОСИТЬ

Настройка наушников	15
Направление кнопок	16

ПИТАНИЕ

Включение/выключение питания	17
Автовыключение	17

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорная поверхность	18
Функции мультимедийного воспроизведения и настройки уровня громкости	18
Кнопка запуска/остановки воспроизведения	18
Быстрое перемещение вперед	19
Быстрое перемещение назад	19
Изменение уровня громкости сигнала	20
Функции звонка	21
Ответ на вызов/завершение звонка	21
Отклонение входящего звонка	21
Отключение звука звонка	22
Уведомления о звонке	22
Настройка ярлыка	23

ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ

Опции голосового ассистента	24
Настройка голосового ассистента	24
Доступ к голосовому ассистенту Google	25
Использование кнопки голосового ассистента	26
Доступ к Amazon Alexa	27
Управление голосом	28
Использование кнопки голосового ассистента	29
Доступ к управлению голосом мобильным устройством	30

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Настройка уровня шумоподавления	31
Уровни шумоподавления	31
Переключение избранных объектов	32
Режим общения	33
Включение режима общения	33
Выключение режима общения	33
Шумоподавление во время звонка	34
Шумоподавление без аудиосигнала	34

БАТАРЕЯ

Зарядка наушников	35
Время зарядки	36
Сообщение об уровне заряда	36

СОСТОЯНИЕ НАУШНИКОВ

Индикатор Bluetooth®	37
Индикатор заряда батареи	38

BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЯ

Сопряжение с помощью меню Bluetooth® мобильного устройства...	39
Отключение мобильного устройства.....	40
Повторное подключение мобильного устройства.....	40
Подключение дополнительного мобильного устройства	41
Переключение двух подключенных мобильных устройств	41
Очистка списка сопряженных устройств наушников	41

ПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Подключение аудио кабеля.....	42
-------------------------------	----

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Хранение наушников	43
Очистка наушников	45
Сменные части и аксессуары.....	45
Ограниченная гарантия	45
Расположение серийного номера	46

НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


Рекомендуемые решения.....	47
Другие решения	47
Перезагрузка наушников	51

СОДЕРЖАНИЕ


Проверьте наличие перечисленных далее компонентов:




Наушники с системой шумоподавления
BOSE NOISE CANCELLING
HEADPHONES 700

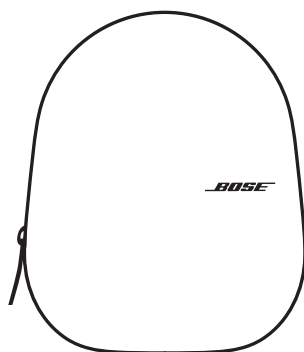

Футляр для переноски



Аудиокабель переходного
типа USB-C на USB-A



Аудиокабель

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы видите, что одна из деталей повреждена, не используйте ее. Свяжитесь с уполномоченным дилером Bose или позвоните в отдел работы с клиентами Bose.

Посетите следующий веб-сайт:


worldwide.Bose.com/Support/HP700

Приложение Bose Music представляет собой программное обеспечение, которое позволяет настраивать и управлять наушниками со смартфона или планшета. С помощью приложения вы можете настроить голосовой ассистент Google или Amazon Alexa, выбрать язык голосовых сообщений, настроить уровни шумоподавления и управлять настройками наушников.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас уже есть учетная запись Bose, то для регистрации следующего продукта Bose прочтите раздел "Добавление наушников в вашу учетную запись".

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ BOSE® MUSIC.


1. Загрузите приложение Bose Music на ваше мобильное устройство.

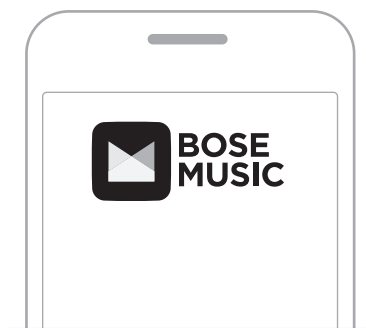

2. Следуйте всем инструкциям в приложении.

ДОБАВЛЕНИЕ НАУШНИКОВ В ВАШУ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

1. В приложении Bose Music на странице My Bose прикоснитесь к кнопке +


ПРИМЕЧАНИЕ: Для возврата к странице My Bose прикоснитесь к кнопке  в верхнем левом углу экрана.

2. Следуйте всем инструкциям в приложении.


НАСТРОЙКА НАУШНИКОВ

Прежде чем надевать наушники на голову, отрегулируйте положение наушников на оголовье, чтобы обеспечить правильную посадку.

1. Крепко возьмитесь за оголовье одной рукой.

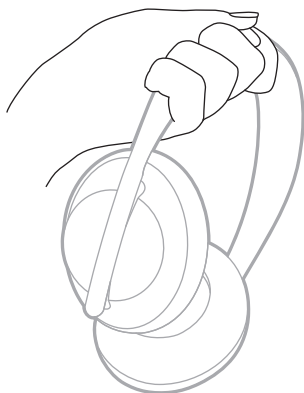

2. Другой рукой потяните за чашку наушника. Переместите ее вверх или вниз для изменения положения наушника.

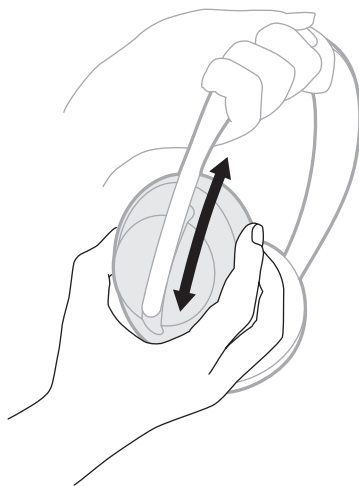

3. Повторите выполнение шагов 1-3 для второго наушника.

НАПРАВЛЕНИЕ КНОПОК

Внутренние сетчатые экраны (тканевые чехлы) наушников помечены буквами L (левый наушник) и R (правый наушник). На правой чашке расположены две кнопки, а на левой - одна.

Совместите правую чашку с правым ухом, а левую с левым ухом.

Расположите наушники на голове, кнопки должны быть направлены вперед. Надев наушники нажмите, попробуйте пальцами нажать на кнопки.



ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Нажмите и отпустите кнопку питания Power/Bluetooth.

После включения наушников вы услышите голосовое сообщение, затем загорятся индикаторы состояния (см. стр. 37).



АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ

Функция автоматического выключения обеспечивает сохранение заряда батареи. Наушники отключаются, если наушники остаются неподвижными более 10 минут.

Для включения наушников нажмите кнопку Power/Bluetooth.

СОВЕТ: Вы также можете настроить отключение наушников при отсутствии воспроизводимого аудиосигнала. Для активации функции автовывключения воспользуйтесь приложением Bose Music. Также, вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

Управляйте работой наушников, касаясь сенсорной поверхности наушников. С помощью сенсорного управления вы можете запускать или останавливать воспроизведение сигнала, переходить вперед или назад, изменять уровень громкости и использовать основные функции звонка.

СЕНСОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


Сенсорная поверхность расположена на передней стороне правой чашки наушников.



ФУНКЦИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И НАСТРОЙКИ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ


Кнопка запуска/остановки воспроизведения

Дважды коснитесь для запуска или остановки воспроизведения.

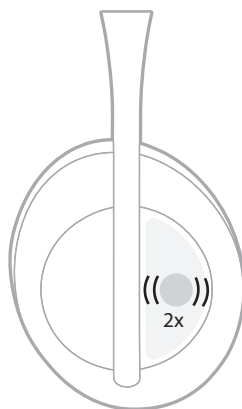


Быстрое перемещение вперед

Проведите пальцем вперед для перехода к следующему треку.

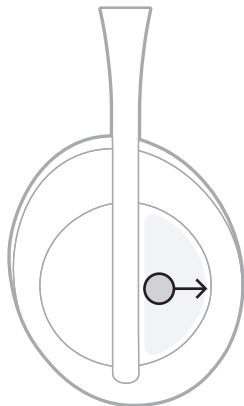


Быстрое перемещение назад

Проведите пальцем назад для перехода к предыдущему треку.

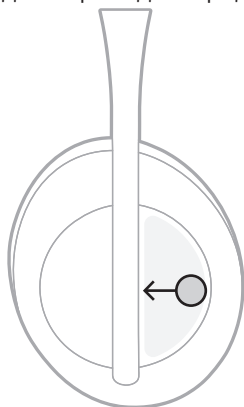

Изменение уровня громкости сигнала


- Проведите пальцем вверх для увеличения уровня громкости.
- Проведите пальцем вниз для уменьшения уровня громкости.

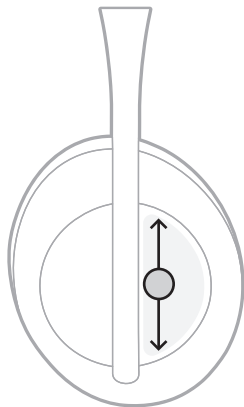

ФУНКЦИИ ЗВОНКА

Ответ на вызов/ завершение звонка

Дважды коснитесь для ответа или завершения вызова.

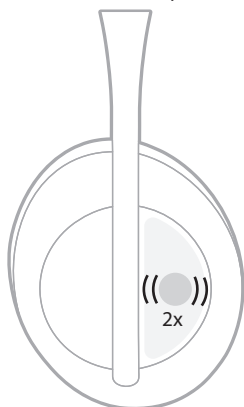

Отклонение входящего звонка

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы отклонить входящий звонок.



Отключение звука звонка

Во время разговора нажмите и отпустите кнопку Voice Assistant, чтобы отключить микрофон.



Уведомления о звонке

Голосовая команда сообщит о входящих звонках и о состоянии удержанного звонка.

Чтобы отключить уведомления о звонках, воспользуйтесь приложением Bose Music. Также, вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отключение уведомлений также приводит к отключению голосовых команд.

НАСТРОЙКА КОМБИНАЦИЙ ДЕЙСТВИЙ

Можно настроить персональную комбинацию действий на панели наушников для использования одной из функций:

- Сообщение об уровне заряда батареи (по умолчанию).
- Включение/отключение команды вызова ассистента Amazon Alexa (не применяется для голосового ассистента Google Assistant или для голосового управления на мобильном устройстве).

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробная информация о настройках голосового ассистента дана на стр. 24.

Пользовательская настройка сенсорного управления выполняется в приложении Bose Music. Также, вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

После выполнения настройки нажмите и удержите в нажатом положении кнопку для выбора нужной функции.

ОПЦИИ ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА

Вы можете запрограммировать наушники для получения более простого доступа к голосовым ассистентам Google, Amazon Alexa или функциям голосового управления на своем мобильном устройстве.

ОПЦИИ	ПРИМЕНЕНИЕ
Голосовой ассистент Google	Нажмите кнопку голосового ассистента Voice Assistant (см. стр. 25). ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь вы не сможете вызвать ассистента Google голосом. Периодически добавляются новые функции.
Amazon Alexa	Вызовите голосом и/или нажмите кнопку голосового ассистента Voice Assistant (см. стр. 27).
Голосовое управление вашего мобильного устройства	Нажмите кнопку голосового ассистента Voice Assistant (см. стр. 30). ПРИМЕЧАНИЕ: Вы не сможете использовать голос для получения доступа к голосовому управлению мобильного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Невозможно одновременно настроить доступ к голосовому ассистенту Google и Amazon Alexa.

НАСТРОЙКА ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА

Прежде, чем вы начнете выполнение настроек убедитесь, что ваше мобильное устройство подключено к Wi-Fi® или к мобильной сети. Для настройки голосового ассистента воспользуйтесь приложением Bose Music. Также, вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

ДОСТУП К ГОЛОСОВОМУ АССИСТЕНТУ GOOGLE

Ваши новые наушники оптимизированы для работы с ассистентом Google, что делает ваши наушники идеальным компаньоном для решения любых вопросов во время путешествий или поездок на работу. Не прерывайте общение в пути, пользуйтесь Google, наслаждайтесь любыми сервисами, начиная с Google Play Music до Google Maps. Вы можете наслаждаться развлечениями, оставаться на связи с друзьями, искать нужную информацию и планировать свой день - и все это, даже не взглянув на экран телефона. Слушайте любимые песни, читайте уведомления и сообщения или настраивайте напоминания и таймеры. Просто нажмите и удержите кнопку Voice Assistant, чтобы начать разговор с вашим голосовым ассистентом Google. Более подробную информацию о помощнике Google вы можете найти на веб-сайте: <https://support.google.com/headphones>

ПРИМЕЧАНИЕ: Голосовой ассистент Google недоступен на всех языках и во всех странах.

Использование кнопки голосового ассистента

Кнопка голосового ассистента Voice Assistant используется для управления ассистентом Google. Эта кнопка располагается на правой чашке наушников.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

~~РЕШЕНИЯ~~

<p>Говорите с голосовым ассистентом Google</p>	<p>Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Voice Assistant, пока не услышите звуковой сигнал. После звукового сигнала произнесите голосовую команду. Примеры задаваемых вопросов и команд можно найти на веб-сайте: https://support.google.com/headphones</p>
<p>Получайте уведомления</p>	<p>Нажмите кнопку Voice Assistant.</p>
<p>Отвечайте на сообщение</p>	<p>После получения уведомления нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Voice Assistant для ответа. Затем, отпустите кнопку.</p>
<p>Выключите голосовой ассистент Google</p>	<p>Дважды нажмите кнопку Voice Assistant.</p>

ДОСТУП К AMAZON ALEXA

Для данных наушников доступен голосовой помощник Amazon Alexa. Голосовой помощник Alexa предназначен для управления воспроизведением музыки, передачей сообщений о новостях и с прогнозом погоды, управления сценариями умного дома и многого другого. Благодаря Alexa использование наушников становится намного проще. Просто попросите или нажмите кнопку Voice Assistant, и помощник Alexa немедленно ответит вам.

Более подробную информацию о помощнике Alexa вы можете найти на веб-сайте:

<https://www.amazon.com/usealexa>

ПРИМЕЧАНИЕ: Alexa недоступна на всех языках и во всех странах.

Пользовательский доступ

Во время выполнения начальной настройки приложение предложит вам выбрать способ доступа к ассистенту Alexa. Теперь, если вы выбрали Alexa в качестве голосового ассистента, то сможете настроить доступ к нему:

- Только с помощью кнопки голосового ассистента Voice Assistant.
- С помощью голосовой команды и кнопки голосового ассистента.

Управление голосом

Произнесите "Alexa", а затем скажите следующее:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	ПРИМЕРЫ ГОЛОСОВОЙ КОМАНДЫ
Скажите Alexa	Что ты умеешь?
Воспроизведите аудиосигнал	Сыграй Бетховена. ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию выбран музыкальный сервис Amazon Music. Для изменения установленного по умолчанию сервиса воспользуйтесь приложением Alexa.
Воспроизведение определенного музыкального сервиса	Запусти воспроизведение NPR в TuneIn.
Переход к следующему треку	Следующая песня.
Запланировать расписание дня	Какой прогноз погоды?
Составить список покупок	Добавь яйца в список покупок.
Отправить сообщение. (Сообщения только от Alexa к Alexa)	Отправить сообщение Тому.
Откройте для себя дополнительные функции	Что нового ты умеешь?
Отключение Alexa	Стоп!

Отключить команду вызова ассистента

Для отключения команды вызова ассистента Amazon Alexa воспользуйтесь приложением Bose Music. Также, вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- После отключения команды вызова вы все еще можете использовать кнопку Voice Assistant для вызова ассистента (см. стр. 24).
- Также можно настроить сенсорное управление для включения/выключения команды вызова ассистента (см. стр. 23).

Использование кнопки голосового ассистента

Кнопка голосового ассистента Voice Assistant используется для управления ассистентом Amazon Alexa. Эта кнопка располагается на правой чашке наушников.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

~~РЕШЕНИЕ~~

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ	РЕШЕНИЕ
Скажите Alexa	<p>Нажмите и отпустите кнопку Voice Assistant. После звукового сигнала произнесите голосовую команду. Список рекомендуемых действий можно найти на веб-сайте: https://www.amazon.com/usealexa</p>
Отключение Alexa	Press and release the Voice Assistant button.

ДОСТУП К УПРАВЛЕНИЮ ГОЛОСОМ МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Наушники могут использоваться для получения доступа к голосовому управлению мобильного устройства. После настройки микрофон наушников выступает в качестве расширения микрофона в мобильном устройстве.

Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Voice Assistant для получения доступа к управлению голосом на мобильном устройстве. Вы услышите звуковой сигнал, означающий, что голосовое управление активировано.



Функция шумоподавления снижает нежелательные шумы, обеспечивая более четкое и реалистичное звучание. При каждом включении наушников функция шумоподавления будет активироваться на максимальном уровне (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для настройки уровня шумоподавления, который будет по умолчанию активироваться при каждом включении наушников, воспользуйтесь приложением Bose Music.

НАСТРОЙКА УРОВНЯ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

Выберите уровень шумоподавления в зависимости от ваших предпочтений прослушивания и окружающих условий. При повышении уровня шумоподавления количество нежелательных окружающих шумов будет сокращаться. И наоборот, при уменьшении уровня шумоподавления вы услышите большее количество шумов.

Нужный уровень шумоподавления можно выбрать кнопкой Noise Control (см. стр. 32) или в приложении Bose Music.

Уровни шумоподавления

Доступные уровни шумоподавления позволят вам выбрать условия полной слышимости или практически абсолютную тишину. Например, при выборе уровня 0, шумоподавление будет на самом низком уровне, и вы будете слышать практически все окружающие шумы. При выборе уровня 10 шумоподавление будет максимальным и окружающих шумов не будет слышно.

СОВЕТ: Воспользуйтесь приложением Bose Music для получения доступа ко всем уровням шумоподавления.

Избранные настройки Favorites

По умолчанию, нажатие кнопки Noise Control позволяет переключить три уровня шумоподавления (см. стр. 32): 0 (полная слышимость), 5 (небольшая слышимость) и 10 (максимальное шумоподавление).

НАСТРОЙКА ПО УМОЛЧАНИЮ	ОПИСАНИЕ
0	Обеспечивает полную слышимость, вы можете слышать окружающие шумы, как если бы вы не носили наушники.
5	Блокирует большинство низкочастотных шумов, таких как грохот поезда или гул пылесоса, но все же обеспечивает некоторую слышимость окружающего мира.
10	Максимальное шумоподавление устраняет практически все внешние шумы вокруг вас.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для персональной настройки уровней шумоподавления Favorite воспользуйтесь приложением Bose Music.

Переключение избранных объектов

ПРИМЕЧАНИЕ: Для персональной настройки уровней шумоподавления Favorite воспользуйтесь приложением Bose Music.

1. Нажмите и отпустите кнопку Noise Control. Вы услышите текущий уровень шумоподавления.



2. Повторяйте выполнение этих действий, пока не услышите нужный уровень.

РЕЖИМ ОБЩЕНИЯ

Режим общения - это удобный способ для одновременной приостановки звучания и полной слышимости. Вы сможете общаться с собеседником и быть в курсе окружающих событий.

Включение режима общения

Нажмите и удержите кнопку Noise Control в течение 1 секунды.



Выключение режима общения

Нажмите любую кнопку или прикоснитесь к любой кнопке на сенсорной панели наушников.

Наушники вернуться к предыдущему уровню шумоподавления и восстановят воспроизведение звука.

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЗВОНКА

При поступлении звонка наушники остаются на текущем уровне шумоподавления, и активируется функция Self Voice. Функция Self Voice позволяет вам слышать более естественную собственную речь. Для настройки уровня шумоподавления во время разговора воспользуйтесь кнопкой (см. стр. 32).

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Настройка функции Self Voice выполняется в приложении Bose Music. Также, вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.
- Режим Conversation недоступен для использования во время звонка.

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ БЕЗ АУДИОСИГНАЛА

Теперь вас не будут отвлекать внешние шумы без воспроизведения музыки. Сосредоточьтесь на главном - на важной работе.

1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Power/Bluetooth, пока не услышите голосовое сообщение. Мобильное устройство (или устройства) будут отключены и воспроизведение музыкального сигнала также будет прекращено.
2. Настройте нужный вам уровень шумоподавления (см. стр. 32).

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

1. Подключите маленький штекер USB кабеля в USB-C разъем на правой чашке наушников.



2. Другой конец кабеля подключите к порту USB-A вашего компьютера или настенной зарядки.
Во время подзарядки индикатор будет мигать белым. При полной зарядке батареи индикатор состояния будет постоянно гореть белым (см. стр. 38).

ПРИМЕЧАНИЕ: Наушники не будут воспроизводить аудиосигнал и не будут обеспечивать нужное шумоподавление во время зарядки.

Время зарядки

Для полной зарядки наушников необходимо не менее 2,5 часов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 15-минутная подзарядка батареи обеспечит использование наушников до 3,5 часов.
- Полный заряд батареи обеспечит использование наушников до 20 часов.

СООБЩЕНИЕ ОБ УРОВНЕ ЗАРЯДА

При каждом включении наушников голосовая команда будет сообщать вам об уровне заряда батареи. Если при использовании наушников заряд их батареи будет слишком низок, вы услышите сообщение "Battery low, please charge now" (Низкий заряд батареи, необходима подзарядка).

Для прослушивания информации об уровне заряда батареи во время использования наушников, нажмите на сенсорную панель и удержите палец в нажатом положении, пока не услышите голосовое сообщение.



ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию это действие - касание и удержание сенсорной панели - настроено на объявление уровня заряда батареи. Более подробная информация о персональной настройке этого действия дана на стр. 36.

ИНДИКАТОР *BLUETOOTH*

Индикатор *Bluetooth* расположен на правой чашке наушников и отображает состояние соединения с мобильным устройством.




ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРОВ

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРОВ	СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
Медленно мигает синим	Готовность к соединению
Мигает синим	Подключение
Горит синим	Соединение выполнено
Не горит	Отключено

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Индикатор заряда батареи расположен на правой чашке наушников и отображает уровень заряда батареи.

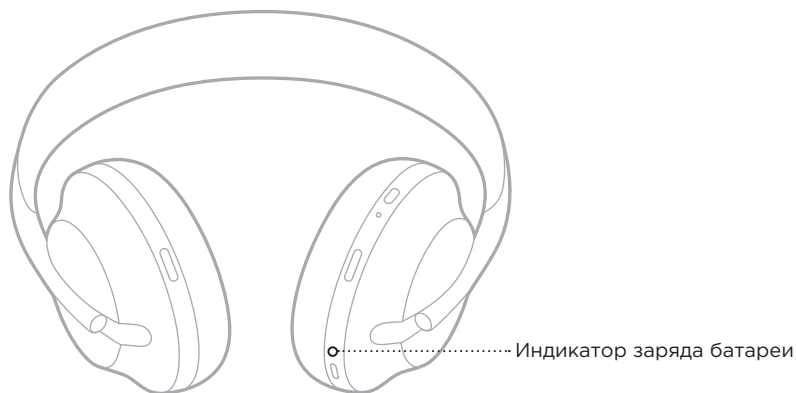

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРОВ

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Постоянно горит белым	Средний - высокий уровень заряда
Горит красным	Низкий заряд
Мигает красным	Необходима зарядка
Мигает попеременно красным и белым	Ошибка - Обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose.
Быстро мигает белым	Обновление программного обеспечения наушников

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время подзарядки батареи индикатор будет мигать белым. При полной зарядке батареи индикатор состояния будет постоянно гореть белым.
- При подключении к устройствам Apple индикатор уровня заряда батареи динамика будет отображен в верхнем правом углу экрана и на панели уведомлений.
- Проверку уровня заряда батареи наушников также можно выполнить и в приложении Bose Music.

Технология беспроводного соединения Bluetooth® позволяет воспроизвести потоковый аудио сигнал оснащенных технологией Bluetooth смартфонов, планшетов, компьютеров или других аудио устройств. До начала прослушивания музыкального сигнала с устройства необходимо выполнить сопряжение этого устройства с наушниками.

СОПРЯЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕНЮ **BLUETOOTH®** МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

ПРИМЕЧАНИЕ: Для максимального использования функционала наушников выполняйте настройки и подключения мобильных устройств с помощью приложения Bose Music (см. стр. 14).

1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Power/Bluetooth, пока не услышите сообщение "Ready to connect another device" (Готов к подключению другого устройства), или пока не увидите, что индикатор Bluetooth медленно мигает синим.




2. На устройстве включите функцию Bluetooth.

СОВЕТ: Функция Bluetooth обычно находится в меню Settings.

3. Выберите наушники в списке устройств.

СОВЕТ: Найдите введенное вами название наушников в приложении Bose Music.

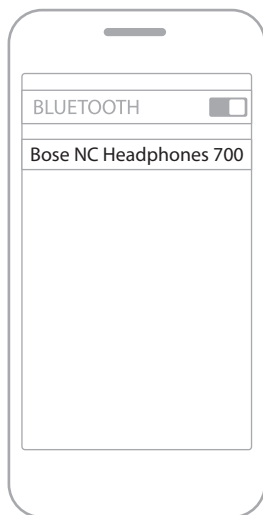

После сопряжения индикатор Bluetooth будет непрерывно гореть синим, и прозвучит голосовая команда "Connected to <название мобильного устройства>".

ОТКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Также с помощью приложения Bose Music вы можете отсоединить ваше мобильное устройство.

СОВЕТ: Также можно воспользоваться настройками Bluetooth® для отсоединения устройства. Выключение функции Bluetooth приведет к отключению всех устройств.

Второе подключение мобильного устройства

После включения питания наушники будут автоматически подключаться к двум последним сопряженным устройствам.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Нужные вам устройства должны быть включены и должны находиться в рабочем диапазоне (9 м).
- Убедитесь, что включили функцию Bluetooth на мобильном устройстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Наушники способны запомнить до восьми сопряженных устройств и одновременно могут активно подключаться в двум из них. Воспользуйтесь приложением Bose Music для подключения дополнительных устройств. Также, вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.

СОВЕТ: Можно воспользоваться и меню Bluetooth мобильного устройства (см. стр. 39).

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете воспроизвести аудиосигнал только одного устройства за раз.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ ПОДКЛЮЧЕННЫХ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

1. Остановите воспроизведение первого устройства.
2. Запустите воспроизведение второго устройства.


ОЧИСТКА СПИСКА СОПРЯЖЕННЫХ УСТРОЙСТВ НАУШНИКОВ

1. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку Power/Bluetooth, пока не услышите сообщение "Bluetooth device list cleared" (Список Bluetooth устройств пуст). Индикатор Bluetooth будет медленно мигать синим.
2. Удалите наушники из списка Bluetooth устройств мобильного гаджета. Все устройства будут удалены и наушники будут готовы к сопряжению.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИО КАБЕЛЯ

Используйте входящий в комплект аудио кабель для подключения проводного устройства к наушникам, или при разряженной батарее.

1. Подключите кабель к 2,5-миллиметровому разъему на правой чашке наушников.

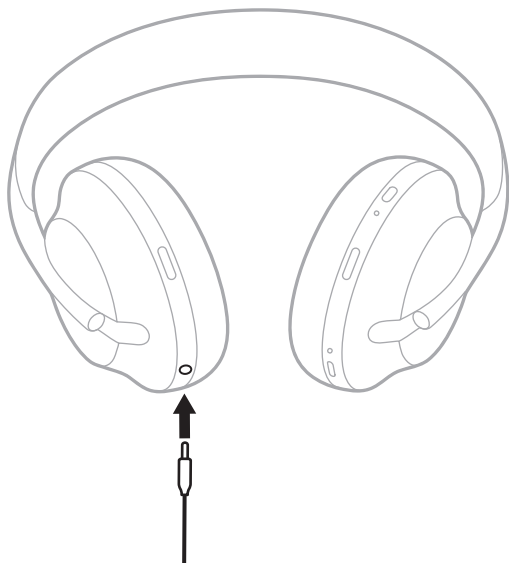

2. Подключите другой конец этого кабеля к 3,5-миллиметровому разъему на устройстве.


ХРАНЕНИЕ НАУШНИКОВ

Чашки наушников поворачиваются для более удобного хранения.

1. Отрегулируйте положение чашек наушников так, чтобы оголовье стало максимально коротким.
2. Поверните обе чашки наушников вовнутрь, чтобы вся конструкция стала плоской.



3. Поместите наушники в футляр.

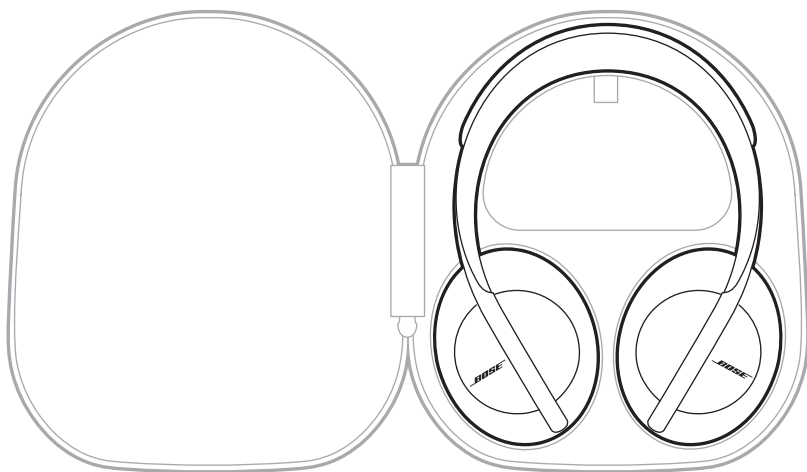

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно выключайте наушники, когда они не используются.

ОЧИСТКА НАУШНИКОВ

Рекомендуем периодически очищать наушники.

- Протирайте внешние поверхности наушников сухой мягкой тканью.
- Не позволяйте влаге проникнуть внутрь чашки или на входной аудио-разъем (2,5 мм).

СМЕННЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Аксессуары или сменные части могут быть заказаны через службу поддержки покупателей Bose.

Посетите следующий веб-сайт:

worldwide.Bose.com/Support/HP700

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На ваши наушники распространяется ограниченная гарантия. Более подробная информация о гарантии доступна на веб-сайте global.Bose.com/warranty.

Зарегистрируйте ваш продукт на веб-сайте global.Bose.com/register. Но, тем не менее, даже если вы не выполните вышеуказанные инструкции, это не повлияет на ваши права на ограниченную гарантию.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕРИЙНОГО НОМЕРА


Серийный номер указан:

- На наклейке на коробке.
- В приложении Bose Music в поле Technical Info.
- На правой чашке наушников, под внутренним экраном (тканевым чехлом).

Как посмотреть серийный номер на наушниках (не рекомендуется)

1. На правой чашке аккуратно оттяните тканевый чехол в верхней его части.
2. Прижмите верхнюю правую часть экрана и посмотрите на наклейку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Будьте предельно осторожны, не повредите или не сместите какие-либо компоненты внутри чашки, так как это может повредить наушники.

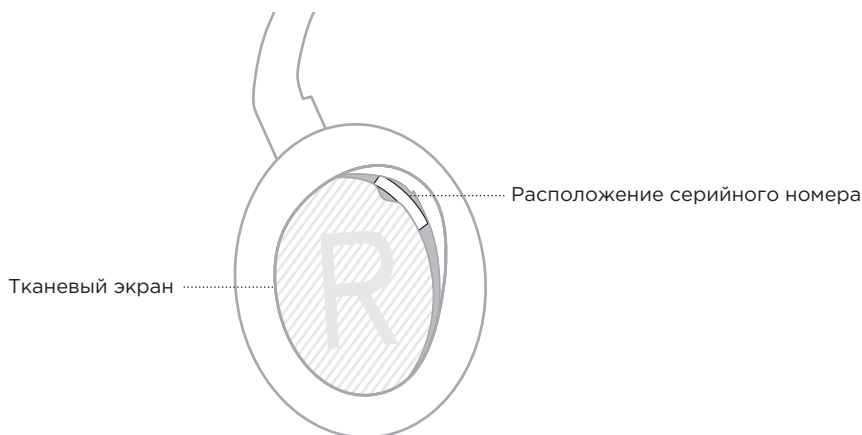

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

Если вы столкнулись с проблемами в работе наушников, то выполните следующие действия:

- Зарядите батарейку (см. стр. 35).
- Включите наушники (см. стр. 17).
- Проверьте состояние индикаторов (см. стр. 37).
- Убедитесь, что мобильное устройство поддерживает *Bluetooth* (см. стр. 39).
- Загрузите приложение Bose Music и запустите выполнение обновлений программного обеспечения.
- Переместите мобильное устройство подальше от источников помех и ближе к наушникам.
- Увеличьте уровень громкости в наушниках, мобильном устройстве и музыкальном приложении.
- Попытайтесь выполнить сопряжение с другим мобильным устройством (см. стр. 39).

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ

Если вам не удалось самостоятельно решить возникшую проблему, то прочтите описанные в следующей таблице возможные способы решения наиболее часто встречающихся проблем. Если вы не можете исправить существующие проблемы, свяжитесь с Отделом работы с клиентами Bose.

Посетите следующий веб-сайт: worldwide.Bose.com/Support/WSS

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Наушники не подключаются к <i>Bluetooth</i>® устройству	<p>На вашем устройстве:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выключите и снова включите функцию <i>Bluetooth</i>. • Удалите наушники из списка <i>Bluetooth</i> устройств мобильного гаджета. Повторите выполнение сопряжения (см. стр. 39). <p>Посетите следующий веб-сайт: worldwide.Bose.com/Support/HP700 для просмотра видеоматериалов. Очистите список сопряженных устройств наушников (см. стр. 41). Повторно выполните сопряжение. Перезагрузите наушники (см. стр. 51).</p>
Наушники не откликаются во время выполнения настроек	<p>Убедитесь, что используете приложение Bose Music для выполнения настроек.</p>
Приложение Bose Music не работает на мобильном устройстве	<p>Убедитесь в совместимости приложения Bose Music с вашим мобильным устройством и в соответствии системным требованиям. Данную информацию вы найдете в приложении на вашем мобильном устройстве. Удалите приложение Bose Music на мобильном устройстве и переустановите его (см. стр. 14).</p>

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Отсутствует звук	<p>Нажмите кнопку воспроизведения на мобильном устройстве, и убедитесь, что звуковая дорожка воспроизводится.</p> <p>Воспроизведите аудиосигнал другого приложения или музыкального сервиса.</p> <p>Запустите воспроизведение аудиозаписей, непосредственно с устройства. Перезагрузите мобильное устройство.</p> <p>В случае подключения двух мобильных устройств, остановите воспроизведение первого источника и запустите воспроизведение второго.</p> <p>Если два мобильных устройства активны, убедитесь, что оба эти устройства находятся в диапазоне действия наушников (9 м).</p>
Отсутствует звук (Проводное соединение)	<p>Надежно вставьте оба штекера кабеля.</p> <p>Нажмите кнопку воспроизведения на мобильном устройстве, и убедитесь, что звуковая дорожка воспроизводится.</p> <p>Воспроизведите аудиосигнал другого приложения или музыкального сервиса.</p> <p>Запустите воспроизведение аудиозаписей, непосредственно с устройства.</p> <p>Перезагрузите мобильное устройство.</p>
Плохое качество звучания	<p>В ветреных условиях отрегулируйте уровень шумоподавления (см. стр. 31).</p> <p>Попробуйте воспроизвести другой трек.</p> <p>Воспроизведите аудиосигнал другого приложения или музыкального сервиса.</p> <p>Отключите второе устройство.</p> <p>Отключите функцию усиления звука на устройстве или в музыкальном приложении.</p> <p>На вашем устройстве:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выключите и снова включите функцию Bluetooth. • Удалите наушники из списка Bluetooth устройств мобильного гаджета. Повторите выполнение сопряжения (см. стр. 39).
Батарея наушников не заряжается	<p>Убедитесь в правильности расположения штекера USB кабеля в разъеме наушников.</p> <p>Надежно вставьте оба штекера USB кабеля.</p> <p>Если наушники долгое время находились под воздействием слишком низких или высоких температур, дождитесь, пока наушники станут комнатной температуры и только тогда попробуйте зарядить их.</p> <p>Попытайтесь использовать другой порт USB-A, USB кабель или другую розетку.</p>

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
<p>Уровень шумоподавления не регулируется</p>	<p>Выключите наушники и снова включите их (см. стр. 17). Если вы используете кнопку Noise Control, попробуйте использовать приложение Bose Music для настройки уровня шумоподавления.</p>
<p>Микрофон не принимает звуковой сигнал</p>	<p>Убедитесь, что отверстие микрофона, расположенное на передней стороне наушников не заблокировано. Попробуйте выполнить другой звонок. Попытайтесь подключить другое совместимое устройство. Убедитесь, что микрофон не выключен (см. стр. 22). На вашем устройстве:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выключите и снова включите функцию <i>Bluetooth</i>. • Удалите наушники из списка <i>Bluetooth</i> устройств мобильного гаджета. Повторите выполнение сопряжения (см. стр. 39).
<p>Слишком громкое окружение для телефонных звонков</p>	<p>Настройте функцию Self Voice в приложении Bose Music. Также, вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings. Увеличение уровня шумоподавления.</p>
<p>Наушники не откликаются на сенсорное управление</p>	<p>Убедитесь, что коснулись сенсорной панели управления на передней части правой чашки (см. стр. 18). Убедитесь, что у вас сухие руки. Не забудьте снять перчатки до начала выполнения настроек на сенсорной панели. Для функций с несколькими касаниями попробуйте изменить силу касания.</p>

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
<p>Недоступны языки голосовых команд</p>	<p>Чтобы настроить или отключить голосовые команды, используйте приложение Bose Music. Также, вы можете перейти к настройке этой функции в меню Settings.</p> <p>Убедитесь, что голосовой ассистент Google настроен с помощью приложения Bose Music (см. стр. 24).</p> <p>Подключите мобильное устройство к сети Wi-Fi или к мобильной сети.</p>
<p>Голосовой ассистент Google не откликается</p>	<p>Уточните в доступности голосового помощника Google (доступен не в каждом регионе).</p> <p>Убедитесь, что используете новейшую версию приложения голосового ассистента Google.</p> <p>Убедитесь в использовании совместимого мобильного устройства. Посетите следующий веб-сайт: https://support.google.com/headphones</p> <p>Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте: https://support.google.com/headphones</p>
<p>Alexa не откликается</p>	<p>Убедитесь, что Alexa настроена с помощью приложения Bose Music (см. стр. 24).</p> <p>Подключите мобильное устройство к сети Wi-Fi или к мобильной сети.</p> <p>Уточните в доступности голосового помощника Alexa (доступен не в каждом регионе).</p> <p>Убедитесь команда вызова ассистента включена (см. стр. 28).</p> <p>Убедитесь, что используете новейшую версию приложения голосового ассистента Amazon Alexa.</p> <p>Убедитесь в использовании совместимого мобильного устройства.</p> <p>Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте: https://www.amazon.com/usealexa</p>

ПЕРЕЗАГРУЗКА НАУШНИКОВ

Если наушники не откликаются на ваши команды, попробуйте их перезагрузить. Перезагрузка наушников не удалит выполненные настройки или сопряженные устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не подключайте USB кабель к наушникам, пока не потребуется.

1. Отключите все кабели от наушников.
2. Подключите USB кабель к порту USB-A вашего компьютера или настенной зарядки.
3. Нажмите и удержите кнопку *Power/Bluetooth*, одновременно подключая маленький штекер USB-кабеля к порту USB-C на правом наушнике.
4. Отпустите нажатую кнопку *Power/Bluetooth*, когда индикатор *Bluetooth* начнет мигать синим.



827452-0010