




## Инструкция по использованию



1. Кабель USB — Type C
2. Конец Type C
3. Зарядный порт Type C
4. Сменный сверхтонкий наконечник (толщина наконечника около 1,0 мм)
5. Индикатор
6. Корпус стилуса с матовой отделкой
7. Сенсорный выключатель

## Внешний вид и отсутствующие принадлежности

Внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его

### Меры предосторожности

- Запрещается чистить изделие под струей водопроводной воды.
- Запрещается использовать EasyPencil Pro на любых других поверхностях, помимо сенсорных экранов
- Хранить изделие вдали от источников воды/жидкости и избегать случайных падений



### Начало использования

- Коснитесь колпачка, чтобы включить EasyPencil Pro. После включения индикатор станет синим. После выключения индикатор погаснет.
- Предупреждение о низком уровне заряда  
При низком уровне заряда индикатор погаснет.
- Экономия заряда  
EasyPencil Pro автоматически выключается через 5 минут после последнего использования.
- Подключение зарядного кабеля USB — Type C  
Во время зарядки будет гореть красный индикатор.




После полной зарядки красный индикатор погаснет и загорится зеленый индикатор. Отсоедините кабель для зарядки после полной зарядки.




Время зарядки: ок. 1 часа  
Время работы: до 20 часов после полной зарядки

Время в режиме ожидания: до 1 года после полной зарядки и с выключенным питанием

## Составляющие изделия

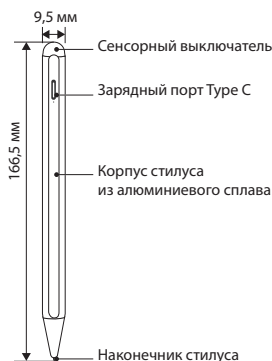

## Инструкция по замене наконечника стилуса EasyPencil Pro

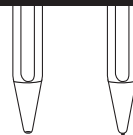

1. Вытяните наконечник, который требуется заменить
2. Вставьте новый наконечник до конца в стилус EasyPencil Pro

## Поддерживаемые модели



iPad Pro (3-е поколение)  
iPad Air (3-е поколение)  
iPad (7-е поколение)  
iPad (6-е поколение)  
iPad mini (5-е поколение)

**EasyPencil Pro**

Стилус для iPad моделей 2018 и 2019 года