

HyperX Cloud MIX[™]



Номера артикулов

HX-HSCAM-GM


HX-HSCAM-GM/EM



СОДЕРЖАНИЕ

Обзор	3
Спецификации.....	2
Линейный контроллер	3
Конфигурация проводной гарнитуры	4
Беспроводная конфигурация гарнитуры с помощью Bluetooth®	5
Функциональные кнопки Bluetooth®.....	6
Зарядка гарнитуры	7
Светодиодные индикаторы состояния	7
Восстановление заводских настроек	7

Обзор

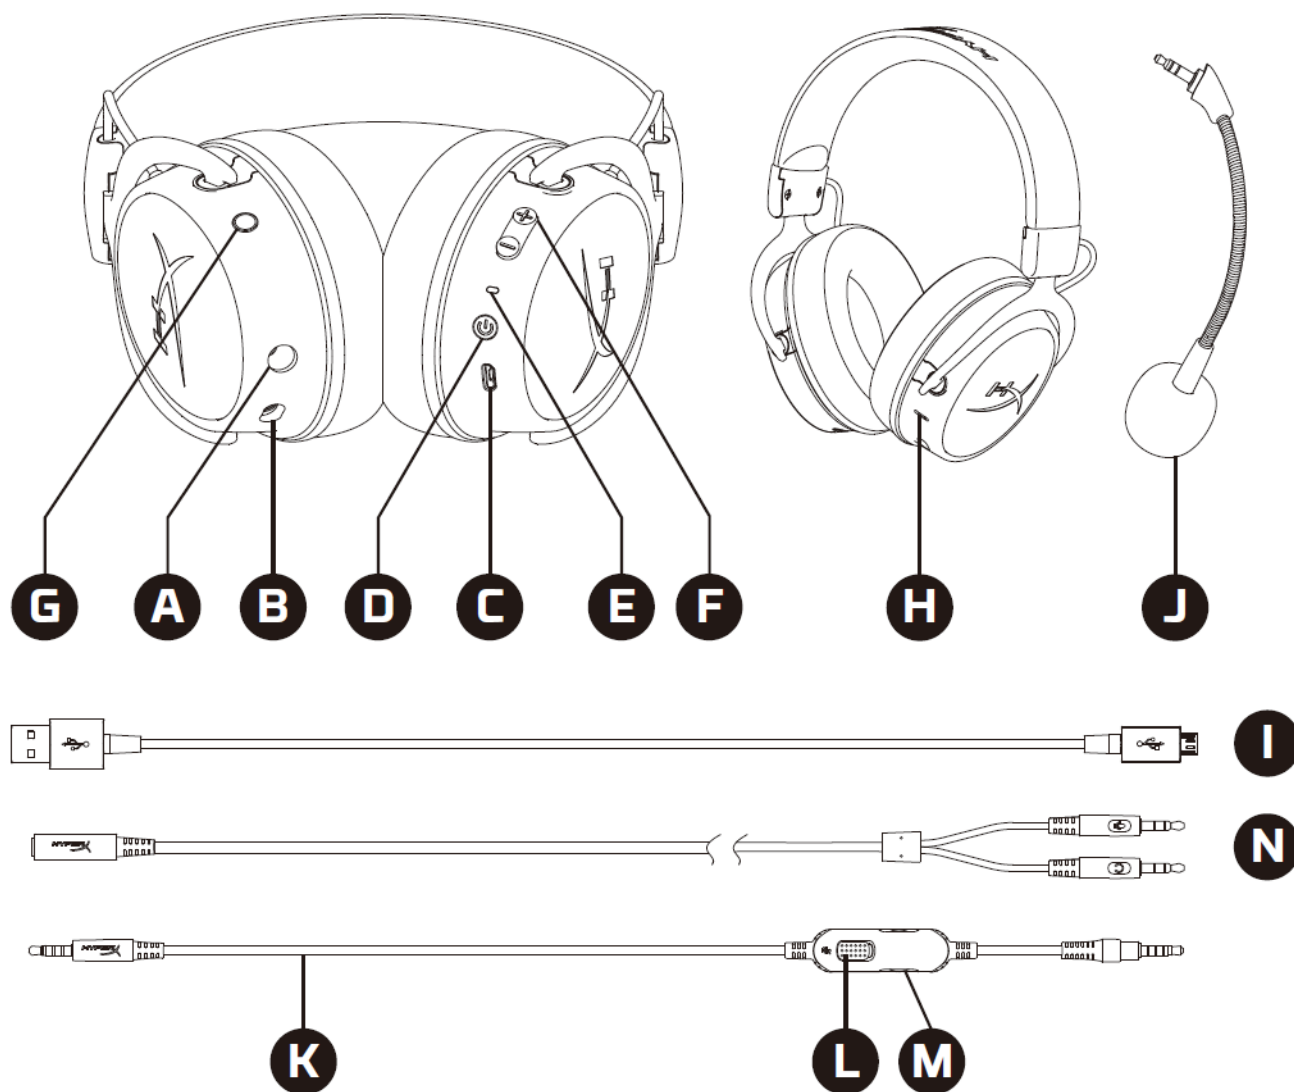

- A. Порт кабеля 3,5 мм
- B. Порт микрофона
- C. USB-порт зарядки
- D. Кнопка питания Bluetooth®
- E. Светодиодный индикатор состояния
- F. Кнопки громкости Bluetooth®
- G. Многофункциональная кнопка Bluetooth®
- H. Микрофон Bluetooth®

- I. USB-кабель зарядки
- J. Съёмный микрофон
- K. Кабель 3,5 мм
- L. Выключение звука проводного микрофона
- M. Колесико громкости проводных наушников
- N. Кабель-удлинитель для ПК 3,5 мм

Спецификации

Наушники

Динамик: Кастомизированный динамический, 40 мм с неодимовыми магнитами

Тип: Охватывающие, закрытого типа

Частотная характеристика: 10 Гц – 40 000 Гц

Импеданс: 40 Ом

Уровень звукового давления: 106 дБ SPL/мВт при 1 кГц

Коэффициент нелинейных искажений: < 2%

Масса: 260 г

Масса с микрофоном: 275 г

Длина кабеля:

- Съёмный кабель гарнитуры: 1,3 м
- Удлинительный кабель для ПК: 2 м
- USB-кабель зарядки: 0,5 м

Тип соединения:

- Съёмный кабель гарнитуры: Штекер 3,5 мм (4-полюсный)
- Удлинительный кабель для ПК: Разъёмы стерео и микрофона 3,5 мм

Проводной микрофон

Элемент: Электретный конденсаторный микрофон

Диаграмма направленности: С шумоподавлением

Частотная характеристика: 50–18 000 Гц

Чувствительность: -42 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)

Встроенный микрофон

Элемент: Электретный конденсаторный микрофон

Диаграмма направленности: Всенаправленная

Частотная характеристика: 50 Гц – 8 000 Гц

Чувствительность: -33 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)

Время работы аккумулятора*

Bluetooth: 20 часов

Bluetooth**


Версия Bluetooth: 4.2

Дальность беспроводной связи: До 10 м (33 футов)

*Тестирование проведено при громкости наушников 50%

**Диапазон беспроводной связи зависит от условий окружающей среды


Линейный контроллер

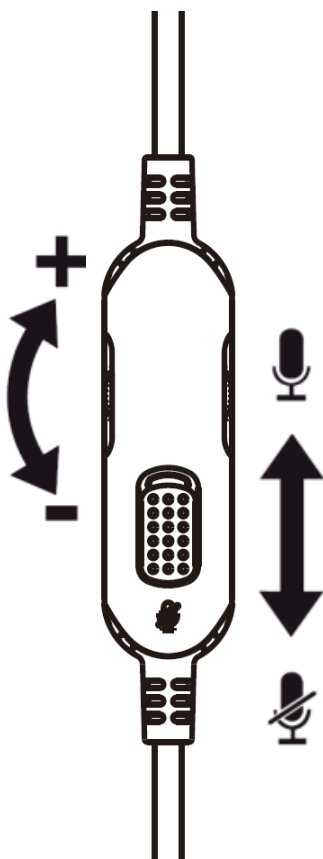

Для увеличения или уменьшения громкости вращайте колесико громкости.

Для выключения/включения звука микрофона передвигайте выключатель звука микрофона вверх или вниз. Красная метка на переключателе означает, что звук микрофона выключен.


Конфигурация проводной гарнитуры

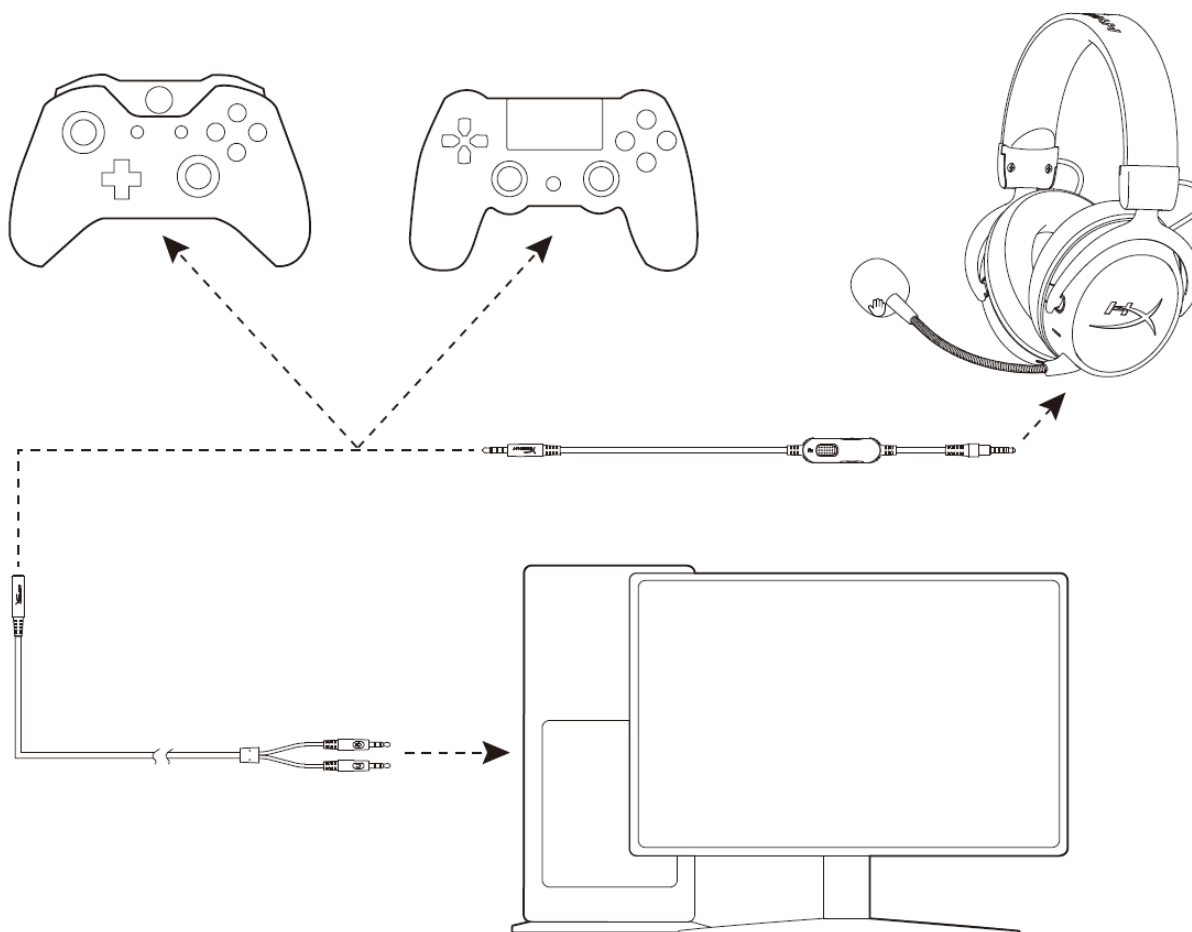

1. Подключите съемный микрофон в микрофонный порт гарнитуры. Нажмите, пока микрофон не установится заподлицо.
2. Подсоедините вилку кабеля 3,5 мм с серой частью к порту кабеля гарнитуры. Нажимайте до тех, пока не услышите щелчок, а серая часть перестанет быть видимой.
3. Подключите противоположный конец кабеля 3,5 мм к своему устройству.
 - а. При подключении к ПК или устройству, имеющему и порт звука (зеленый)*, и порт микрофона (розовый)*, подсоедините противоположный конец кабеля 3,5 мм в удлинитель 3,5 мм для ПК. Затем вставьте аудиштекер с зелеными полосами в аудиопорт, а штекер микрофона с розовыми полосами — в порт микрофона.

*Цвета портов могут различаться в зависимости от устройства.

Беспроводная конфигурация гарнитуры с помощью Bluetooth®

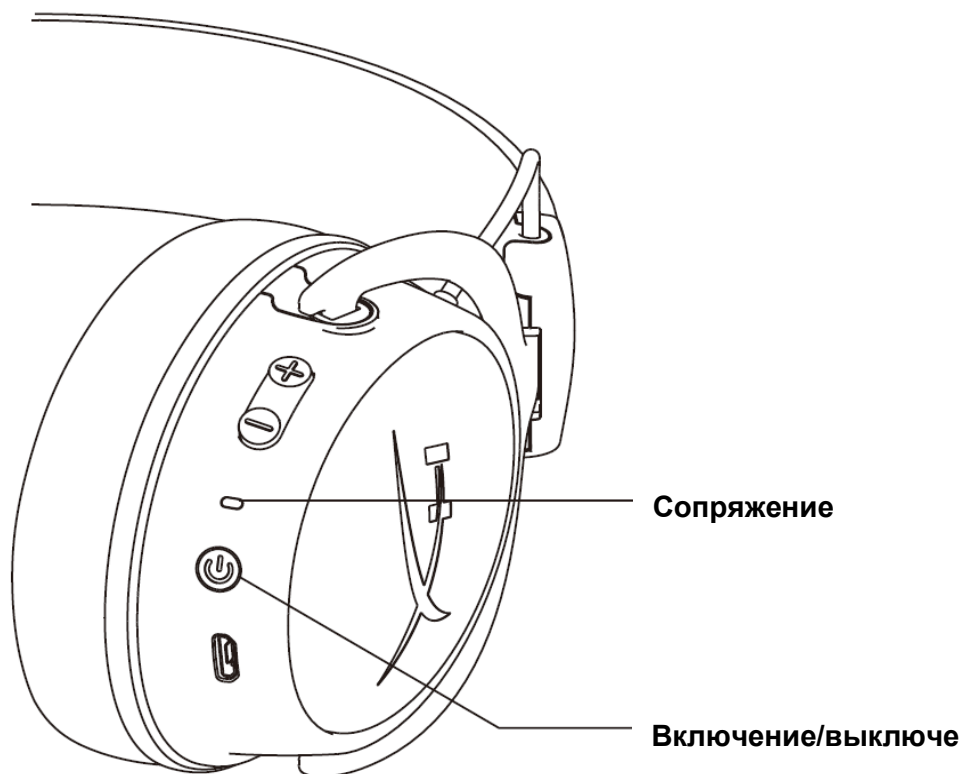


Сопряжение Bluetooth

1. Когда гарнитура выключена, нажмите кнопку питания и удерживайте ее  нажатой в течение 5 с. Светодиодный индикатор будет мигать красным и синим цветом.
2. Выполните на своем устройстве с Bluetooth поиск и подключение к HyperX Cloud MIX. После подключения светодиодный индикатор будет мигать синим цветом каждые 5 с.

Включение/выключение

Выключение питания — нажмите и удерживайте кнопку питания  в течение 2 с

Функциональные кнопки Bluetooth®

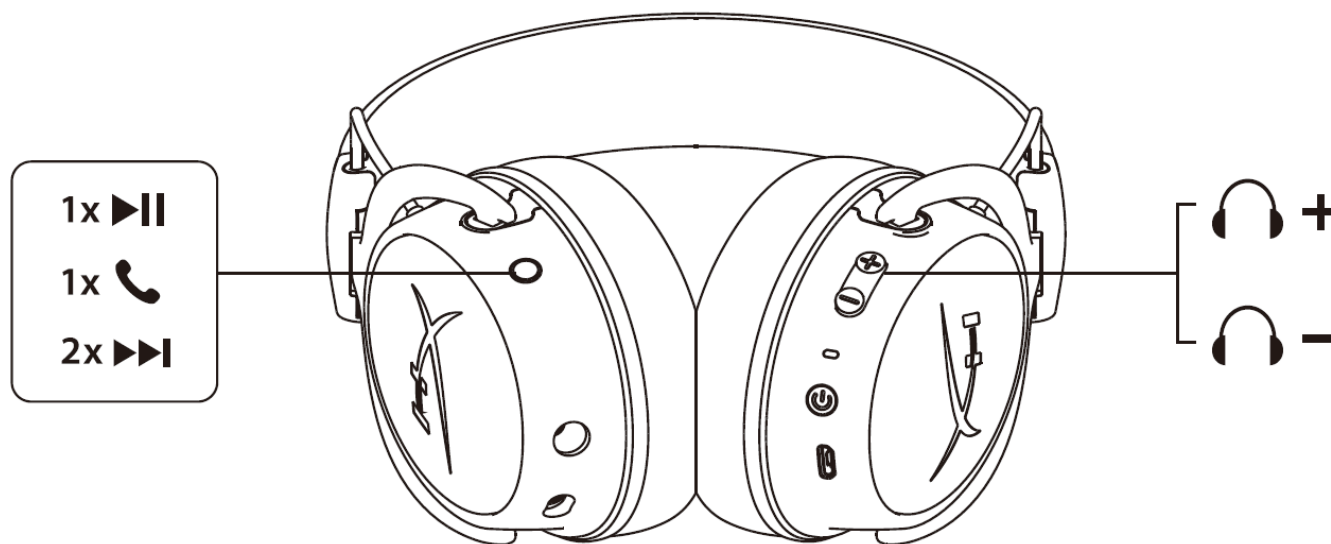

Многофункциональная кнопка

1. Мультимедийные приложения

- Для воспроизведения/паузы мультимедиа нажмите один раз
- Для быстрого перехода к следующему треку нажмите два раза
- Для быстрого перехода к предыдущему треку нажмите три раза

2. Во время звонка

- Чтобы завершить разговор/ответить на звонок, нажмите один раз

3. Голосовой помощник

- Для вызова голосового помощника удерживайте 2 с

Кнопки громкости

- Для увеличения громкости нажмите кнопку 
- Для уменьшения громкости нажмите кнопку 

Примечание: Функциональность кнопок может различаться в зависимости от подключенного устройства.

Зарядка гарнитуры

Когда гарнитура подключена к зарядному устройству с помощью кабеля зарядки USB, светодиодный индикатор состояния показывает состояние зарядки. Полная зарядка гарнитуры занимает примерно 3 ч.

Светодиодный индикатор состояния	Состояние зарядки
Постоянно горит красным цветом	Идет зарядка
Выкл	Полностью заряжено

Светодиодные индикаторы состояния

Светодиодный индикатор состояния на гарнитуре показывает текущее состояние гарнитуры.

Светодиодный индикатор состояния	Состояние гарнитуры
Синяя вспышка каждые 5 с	Подключение к устройству
Синяя вспышка каждые 2 с	Нет подключения к устройству
Режим сопряжения	Мигание красным и синим светом
Восстановление заводских настроек	Мигает синим цветом 5 раз и загорается красным цветом на 1 с

Восстановление заводских настроек

Для восстановления на гарнитуре заводских настроек удерживайте вместе кнопку питания  и кнопку увеличения громкости  в течение 7 с. Светодиодный индикатор состояния мигнет 5 раз и загорится на 1 с красным светом. Гарнитура автоматически отключится.