

Техника безопасности

При использовании электрических устройств необходимо всегда соблюдать меры техники безопасности, в частности:

1. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте рукоятки или ручки.
 2. Не погружайте шнур питания и вилку в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
 3. Требуется тщательный надзор, когда прибор используется детьми или рядом с ними.
 4. Отключайте прибор от сети, когда вы его не используете, а также перед очисткой. Дайте прибору остыть, прежде чем устанавливать или снимать его части или проводить очистку.
 5. Не используйте прибор, если у него поврежден шнур питания или вилка, а также в случае нарушения его нормальной работы или повреждения.
- Передайте поврежденное оборудование в ближайший сервисный центр на обследование, починку или регулировку.
6. Производитель советует не использовать дополнительные принадлежности для прибора, так как это может привести к травмам.
 7. Не используйте прибор на открытом воздухе.
 8. Не позволяйте шнуру питания свисать с края стола или рабочей поверхности, либо контактировать с горячими поверхностями.
 9. Не ставьте прибор на горячие газовые либо электрические горелки, либо вблизи них. Не помещайте прибор в духовой шкаф.
 10. Подключайте шнур питания сначала к прибору, а затем к электросети.
 11. Не используйте прибор не по назначению.
 12. Предупреждение: никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования.
 13. Предупреждение: во время использования держите шнур питания вдали от нагревательных наконечников и металлических корпусов.
 14. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженной остротой органов чувств или пониженными умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и знаниями. Исключение составляют случаи, когда они используют устройство под наблюдением ответственных лиц или ознакомлены с правилами его безопасной эксплуатации.
 15. Не позволяйте детям играть с устройством.
 16. Если шнур питания поврежден, из соображений безопасности его должен заменить производитель, его оператор обслуживания либо специалист с аналогичной квалификацией.

В качестве источника электропитания используйте адаптер, который поставляется вместе с прибором:

Производитель: SHENZHEN KEYU POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
Модель: KA25-0501000EU
Вход: 100-240В, 50/60Гц, 0,25А;
Выход: 5В, 1А

Условия гарантии

Срок гарантии — 1 год с момента приобретения.

Если в течение гарантийного срока продукт вышел из строя не по вине пользователя, неполадки будут устранены за счет компании Petoneer.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- 1) Преднамеренное повреждение продукта пользователем или третьей стороной.
- 2) Дефекты, возникшие в результате несоблюдения инструкции по быстрой установке.
- 3) Дефекты, возникшие в результате естественного износа, включая царапины, коррозию и ржавчину.
- 4) Дефекты, вызванные неквалифицированным ремонтом, а также попытками пользователя или третьей стороны внести изменения в конструкцию продукта или отремонтировать его.
- 5) Выход из строя в следствие механических повреждений.



Умная кормушка Nutri Smart Руководство пользователя


Модель: FDW010

Поздравляем Вас с приобретением умной кормушки
для животных Nutri Smart.

Внимательно прочитайте руководство перед использованием устройства.
Сохраните данную инструкцию для дальнейшего обращения.

Все изображения в руководстве приведены только в качестве иллюстраций.
Фактический продукт может отличаться в результате улучшений, внесенных производителем.

Комплектация



Умная кормушка



Миска



Адаптер питания
5В/1А



Шнур питания
micro-USB
(1,2 м)

Знакомство с продуктом




Нажмите кнопку открытия, откройте крышку и вытащите резервуар для корма, чтобы почистить его.

Приподнимите край и вытащите миску, чтобы почистить ее.

Как пользоваться кормушкой:


① Включите кормушку

Распакуйте и подключите шнур micro-USB к разъему питания в нижней части кормушки и к адаптеру. Подключите адаптер к розетке.

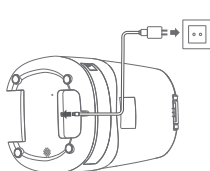


② Завершите сборку

Вставьте миску в отверстие для подачи корма.

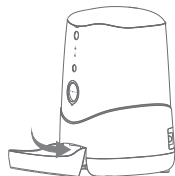

③ Откройте крышку

Нажмите кнопку, чтобы открыть крышку резервуара для корма.

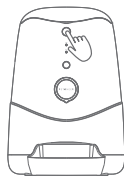

④ Наполните резервуар кормом

Засыпьте в резервуар сухой корм, пока не заполните его.



⑤ Закройте крышку

Нажмите на крышку, чтобы закрыть ее.



⑥ Ручная подача корма

Короткое нажатие по умолчанию выдаст одну порцию корма (примерно 10 грамм). Настройте объем выдаваемого по нажатию кнопки корма через приложение.



⑦ Подключите кормушку к телефону и запланируйте кормления

Скачайте приложение Petoneer. Подключите умную кормушку к сети Wi-Fi и задайте план кормлений или управляйте подачей кнопкой в приложении.



Быстрая установка

1. Отсканируйте QR-код справа и загрузите приложение Petoneer. Вы также можете найти и скачать его в Google Play и App Store. Зарегистрируйтесь в приложении.



2. Включите умную кормушку. Убедитесь, что светодиодный индикатор Wi-Fi быстро мигает — это значит, что устройство готово подключиться к сети Wi-Fi. Откройте приложение Petoneer. Нажмите кнопку «+» и установите кормушку, следуя инструкциям на экране.

Примечания:

- Умная кормушка не поддерживает сети Wi-Fi 5 ГГц. Убедитесь, что ваша сеть Wi-Fi работает на частоте 2,4 ГГц.
- Если индикатор Wi-Fi после включения не мигает, нажмите и удерживайте кнопку кормления. Дождитесь, пока индикатор не начнет быстро мигать.

На что указывает индикатор корма

Статус индикатора	Что означает
Выключен	Корма более 20% от объема
Быстро мигает	Корма менее 20% от объема
Постоянно включен	Корм закончился

Характеристики

Модель: FDW010

Питание: 5В/1А

Объем: 3,7 литра (1,5 кг)

Связь: Wi-Fi 2,4 ГГц

Дальность: 30 м

Гарантия: 1 год

Меры предосторожности

- Используйте кормушку только в помещении.
- Помещайте в резервуар для корма только сухой корм для животных. В противном случае есть риск повредить устройство.
- Чтобы домашние животные не сбивали кормушку, установите ее рядом со стеной или в угол помещения.
- Спрячьте шнур питания и не давайте животным грызть его. В противном случае существует риск поражения электрическим током.
- Не разбирайте кормушку и не вносите изменений в ее конструкцию самостоятельно.
- Этот продукт подходит только для использования с сухим кормом. Не загружайте в кормушку мокрый корм (консервы), мягкий корм и другие вещи!
- Кормушка подходит для кошек, а также собак маленького и среднего размера.
- Форма и плотность гранул корма влияет на вместимость бункера для корма и объем порции.
- При каждом заполнении резервуара существует вероятность, что первое кормление пройдет с отклонением на две порции. Советуем вручную откалибровать устройство: нажмите на кнопку подачи корма и высыпьте порцию корма.

Условия эксплуатации

Температура: от -10° C до 55° C (только внутри помещений)

Рекомендации по утилизации

Вы можете помочь защитить окружающую среду. Соблюдайте местное законодательство и по завершении полезного срока службы оборудования передайте его в уполномоченный центр сбора электрических или электронных отходов.



Производитель: SkyRC Technology Co., Ltd.

4, 5, 8 Floor, Building 4, Meitai Science Park, Guangguang Road, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, China.