

05 / Меры предосторожности и условия гарантии

Меры предосторожности

1. Используйте прибор только в помещении.
 2. Перед чисткой обязательно отключайте фонтан от электропитания. Не замачивайте в воде стальные контакты и не позволяйте им соприкасаться с водой. Очищайте корпус сухой тканью.
 3. Дети могут пользоваться прибором под руководством взрослого человека.
 4. Поместите прибор на ровную поверхность, чтобы предотвратить случайное опрокидывание. Из-за этого фонтан может перестать правильно работать.
 5. Спрячьте шнур питания и не давайте животным грызть его.
- В противном случае существует риск поражения электрическим током.
6. Этот фонтан подходит для кошек, а также собак маленького и среднего размера.

Условия гарантии


Если в течение гарантийного срока продукт вышел из строя не по вине пользователя, неполадки будут устранены за счет компании Petoneer.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Преднамеренное повреждение продукта пользователем или третьей стороной.
2. Дефекты, возникшие в результате несоблюдения инструкции по быстрой установке.
3. Дефекты, возникшие в результате естественного износа, включая царапины, коррозию и ржавчину.
4. Дефекты, вызванные неквалифицированным ремонтом, а также попытками пользователя или третьей стороны внести изменения в конструкцию продукта или отремонтировать его.

(Все изображения в руководстве приведены только в качестве иллюстраций. Фактический продукт может отличаться в результате улучшений, внесенных производителем.)

www.petoneer.com

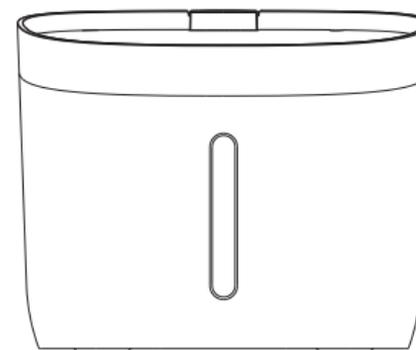

Умный фонтан *Fresco Mini*

Руководство пользователя.

Внимательно прочитайте руководство перед использованием устройства.
Сохраните данную инструкцию для дальнейшего обращения.

01 / Познакомьтесь с вашим умным фонтаном



02 / Как пользоваться умным фонтаном

① Очистите фонтан

Вымойте резервуар и его крышку. Не допускайте попадания воды на металлические контакты и не замачивайте их. Замочите фильтр в воде на 1–3 минуты. Очистите корпус сухой тканью.



② Налейте воду

Не превышайте отметки максимального уровня.
* После первой заправки водой насос автоматически удалит воздух, а потом начнет качать воду. В процессе поток воды постепенно увеличится, прежде чем станет стабильным.



④ Включите фонтан


Подключите шнур питания к разъему в фонтане и к адаптеру. Подключите адаптер к розетке. Фонтан включится, индикатор мигнет один раз красным цветом и один раз - синим.

* Адаптер питания USB в комплект не входит.




③ Соберите фонтан

Установите резервуар, крышку и фильтр друг в друга, как указано на рисунке.

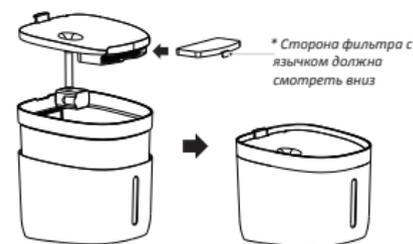

⑤ Замена фильтра

Советуем заменять фильтр каждые 30 дней!

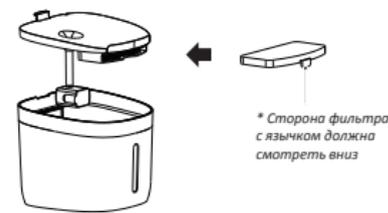

03 / На что указывает светодиодный индикатор

Статус индикатора		Характеристики
Синий цвет, не мигает	Фонтан работает	Модель: FSL020 Размер: 180×175×147 mm) Вес: 750 грамм Вход: 5В/1А Объем: 1,9 литра Длина шнура питания: 1.2 м Гарантия: 1 год
Мигает синим	Пора заменить фильтр, т.к. он используется уже 30 дней	
Мигает красным	Низкий уровень воды	
Мигнул красным и синим цветом	Самодиагностика при включении	

04 / Таблица неисправностей

Индикатор мигает красным цветом, вода не течет	Неправильно установлена крышка резервуара либо металлические контакты
	Закончилась вода в резервуаре. Долейте воду.
Индикатор мигает красным и синим цветом, вода течет не стабильно	Закончилась вода в резервуаре. Долейте воду.