


2K Quad HD Live streaming Web Camera

CNS-CWC6
Quick Guide v 1.1

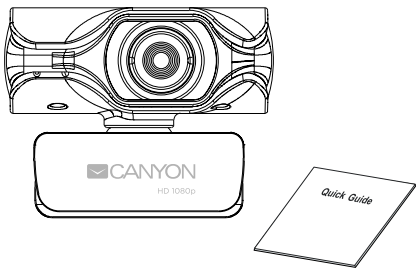

Trouble-shooting

Problem	Decision
The problem with using a webcam with Skype	Check for updates and make sure you are using the latest version of Skype. Make sure that the Microphone setting in the Audio Settings window and WebCam Settings in the Video Settings window is set to Video USB Device (for Windows XP, Vista or Windows 7)
When you start Skype empty screen is displayed	Empty screen displayed at start Skype After making a call, make sure that the video device is selected as the a USB video device in Skype settings

Отстраняване на проблеми

Проблем	Отстраняване на проблема
Проблем при използването на уеб камера с Skype	Проверете за актуализации и се уверете, че сте използвали най-новата версия на Skype. Уверете се, че настройката за микрофона в прозорца "Аудио настройки" и настройката за уеб камерата в прозорца "Видео настройки" е зададена към видео USB устройство (за Windows XP, Vista или Windows 7).
Когато стартирате Skype показва празен екран	Показва се празен екран при стартиране на Skype. След като направите обиканде, уверете се, че видео устройството е избрано като USB видео устройство в настройките на Skype.

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Problém s použitím webkamery s programem Skype	Zkontrolujte aktualizace a ujistěte se, že máte nejnovější verzi programu Skype. Ujistěte se, že máte správné nastavení mikrofon, zvuk, webkameru a video a jsou správně zapojené do USB zařízení (pro Windows XP, Vista nebo Windows 7)
Když spustíte Skype a obrazovka je prázdná	Prázdná obrazovka se zobrazí při spuštění programu Skype. Po zavolání se ujistěte, že video zařízení je vybráno jako video zařízení USB v nastavení programu Skype.

Hibakeresés

Probléma	Lehetséges megoldás
Probléma jelentkezik a Skype használata esetén	Győződjön meg róla, hogy a Skype legfrissebb verzióját használja. Győződjön meg róla, hogy az Audio beállítások részén a mikrofon beállításai, a Video beállítások részén pedig a webkamera beállításai megfelelőek. (Video USB Device eszköznév.)
Üres kép látszik a Skype indításakor	Győződjön meg róla, hogy a video beállításoknál a megfelelő eszköz került kiválasztásra.

Warranty

EN: For the detailed information regarding warranty terms, please refer to: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
BA: Detaljnije informacije o uslovima garancije pogledajte na: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
BG: За повече информация относно гаранционните условия, моля посетете: <http://canyon.bg/ogranicheniya-na-garantsiyata/>
CZ: Kompletní záruční podmínky najdete na stránce: <http://czech.canyon.eu/zarucni-podminky/>
HU: A részletes garanciális információk megtekintéséhez látogasson el a <http://hungary.canyon.eu/a-korlatozott-jottalasi/>
PL: Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można znaleźć w: <http://canyon.ro/garantie-terms/>
RO: Pentru conditiile specifice de garantie, vizitati: <http://canyon.ro/garantie-produse/>
SK: Viac informáci o záručných podmienkach je uvedených na internetovej stránke <http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/>

The webcam microphone does not work with Skype	Select the Skype menu - Video and Sound settings. Make sure that the "Video USB device" is selected as a primary microphone. To increase the volume, slide the Microphone volume slider to Loud. Click "Save" button. Make call again
Several USB Video devices are available in the list. Which ones to choose?	There are several video devices. Select each of the devices one at a time and check the operation of the camera. If the webcam has earned, then you have selected the desired device in the list.

Микрофонът на уеб камерата не работи със Skype	Изберете от менюто на Skype - Видео и звук настройки. Уверете се, че "Видео USB устройство" е избрано като основен микрофон. За да увеличите силата на звука, плъзнете плъзгача на микрофона до "Силно". Кликнете върху бутона "Запази". Обадете се отново.
Налични са няколко USB видео устройства. Кои да изберете?	Има няколко видео устройства. Изберете всяко от тях едно по едно и проверете работата на камерата. Ако уеб камерата отговаря, значи сте избрали желаното устройство в списъка.

Микрофон вебове камери не функционира с програмата Skype	Выберте меню Skype – в настройке Video а звук. Уjistete се, Ze полoзка "Video USB заpижение" je выбрана jako примарни микрофон. Kдыž chcete zvýсит hlasitost, posuňte mikrofon posuvníkem hlasitosti. Kликните на tlačítko "Uložit" а заволејте znovu.
В seznamu USB videa je několik заpижений. Ktere з nиch vybrat?	Existuje několik video заpижений. Выберте кажде Ze заpижение najednou а зkontrolujte jestli камера функционира. Pokud камера працює, вибрати je жоžadované заpижение в seznamu.

A webkamera mikrofonja не működik а Skype szoftverrel	A Skype beállításainál az audio jelforrások közül válassza ki a "Video USB device" eszközt mikrofonját jelforrásként. Állítsa be а mikrofon hangertő, majd mentse а beállításokat.
Több video eszköz érhető el, melyiket válasszam?	Amennyiben а videoszöközők közötti választásnál nem biztos а választása helyességében, próbálja egyesével végig az összes elérhető eszközt. Ahol az élő képnél а камера képét látja, az helyes választás.

SI: Podrobne informacije o garancijskih pogojih najdete na strani: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
RS: Za detaljnije informacije o uslovima garancije obratite se: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
LV: Detalizēta informācija par garantijas noteikumiem atrodamā: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
LT: Detalesnė informācija apie garantijų sąlygas rasite tinklalapyje: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
EE: Detalise info garantiitingimuste kohta leiate: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

In the actions from the above list do not contribute to problem solving, please contact the support team at CANYON site <http://canyon.eu/ask-your-question/>



SAFETY INSTRUCTIONS

Read carefully and follow all instructions before using this product.
 1. Do not expose the device to excessive moisture, water or dust.
 2. Do not install in rooms with high humidity and dust level.
 3. Do not expose the device to heat; do not place it close to heating appliances, and do not expose it to direct sun rays.
 4. The product shall be connected to the power supply source of the type indicated in the operation manual only.
 5. Never spray liquid cleaning detergents. Clean the device with dry cloth only.

WARNINGS

1) Using speakers at a high volume level for a long time can lead to temporary or permanent hearing loss.
 2) The device housing shall not be removed. Any attempt to perform an unauthorized device repair is not recommended will void the warranty.

Ako ne se справите с отстраняване на проблема, следвайки инструкциите, моля свържете се с екипа за поддръжка на <http://canyon.eu/ask-your-question/>.



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции, преди да използвате този продукт.
 1. Не излагайте устройството на прекомерна влага, вода или прах. Не инсталирайте в помещения с висока влажност и наличие на прах.
 2. Не излагайте устройството на топлина: не го поставяйте близо до отоплителни уреди и не го излагайте на директни слънчеви лъчи.
 3. Продуктът трябва да бъде свързан към източника на захранване на устройството, посочен в ръководството за експлоатация.
 4. Не пръскайте течни почистващи препарати. Почиствайте устройството само със суха кърпа.

ВНИМАНИЕ

1) Използването на високоговорителите на високо ниво на звука за дълго време може да доведе до временно или трайна загуба на слуха.
 2) Корпусът на устройството не трябва да се разглобява. Опитът за се поправи устройството не се препоръчва и води до загуба на гаранцията.

Pokud řešení z výše uvedeného seznamu nepomohou, kontaktujte službu podpory na webových stránkách společnosti Canyon: <http://canyon.eu/ask-your-question/>



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny а postupujte podle nich. Nevystavujte zařízení nadměrné vlhkosti, vodě nebo prachu. Neinstalujte v místnostech s vysokou vlhkostí а prašnosti. Nevystavujte zařízení vysokým teplotám: nedávejte je blízko topení а nevystavujte produkt přímým slunečním paprskům. Produkt může být připojen pouze k zdroji napájení danému typu podle provozní příručky. Nikdy nenášeјte tekuté čističí prostředky. Produkt čistěte pouze suchou látkou.

UPOZORNĚNÍ

Používání reproduktorů na vysoké úrovni hlasitosti může vést k dočasné ztrátě sluchu nebo dlouhodobé ztrátě sluchu.

Ha nelt listán szereplő műveletek nem járulnak hozzá a problémák megoldásához, akkor vegye fel a kapcsolatot a CANYON csapattal. <http://canyon.eu/ask-your-question/>



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Olvassa el és kövesse az alábbiakat, mielőtt használja a készüléket.
 1. Ne tegye ki a készüléket nedvesség, por hatásának, ne használja a készüléket pára/poroz helyen.
 2. Ne tegye ki az eszközt hőhatásnak: ne helyezze sugárgzó hőforrás közelébe, óvja а napsugárzástól.
 3. Csak száraz, tiszta ruhával tisztítsa а készüléket.

FIGYELMEZTETÉSEK

1) Soha ne szerelje szét az eszközt. A készülék szétszerelése а garancia elvesztésével jár.



All other products names and trademarks are property of their respective owners
 Vice informáci na www.canyon.eu/certificates
www.canyon.eu

Продуктът е в съответствие с изискванията на Директива 2014/53/EC (от here) Вочки декларация може да изтеглите от уеб сайт <https://canyon.bg/sertifikati/> или <http://canyon.eu/certificates>, търсейки по модела на устройството.

WARRANTY

The warranty period starts from the day of the product purchase from CANYON authorized SELLER. The date of purchase, is the date specified on your sales receipt or on the waybill. During the warranty period, repair, replacement or refund for the purchase shall be performed at the discretion of CANYON. In order to obtain warranty service, the goods must be returned to the Seller at the place of purchase together with the proof of purchase (receipt or bill of lading). 2 years warranty from the date of purchase by the consumer. Additional information about the use and warranty is available at <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Manufacturer: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103 Agios Athanasios Limassol - Cyprus <http://canyon.eu>

ГАРАНЦИЯ

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на стоките от продавача, упълномощен от Canyon. Датата на покупката е датата, посочена на касовата бележка или на товарителницата. По време на гаранционния период, ремонт, замяна или връщане на сумата на стоки се извършват по усмотрение на Canyon. За да получите гаранционни услуги, стоките се връщат на продавача, заедно с доказателство за покупката (касова бележка или товарителница). Гаранцията е 2 години от момента на закупуване на стоки от потребителя. Допълнителна информация за използването и гаранцията можете да намерите на уебсайт: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Производител: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103 Agios Athanasios <http://canyon.eu>

ZÁRUKA

Záruční doba začíná dnem nákupu produktu od CANYON autorizovaného prodejce. Datum nákupu je datum uvedený na prodejním dokladu nebo на dodacím listu. Záruční doba, oprava, výměna nebo náhrada za nákup se řídí díle pravidel společnosti CANYON. Pro reklamaci produktu je potřeba vrátit zboží s dokladem о nákupu (doklad о nákupu nebo dodací list). Záruka je 2 roky od data zakoupení. Další informace о použití а záruce naleznete на adrese <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Výrobce: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103 Agios Athanasios Limassol - Cyprus <http://canyon.eu>

GARANCIJA

A garancijski periodus а kэszülék megvásárlásával kezdődik, időtartama 2 év. A vásárlást szállítólevéllel, blokkal, számlával és/ vagy jótállási jegy bemutatásával igazolhatja. A meghibásodott készüléket juttassa vissza а vásárlás helyére. További részleteket az alábbi oldalon talál: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
Gyártó: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103 Agios Athanasios Limassol - Cyprus <http://canyon.eu>

Telepítés
 A készüléke bekapcsolása után а készülék operációs rendszerre megkezdí а камера szoftverének a telepítését. A teljes leírás megtekintéséhez és а szoftveres támogatásához látogasson el а következő oldalra: <https://canyon.eu/drivers-and-manuals/>

RO

Scurt ghid de utilizare

2K Quad HD Live streaming Web Camera

Caracteristici:

- 2K Quad HD webcam
- Microfoane încorporate cu reducerea automată a zgomotului
- Coroieie automată a luminii joase
- Unghi de vizibilitate de 85 de grade
- Suport pentru montare pe trepid
- Compatibil cu OS Windows / Android / MAC OS

Setare

Conectați cablul Camerei Web la portul PC / laptop / USB. După ce computerul a fost pornit și sistemul de operare a finalizat instalarea driverelor standard, Camera Web este gata de utilizare. Software suplimentar și ghid complet de utilizare: **https://canyon.eu/drivers-and-manuals/**

RU

Краткое руководство

2K QUAD HD Web-камера с поддержкой ведения stream трансляций

Характеристики:

- 2K Quad HD веб-камера
- Встроенный микрофон с шумоподавлением
- Автоматическая коррекция яркости
- Угол обзора 85 градусов
- Возможность установки на штатив
- Совместима с OS Windows / Android v5.0 или выше / MAC OS 10.6 или выше
- Высококачественное 5-и слойное стекло линзы
- Поддержка Smart TV

Установка. Подключите кабель веб-камеры к USB порту PC / Ноутбука, после того, как компьютер был включен и операционная система завершила установку стандартных драйверов, веб-камера готова к использованию. Дополнительное программное обеспечение и полное руководство пользователя: **https://canyon.eu/driversand-manuals/**

SK

Krátký návod

Webová kamera 2K Quad HD so živým streamovaním

Parametre:

- Webová kamera 2K Ultra HD
- Integrované mikrofóny s automatickým potlačaním šumu
- Automatická korekcia pri nízkej hladine osvetlenia
- 85° pozorovací uhol
- Závit na trojnožku
- Kompatibilitá s OS Windows/Android/Mac

Konfigurácia

Kábel webovej kamery pripojte k počítaču/notebooku/USB portu. Webovú kameru môžete začať používať po zapnutí počítača, keď systém dokončí inštaláciu štandardných ovládačov.
Doplnkový softvér a kompletný návod na obsluhu: **https://canyon.sk/ovladace-a-navody/**

UA

Коротке керівництво

Full HD Веб-камера з підтримкою ведення stream трансляцій

Характеристики:

- 2K Quad HD веб-камера
- Мікрофон з автоматичним шумозаглушенням
- Автоматична корекція при тьмяному освітленні
- 85-градусний кут огляду
- Можливість кріплення до штатива
- Сумісність із OS Windows, Android v5.0 або вище, MAC OS 10.6 або вище
- Високоякісне 5-ти шарове скло лінзи
- Сумісність із Smart TV

Підключення. Підключіть кабель веб-камери до USB порту ПК / ноутбуку. Веб-камера готова до використання після встановлення ОС стандартних драйверів.

Debanare

Problema	Solutie
Utilizare webcam cu Skype	Verificati actualizarile si asigurati-va ca aveti ultima versiune de Skype. <p>Asigurati-va ca Setările Audio, Web Cam si Microfon sunt active la dispozitivul Video USB (pentru Windows XP, Vista sau Windows 7)</p>
Cand porniti Skype este afisat un ecran gol	Ecran gol afisat cand porneste Skype. După efectuarea unui apel, asigurati-vă că dispozitivul este selectat ca dispozitiv video USB în setările Skype

Решение проблем.

Неисправность	Решение
Проблема с использованием веб-камеры со Skype	Проверьте наличие обновлений и убедитесь, что используется последняя версия Skype. Убедитесь, что для настройки микрофона в окне «Параметры звука» и веб-камеры в окне «Параметры видео» задано видео USB-устройство (для Windows XP, Vista или Windows 7)
При запуске Skype отображается пустой экран	Пустой экран, отображаемый при запуске Skype после выполнения вызова - убедитесь, что видеоустройство выбрано в качестве видеоустройства USB в настройках Skype

Odstaňovanie problémov

Problém	Řešenie
Problém pri používaní webovej kamery s programom Skype.	Vyhľadajte aktualizácie a skontrolujte, či používate najnovšiu verziu programu Skype. Skontrolujte, či mikrofon v okne zvukových nastavení a webkamera v okne obrazových nastavení sú nastavené na Video USB zariadenie (pre systémy Windows XP, Vista alebo 7).
Po spustení programu Skype sa zobrazí prázdna obrazovka.	Pri spustení programu Skype sa zobrazí prázdna obrazovka. Po uskutočnení hovoru skontrolujte, či je v nastaveniach video zariadenia v programe Skype vybrané USB video zariadenie.

Усунення несправностей:

Проблема	Рішення
При використанні веб-камери зі Skype виникає проблема	Переконайтеся, що використовується остання версія Skype. Переконайтеся, що для налаштування мікрофону у вікні «параметри звуку» і веб-камери в вікні «параметри відео» вибрано Canyon CNS-CWC5 Webcam (Microphone) (для Windows XP, Vista або Windows 7)
При запуску Skype відображається порожній екран	Переконайтеся, що в якості відеопристрою у Skype задано веб-камеру Canyon CNS-CWC5 Webcam.

Microfonul camerei nu merge cu Skype	Selectați meniul Skype - Video și sunet Setări. Asigurați-vă că "Video USB dispozitiv" este selectat ca un microfon principal. Pentru a mari volumul, glisați către Loud, Apasati butonul "Save". Reapelați.
Mai multe dispozitive video USB sunt disponibile în listă. Ce să Aleg?	Există mai multe dispozitive video. Selectați dispozitivele unul câte unul și verificați funcționarea camerei. Dacă camera video merge, atunci ați selectat Dispozitivul potrivit din listă.

Решение проблем.

Неисправность	Решение
Микрофон веб-камеры не работает со Skype	Выберите меню Skype-настройки видео и звука. Убедитесь, что в качестве основного микрофона выбрано "видеоустройство USB". Чтобы увеличить громкость, сдвиньте ползунок громкости микрофона в положение «громко». Нажмите кнопку "Сохранить". Повторите вызов
В списке доступно несколько устройств USB. Какие из них выбрать?	Есть несколько видеоустройств. Выберите каждое из устройств по одному и проверьте работу камеры. Если веб-камера заработала, то вы выбрали нужное устройство в списке.

Решение проблем.

Микрофон webovej kamery nefunguje v programe Skype.	Vyberte ponuku programu Skype – Nastavenia obrazu a zvuku. Skontrolujte, či je ako primárny mikrofon vybrané "USB video zariadenie". Ak chcete zvýšiť hlasitosť, posuňte ovládací prvok hlasitosti mikrofonu do hlasitej polohy. Kliknite na tlačidlo "Uložiť". Znova uskutočnite hovor.
V zoznamе je dostupných viac USB video zariadení. Ktoré z nich si vybrať?	Dostupných je viacero video zariadení. Postupne vyberajte jednotlivé zariadenia a sledujte činnosť kamery. Ak kamera začala pracovať, vybrali ste požadované zariadenie.

Решение проблем.

Мікрофон веб-камери не працює зі Skype	Переконайтеся, що в якості мікрофону у Skype задано мікрофон веб-камери "Canyon CNS-CWC5 Microphone", а за потреби збільште гучність мікрофону за допомогою звужка. Натисніть кнопку "Зберегти". Повторіть виклик.
У списку доступно кілька відеопристроїв USB. Як з них вибрати?	До комп'ютера підключено декілька відеопристроїв USB. Вибирайте почергово кожний з пристроїв і перевіряйте працездатність веб-камери. Якщо веб-камера працює, це означає, що пристрій вибрано правильно.

Daca actiunile din lista de mai sus nu va rezolva problema, va rugam sa contactati echipa Canyon **http://canyon.eu/ask-your-question/**

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA

- Read carefully and follow all instructions before using this product. Do not expose the device to excessive moisture, water or dust. Do not install in rooms with high humidity and dust level.
- Do not expose the device to heat; do not place it close to heating appliances, and do not expose it to direct sun rays.
- The product shall be connected to the power supply source of the type indicated in the operation manual only.
- Never spray liquid cleaning detergents. Clean the device with dry cloth only.

WARNINGS

- Using speakers at a high volume level for a long time can lead to temporary or permanent hearing loss.
- The device housing shall not be removed. Any attempt to perform an unauthorized device repair is not recommended will void the warranty.

ВНИМАНИЕ

Если вышеперечисленные действия не помогли решить проблему, свяжитесь с командой тех. поддержки компании CANYON по ссылке: **http://canyon.eu/ask-your-question/**

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA

Перед использованием внимательно прочтите инструкции и следуйте им.
1. Не допускайте попадания большого количества влаги, воды или пыли на устройство. Не устанавливайте устройство в помещении с высоким уровнем влажности и пыли.

- Не допускайте нагрева устройства: не размещайте его близко нагревательных приборов, а также не допускайте прямого попадания солнечных лучей.
- Подключайте устройство только к тому типу источника питания, который указан в руководстве пользователя.
- Никогда не распыляйте жидкие чистящие средства на устройство. Чистку проводите только сухой тряпкой.

ВНИМАНИЕ

1) Продолжительное воспроизведение звука на большой громкости может привести к временной или полной потере слуха.

ВНИМАНИЕ

Если вышеперечисленные действия не помогли решить проблему, обратісе за ним podpory spoločnosti CANYON.

http://canyon.sk/spytajte-sa/

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Skôr, než začnete tento produkt používať, si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich.
- Zariadenie nevystavujte nadmernej vlhkosti, vode alebo prachu. Neinštalujte na miesta s vysokou vlhkosťou alebo prašnosťou.
- Zariadenie nevystavujte teplu; nepokladajte ho do blízkosti zdrojov tepla.

vyhrevných zariadení a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
3. Produkt by mal byť pripojený výhradne k typu napájacieho zdroja, ktorý je uvedený v návode na obsluhu.
4. Na zariadenie nikdy nestriekajte tekuté čistiace prostriedky. Zariadenie čistite výhradne suchou handričkou.

VAROVANIA

- Dlhodobé používanie reproduktorov pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť dočasnú alebo trvalú stratu sluchu.
- Zo zariadenia neodstraňujte kryt. Akákoľvek pokusy o neautorizovanú opravu zariadenia budú mať za následok stratu záruky.

ВНИМАНИЕ

Якщо дії із вищезазначеного списку не допомагають вирішити проблему, звертайтеся в службу підтримки на веб-сайті Canyon: **https://canyon.ua/tech-support-ua/**

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Перед використанням уважно прочитайте і дотримуйтесь всіх інструкцій.
- Не допускайте потрапляння великої кількості вологи, води або пилу на пристрій. Не розміщуйте у приміщеннях із підвищеною вологістю та великим вмістом пилу.
- Не допускайте нагрівання пристрою: не розміщуйте його поруч із нагрівальними приладами і уникайте впливу прямих сонячних променів.
- Пристрій повинен бути підключений до джерела живлення лише того типу, який зазначений в інструкції по експлуатації.
- Ніколи не розпилюйте рідкі засоби для чищення. Очищуйте пристрій лише сухою тканиною.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Відтворення звуку на високому рівні гучності протягом тривалого періоду часу може призвести до тимчасової або постійної втрати слуху.
- Забороняється розбирати пристрій. Спроби самостійного ремонту

GARANȚIE

The warranty period starts from the day of the product purchase from CANYON authorized SELLER. The date of purchase is the date specified on your sales receipt or on the warranty. During the warranty period, repair, replacement or refund for the purchase shall be performed at the discretion of CANYON. In order to obtain warranty service, the goods must be returned to the Seller at the place of purchase together with the proof of purchase (receipt or bill of lading). 2 years warranty from the date of purchase by the consumer. Additional information about the use and warranty is available at **http://canyon.eu/warranty-terms/**

Manufacturer: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103 Agios Athanasios Limassol - Cyprus **http://canyon.eu**

ГАНТАНЦІЯ

Період гарантії починається з дня придбання продукту від продавця, авторизованого компанією CANYON. Дата покупки вказана в чеку, квитанції в товарному чеку або накладній. Во время гарантийного периода ремонт, замена или возврат средств за покупку выполняются на усмотрение компании CANYON. Для обслуживания по гарантии товар необходимо вернуть продавцу в месте его приобретения вместе с документом, подтверждающим покупку (чек или накладная). 2 года гарантии начинаются с даты приобретения пользователем товара. Срок сервисного обслуживания – 2 года. Дополнительную информацию о правилах пользования и гарантии можно найти на сайте **http://canyon.eu/warranty-terms/**

2) Запрещено снимать корпус устройства. Самостоятельный ремонт устройства не рекомендован, так как он аннулирует гарантию.

ГАРАНТИЙНІЙНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТВА

Гарантійний період починається з дати придбання продукту у уповноваженого продавця компанії CANYON. Датою продажу вважається дата, вказана в товарному чеку или накладній. Во время гарантийного периода ремонт, замена или возврат средств за покупку выполняются на усмотрение компании CANYON. Для обслуживания по гарантии товар необходимо вернуть продавцу в месте его приобретения вместе с документом, подтверждающим покупку (чек или накладная). 2 года гарантии начинаются с даты приобретения пользователем товара. Срок сервисного обслуживания – 2 года. Дополнительную информацию о правилах пользования и гарантии можно найти на сайте **http://canyon.eu/warranty-terms/**

Информация о дате изготовления указана на упаковке.

Промовитель: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103 Agios Athanasios Limassol - Кипр **http://canyon.eu**
Імпортер в Російській Федерації:
ООО «АСБІС», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13, стр. 1, тел. +7 495 775 06 41.

ZÁRUKA

Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia produktu od autorizovaného PREDAJCU značky CANYON. Za deň zakúpenia sa považuje dátum uvedený na pokladničnom bloku alebo faktúre. Počas záručnej doby sa akákoľvek oprava, výmena alebo vrátenie ceny za nákup uskutočňuje na základe uváženia spoločnosti CANYON. Aby ste si mohli uplatniť záruku, budete musieť tovar vrátiť predajcovi, u ktorého ste si ho zakúpili, spolu s dokladom o kúpe (pokladničný blok alebo dodací list). Záruka 2 roky odňa dňa zakúpenia používateľom. Ďalšie informácie o používaní a záruke sú dostupné na stránke **http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/**

Výrobca: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103, Agios Athanasios, Limassol – Cyprus **http://canyon.sk**

ВАНОВАНІЯ

- Длihodobе використання репродукторів при високій гласитості може сприбобит дочасну або трвалу страту слуху.
- Зо зariadenia neodstraňujte kryt. Akákoľvek pokusy o neautorizovanú opravu zariadenia budú mať za následok stratu záruky.

ВНИМАНИЕ

привездуь до втрати гарантії.

ГАНТАНЦІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін починається з дати купівлі товару у авторизованого Продавця Canyon. За дату купівлі вважається дата, зазначена на Вашому товарному чеку, або накладній. Протягом гарантійного періоду ремонту, заміна або повернення коштів за купівлю проводиться на розсуд компанії Canyon. Для надання гарантійного обслуговування товар повинен бути повернутий Продавцю на місці покупки разом із підтвердженням покупки (чек або накладна). Гарантія 2 роки з моменту придбання товару споживачем. Термін служби - 2 роки. Додаткова інформація про використання та гарантії доступна на сайті **https://canyon.ua/garantii-umov/**

Дата виготовлення вказана на упаковці.

Виробник: Asbisc Enterprises PLC, вул. Колонакі 43, Даймонд Корт, 4103, Агіос Атанасіос, Лімассол – Кіпр **http://canyon.eu**

Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30, тел. +38 044 455 44 11 **https://canyon.ua/**