

G512


RGB Mechanical Gaming Keyboard




logitech 

| | | | |
|----------------------|----|-----------------------|---------|
| English | 3 | Česká verze | 63 |
| Deutsch | 7 | 67 | فارسی |
| Français | 11 | Slovenčina | 71 |
| Italiano | 15 | Українська | 75 |
| Español | 19 | Eesti | 79 |
| Português | 23 | Latviski | 83 |
| Nederlands | 27 | Lietuvių | 87 |
| Svenska | 31 | Български | 91 |
| Dansk | 35 | Hrvatski | 95 |
| Norsk | 39 | Srpski | 99 |
| Suomi | 43 | Slovenščina | 103 |
| Ελληνικά | 47 | Română | 107 |
| По-русски | 51 | Türkçe | 111 |
| Po polsku | 55 | 115 | العربية |
| Magyar | 59 | 119 | עברית |


KEYBOARD FEATURES

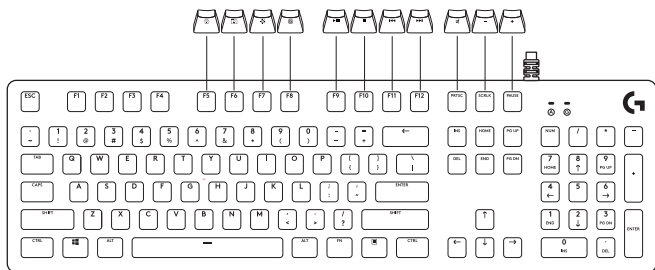

Secondary functions can be activated by pressing FN and the indicated key.

NOTE: The secondary functions can be set as the main key functions by turning on the FN Key Inversion feature. This feature is located in the Gear Settings  in Logitech G HUB.


KEYBOARD FEATURES - LIGHTING FUNCTIONS

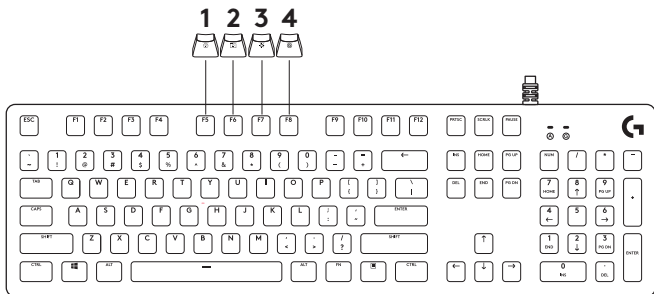

- 1. FN + F5 key:** Change the lighting effect. There are 7 onboard effects:
 1. Color wave (left to right)
 2. Color wave (right to left)
 3. Color wave (center out)
 4. Breathing
 5. Color cycling
 6. Ripple
 7. Solid Cyan color
- 2. FN+F6:** Load the customized lighting profile saved in Logitech G HUB. The default lighting profile is colorwave effect.
- 3. FN+F7:** Adjust brightness. Toggles between 5 levels - 0%/Off, 25%, 50%, 75%, 100%/Max.
- 4. FN+F8:** Toggle Game mode. By default, Game mode disables the Windows key. Advanced settings are available within Logitech G HUB.

To increase or decrease the speed of the onboard lighting effect use + or - located below the F1-F12 row while pressing the FN key.

KEYBOARD FEATURES - MEDIA FUNCTIONS

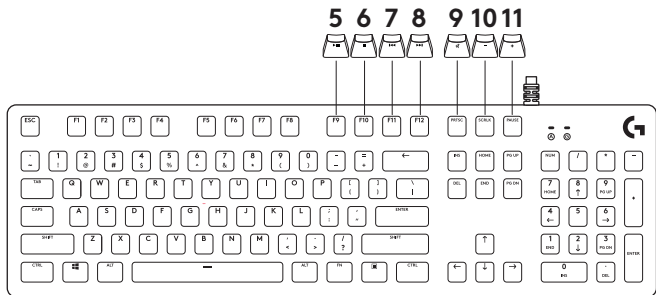


- 5. FN+F9: Play/Pause
- 6. FN+F10: Stop
- 7. FN+F11: Previous
- 8. FN+F12: Next

- 9. FN+PRTSC: Toggle Mute
- 10. FN+SCRLK: Volume down
- 11. FN+PAUSE: Volume up

F1-F12 can also be used for custom macros. These advanced features and more are available via Logitech G HUB. Logitech G HUB can be downloaded at LogitechG.com/GHUB.

USB PLUG


The G512 gaming keyboard features one pass-through USB 2.0 port.

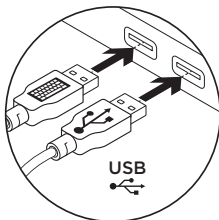


You must connect both USB cables in order to use the pass-through USB port.

NOTE: You can connect USB 3.0 devices to the pass-through port, but it will only provide the transfer and charging rate of a USB 2.0 port.


TASTATUR-EIGENSCHAFTEN

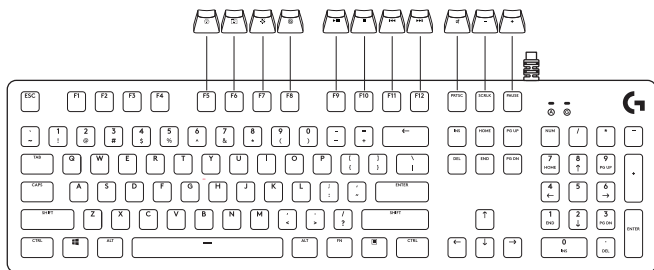

Die sekundären Funktionen können aktiviert werden durch Drücken von FN und der angegebenen Taste.

HINWEIS: Die sekundären Funktionen können als Hauptfunktionen eingerichtet werden durch Aktivieren der FN-Tasten-Umkehrung. Dies ist möglich unter dem Einstellungensymbol  in Logitech G HUB.


TASTATUR-FUNKTIONEN – BELEUCHTUNGSEINSTELLUNGS-FUNKTIONEN

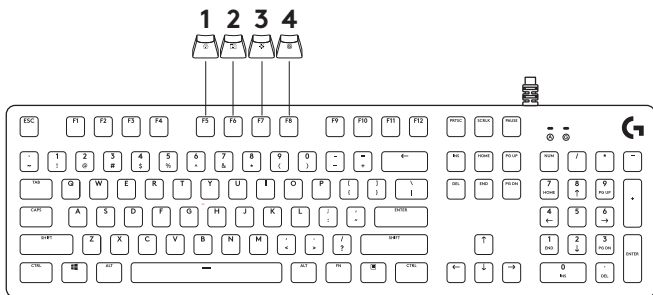

- 1. FN + F5-Taste:** Dies ändert den Beleuchtungseffekt. Es gibt 7 integrierte Effekte:
 1. Farbwellen (von links nach rechts)
 2. Farbwellen (von rechts nach links)
 3. Farbwellen (von der Mitte ausgehend)
 4. Atemeffekt
 5. Farbwechsel
 6. Wellenbewegung
 7. Dauerhaft cyanfarben
- 2. FN + F6:** Dies lädt das benutzerdefinierte Beleuchtungsprofil, das in Logitech G HUB gespeichert ist. Das Standard-Beleuchtungsprofil ist der Farbwellen-Effekt.
- 3. FN+F7:** Dies ermöglicht die Helligkeitsanpassung. Schaltet zwischen 5 Stufen um – 0 %/Aus, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %/Max.
- 4. FN+F8:** Aktivieren/Deaktivieren des Spielmodus. Standardmäßig wird im Spielmodus die Windows-Taste deaktiviert. Erweiterte Einstellungen sind verfügbar in Logitech G HUB.

Zum Erhöhen oder Verringern der Geschwindigkeit des integrierten Beleuchtungseffekts können die Tasten „+“ oder „-“, die sich unterhalb der Tasten F1-F12 befinden, verwendet werden, wenn dabei gleichzeitig die FN-Taste gedrückt wird.

TASTATUR-FUNKTIONEN – MULTIMEDIA-FUNKTIONEN

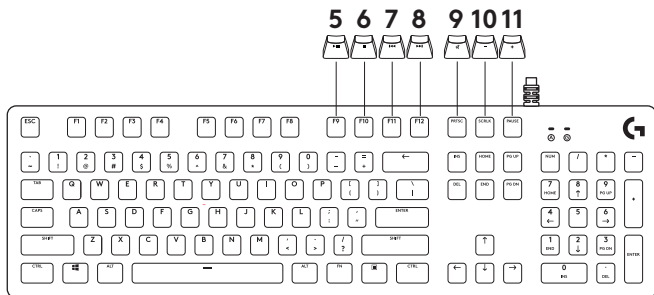


- 5. FN + F9: Wiedergabe/Pause
- 6. FN + F10: Stopp
- 7. FN + F11: Zurück
- 8. FN + F12: Weiter
- 9. FN + DRUCKTASTE: Stummschaltung Ein/Aus
- 10. FN + BILDSCHIRMSPERRE: Lautstärke –
- 11. FN + PAUSE: Lautstärke +

Die Tasten F1-F12 können auch für benutzerdefinierte Makros verwendet werden. Diese erweiterten Funktionen und mehr sind verfügbar über Logitech G HUB. Logitech G HUB ist zum Download verfügbar unter LogitechG.com/GHUB.

USB-STECKER


Die G512 Gaming-Tastatur verfügt über einen USB-2.0-Durchschleif-Anschluss.

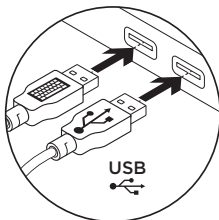


Sie müssen beide USB-Kabel verbinden, um den USB-Durchschleif-Anschluss nutzen zu können.

HINWEIS: Sie können USB-3,0-Geräte an den Durchschleif-Anschluss anschließen, dabei steht jedoch nur die Übertragungs- und Aufladungs-Rate eines USB-2.0-Anschlusses zur Verfügung.


FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER

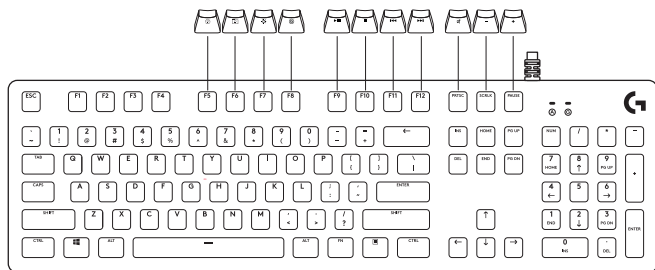

Des fonctionnalités secondaires peuvent être activées en appuyant sur la touche FN et la touche indiquée.

REMARQUE: Vous pouvez définir des fonctions secondaires comme fonctionnalités principales en activant l'inversion de la touche FN. La fonctionnalité se trouve dans les paramètres d'équipement  dans Logitech G HUB.


FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - ÉCLAIRAGE

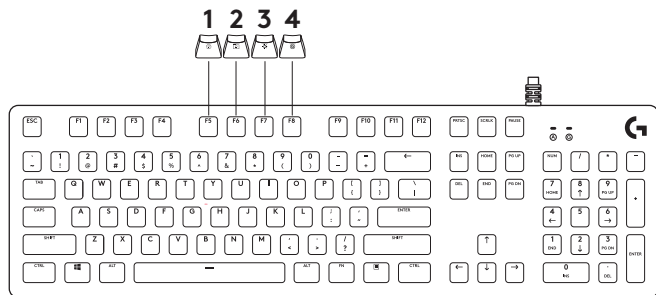

- 1. FN + touche F5:** Modification de l'effet d'éclairage. Sept effets sont intégrés:
 1. Vague de couleur (de gauche à droite)
 2. Vague de couleur (de droite à gauche)
 3. Vague de couleur (centrée)
 4. Pulsation
 5. Cycle de couleurs
 6. Ondulation
 7. Cyan uni
- 2. FN + F6:** Chargement du profil d'éclairage personnalisé enregistré dans Logitech G HUB. Le profil d'éclairage par défaut est l'effet de vague de couleur.
- 3. FN + F7:** Réglage de la luminosité. Basculement entre 5 niveaux (0 %/désactivé, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %/Max).
- 4. FN + F8:** Passer en mode Jeu. Par défaut, le mode jeu désactive la touche Windows. Les paramètres avancés sont disponibles dans Logitech G HUB.

Pour augmenter ou diminuer la vitesse de l'effet d'éclairage intégré, utilisez les touches + et - situées sous la rangée de touches F1 à F12 tout en appuyant sur la touche FN.

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER - MULTIMÉDIA

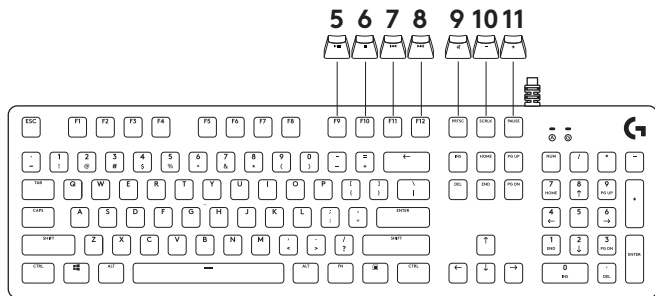


- 5. FN + F9: Lecture/Pause
- 6. FN + F10: Arrêt
- 7. FN + F11: Précédent
- 8. FN + F12: Suivant
- 9. FN + Impr.écr: Basculement en sourdine
- 10. FN + Arrêt défil: Volume -
- 11. FN + PAUSE: Volume +

Les touches F1 à F12 peuvent également être utilisées pour les macros personnalisées. Ces fonctionnalités avancées, et bien d'autres, sont disponibles dans Logitech G HUB. Vous pouvez télécharger Logitech G HUB sur LogitechG.com/GHUB.

PRISE USB


Le clavier gaming G512 dispose d'un port de dispositif de relais USB 2.0.

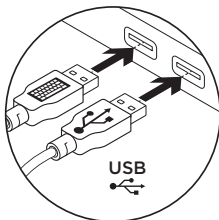


Afin d'utiliser le port de dispositif de relais USB, vous devez connecter les deux câbles USB.

REMARQUE: vous pouvez connecter des dispositifs USB 3.0 à un port de dispositif de relais, mais le taux de transfert et de charge sera équivalent à celui d'un port USB 2.0.


CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA

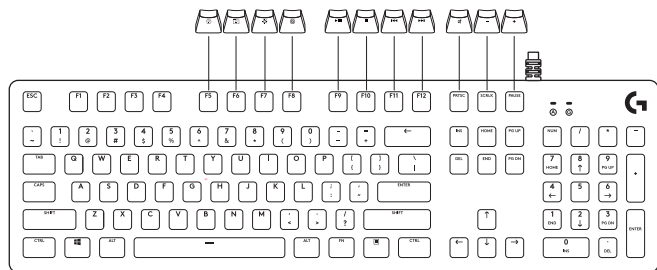

Le funzioni secondarie possono essere attivate premendo FN e il tasto indicato.

NOTA: Le funzioni secondarie possono essere impostate come funzioni principali attivando l'inversione del tasto FN sul menu principale della tastiera. La funzione si trova nelle Impostazioni  in Logitech G Hub.


CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA: FUNZIONI DI ILLUMINAZIONE

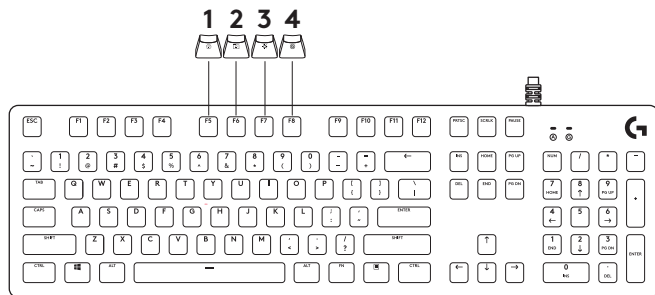

- 1. Tasto FN + F5:** modifica dell'effetto di illuminazione. Sono presenti 7 effetti integrati:
 1. Onda di colore (da sinistra a destra)
 2. Onda di colore (da destra a sinistra)
 3. Onda di colore (dal centro verso l'esterno)
 4. Respiro
 5. Ciclo colore
 6. Increspatura
 7. Colore ciano fisso
- 2. FN+F6:** Caricamento del profilo di illuminazione personalizzato salvato in Logitech G Hub. Il profilo di illuminazione predefinito è l'effetto onda di colore.
- 3. FN+F7:** Regolazione della luminosità. Passa attraverso 5 livelli - 0%/off, 25%, 50%, 75%, 100%/max.
- 4. FN+F8:** Passaggio alla Modalità gioco. Per impostazione predefinita, il tasto Windows è disabilitato in Modalità gioco. Le Impostazioni avanzate sono disponibili all'interno di Logitech G Hub.

Per aumentare o diminuire la velocità dell'effetto di illuminazione integrato, utilizza il tasto + o - collocati sotto la fila F1-F12 tenendo premuto il tasto FN.

CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA - FUNZIONI MULTIMEDIALI

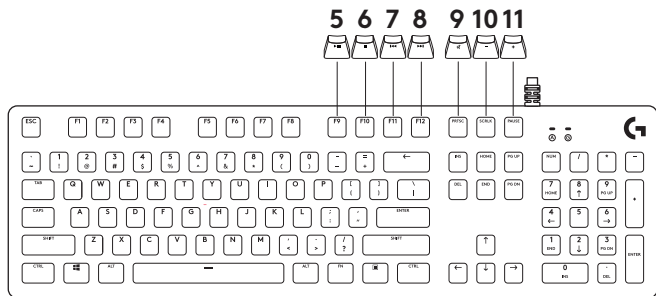


- 5. **FN+F9:** riproduzione/pausa
- 6. **FN+F10:** stop
- 7. **FN+F11:** precedente
- 8. **FN+F12:** successivo
- 9. **FN+STAMPA:** disattivazione audio
- 10. **FN+BLOC SCORR:** riduzione del volume
- 11. **FN+PAUSA:** aumento del volume

F1-F12 possono inoltre essere utilizzati per le macro personalizzate. Queste funzionalità avanzate e molte altre sono disponibili tramite Logitech G Hub. Logitech G Hub può essere scaricato da LogitechG.com/GHUB.

PORTA USB


La tastiera gaming G512 dispone di una porta USB 2.0 pass-through.

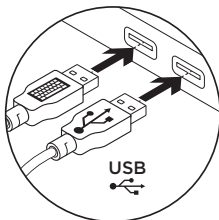


Per utilizzare la porta USB pass-through è necessario collegare entrambi i cavi USB.

NOTA: è possibile connettere i dispositivi USB 3.0 alla porta pass-through, ma la velocità di caricamento e trasferimento dei dati sarà pari a quella offerta da una porta USB 2.0.


FUNCIONES DEL TECLADO

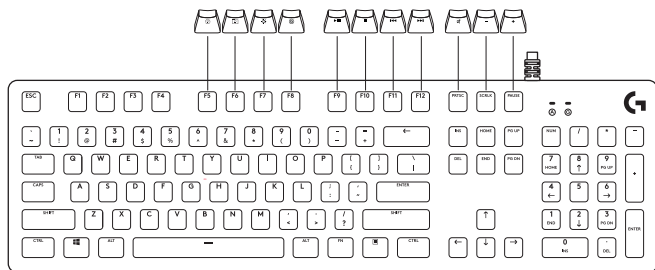

Las funciones secundarias se pueden activar pulsando FN y la tecla indicada.

NOTA: Las funciones secundarias se pueden definir como las funciones principales de las teclas activando la función Inversión de tecla FN. Esta función se encuentra en Configuración  en Logitech G HUB.


FUNCIONES DEL TECLADO - ILUMINACIÓN

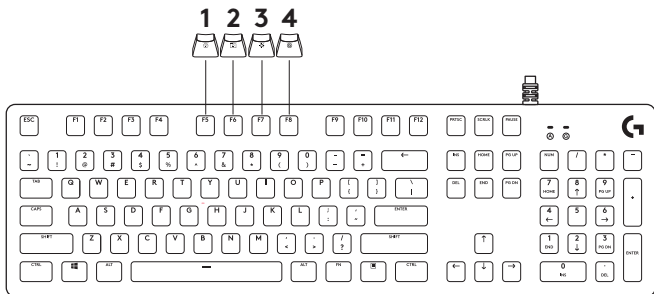

- 1. FN + F5:** Cambio de efecto de iluminación. Hay 7 efectos integrados:
 1. Onda de colores (de izquierda a derecha)
 2. Onda de colores (de derecha a izquierda)
 3. Onda de colores (del centro hacia el exterior)
 4. Respiración
 5. Ciclo de colores
 6. Propagación
 7. Cian permanente
- 2. FN+F6:** Carga de perfil de iluminación personalizado guardado en Logitech G HUB. El perfil de iluminación predeterminado es el efecto de onda de colores.
- 3. FN+F7:** Ajuste de brillo. Alterna entre 5 niveles: 0%/apagado, 25%, 50%, 75%, 100%/máx.
- 4. FN+F8:** Activa y desactiva el modo de juego. De forma predeterminada, en modo de juego la tecla Windows está desactivada. Las opciones de configuración avanzada están disponibles en Logitech G HUB.

Para aumentar o reducir la velocidad del efecto de iluminación integrado, usa el + o el - situados debajo de la fila de F1-F12 mientras pulsas la tecla FN.

FUNCIONES DEL TECLADO - MULTIMEDIA

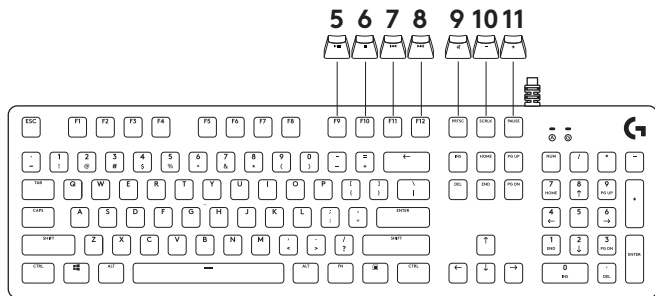


- 5. **FN+F9:** Reproducir/Pausa
- 6. **FN+F10:** Detener
- 7. **FN+F11:** Anterior
- 8. **FN+F12:** Siguiente
- 9. **FN+IMPR PANT:** Activar/desactivar sonido
- 10. **FN+BLOQ DESPL:** Bajar volumen
- 11. **FN+PAUSA:** Subir volumen

F1-F12 también se pueden usar para macros personalizadas. Éstas y otras funciones avanzadas están disponibles en Logitech G HUB. Logitech G HUB se puede descargar desde LogitechG.com/GHUB.

CONEXIÓN USB


El teclado para gaming G512 tiene un puerto de paso de USB 2.0.

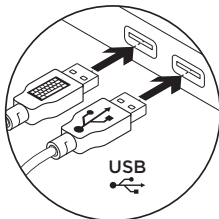


Debe conectar ambos cables USB para poder usar el puerto de paso de USB.

NOTA: Aunque se pueden conectar dispositivos USB 3.0 al puerto de paso, proporcionará la misma velocidad de transferencia y carga que un puerto USB 2.0.


FUNCIONALIDADES DO TECLADO

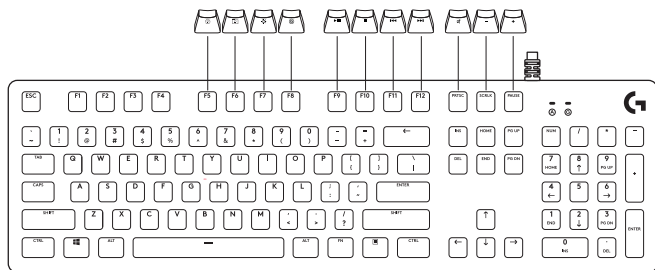

As funções secundárias podem ser activadas premindo a tecla FN e a tecla indicada.

NOTA: As funções secundárias podem ser definidas como as funções principais da tecla activando a funcionalidade Inversão da tecla FN. Esta funcionalidade encontra-se nas Definições da roda dentada  no Logitech G HUB.


FUNCIONALIDADES DO TECLADO – FUNÇÕES DE ILUMINAÇÃO

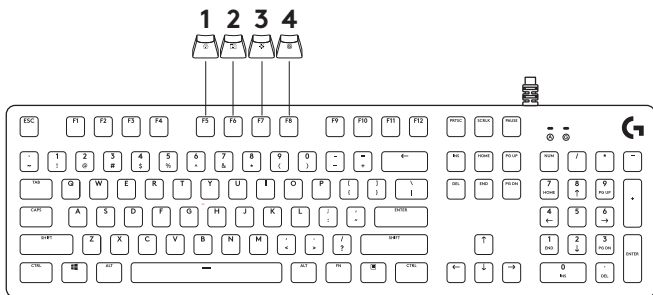

- 1. FN + tecla F5:** Altera o efeito luminoso. Existem 7 efeitos integrados:
 1. Onda de cor (da esquerda para a direita)
 2. Onda de cor (da direita para a esquerda)
 3. Onda de cor (do centro para fora)
 4. Pulsação
 5. Ciclo de cores
 6. Ondulação
 7. Cor sólida ciano
- 2. FN+F6:** Carrega o perfil de iluminação personalizada guardado no Logitech G HUB. O perfil de iluminação predefinido é o efeito de onda de cor.
- 3. FN+F7:** Ajusta o brilho. Alterna entre 5 níveis - 0%/Desligado, 25%, 50%, 75%, 100%/Máx.
- 4. FN+F8:** Alterna o modo de jogo. Por predefinição, o modo de jogo desactiva a tecla Windows. As definições avançadas estão disponíveis no Logitech G HUB.

Para aumentar ou diminuir a velocidade do efeito luminoso integrado, utilize + ou - abaixo da fila F1-F12 enquanto prime a tecla FN.

FUNCIONALIDADES DO TECLADO - FUNÇÕES MULTIMÉDIA

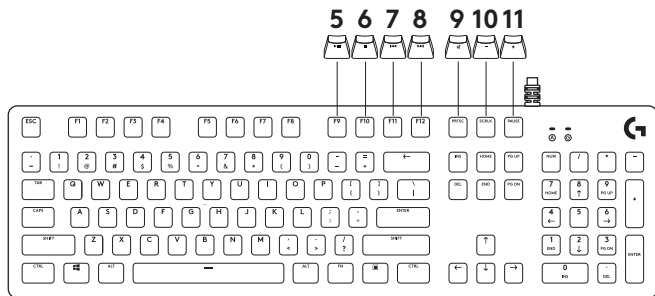


- 5. **FN+F9:** Reproduzir/Pausa
- 6. **FN+F10:** Parar
- 7. **FN+F11:** Anterior
- 8. **FN+F12:** Seguinte
- 9. **FN+PRTSC:** Alterna Som/Sem som
- 10. **FN+SCRLK:** Diminuir volume
- 11. **FN+PAUSA:** Aumentar volume

As teclas F1-F12 também podem ser utilizadas para macros personalizadas. Estas funcionalidades avançadas e outras estão disponíveis no Logitech G HUB. Pode transferir o Logitech G HUB em LogitechG.com/GHUB.

TOMADA USB


O teclado de jogos G512 inclui uma porta USB 2.0 de passagem.

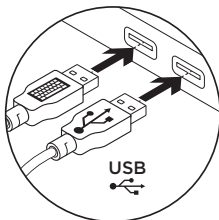

Deve ligar ambos os cabos USB para utilizar a porta USB de passagem.

NOTA: Pode ligar dispositivos USB 3.0 à porta USB de passagem, mas apenas obterá a taxa de transferência e de carregamento de uma porta USB 2.0.


TOETSENBORDFUNCTIES

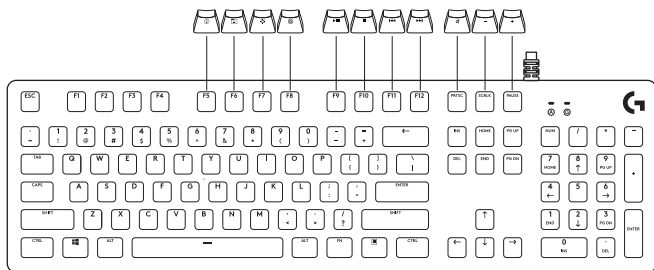

Druk op FN en de aangegeven toets om secundaire functies in te schakelen.

OPMERKING: Je kunt de secundaire toetsfuncties als hoofdfuncties instellen door omkering van FN-toetsen in te schakelen. Je vindt deze functie in de tandwielinstellingen  in Logitech G HUB.


TOETSENBORDFUNCTIES - VERLICHTINGSFUNCTIES

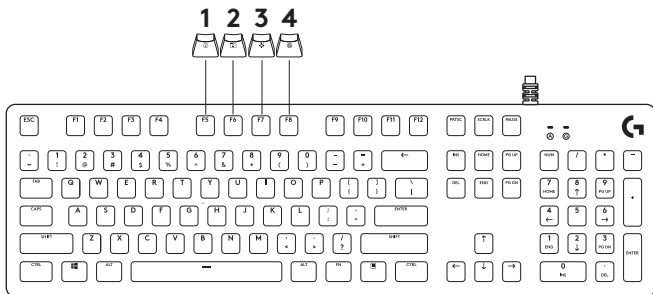

- 1. FN+ F5-toets:** Wijzig het verlichtings-effect. Er zijn 7 ingebouwde effecten:
 1. Kleurengolf (van links naar rechts)
 2. Kleurengolf (van rechts naar links)
 3. Kleurengolf (van het midden uit)
 4. Ademen
 5. Kleurschakeling
 6. Rimpeling
 7. Geheel cyaan
- 2. FN+F6:** Download het aangepaste verlichtingsprofiel dat in Logitech G HUB is opgeslagen. Het standaardverlichtingsprofiel is het kleurengolfeffect.
- 3. FN+F7:** Pas de helderheid aan. Schakelt tussen 5 niveaus: 0%/Uit, 25%, 50%, 75%, 100%/Max.
- 4. FN+F8:** Schakel gamemodus in en uit. Gamemodus schakelt standaard de Windows-toets uit. In de Logitech G HUB vind je geavanceerde instellingen.

Gebruik + of - onder de rij F1-F12 terwijl je de FN-toets ingedrukt houdt om de snelheid van het ingebouwde verlichtingseffect te verhogen of verlagen.

TOETSENBOORDFUNCTIES - MEDIAFUNCTIES

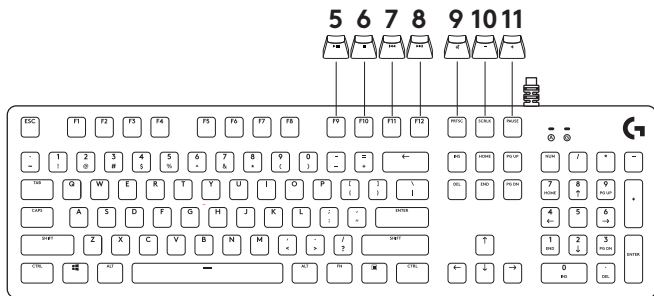


- 5. FN+F9: Afspelen/pauzeren
- 6. FN+F10: Stoppen
- 7. FN+F11: Vorige
- 8. FN+F12: Volgende
- 9. FN+PRTSC: Dempen schakelen
- 10. FN+SCRLK: Volume omlaag
- 11. FN+PAUSE: Volume omhoog

F1-F12 kunnen ook voor aangepaste macro's worden gebruikt. De Logitech G HUB biedt deze geavanceerde functies en meer. Ga naar LogitechG.com/GHUB om Logitech G HUB te downloaden.

USB-STEKKER


Het G512 Gaming Keyboard heeft één USB 2.0-doorvoerpoort.

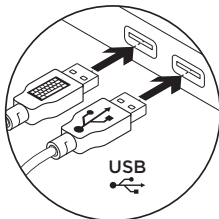


Je moet beide USB-kabels verbinden om de USB-doorvoerpoort te gebruiken.

N.B. Je kunt USB 3.0-apparaten op de doorvoerpoort aansluiten, maar deze zullen met de overdracht- en oplaadsnelheid van een USB 2.0-poort werken.


TANGENTBORDSFUNKTIONER

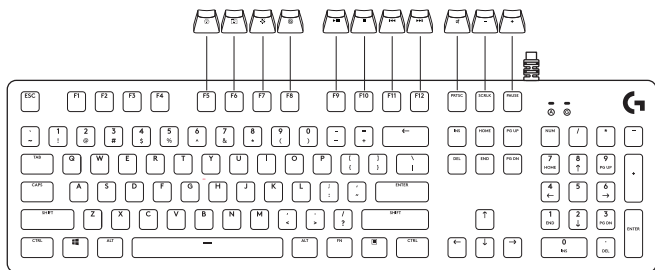

Sekundära funktioner kan aktiveras genom att trycka på FN och angiven tangent.

Obs! Sekundära funktioner kan ställas in som huvudfunktioner genom att aktivera funktionen FN-tangentalternativ. Funktionen finns i utrustningsinställningarna  i Logitech G HUB.


TANGENTBORDSFUNKTIONER – BELYSNINGSFUNKTIONER

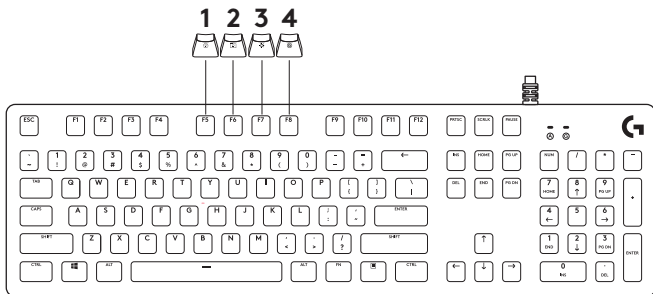

- 1. FN + F5-tangent:** Ändra belysningseffekten. Sju effekter ingår:
 1. Färgvåg (vänster till höger)
 2. Färgvåg (höger till vänster)
 3. Färgvåg (utifrån mitten)
 4. Pulsering
 5. Färgväxling
 6. Krusning
 7. Fast turkos färg
- 2. FN + F6:** Ladda den anpassade belysningsprofilen som är sparad i Logitech G HUB. Standardbelysningsprofilen är färgvåg.
- 3. FN+F7:** Justera ljusstyrkan. Växlar mellan 5 nivåer - 0 %/av, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %/max.
- 4. FN+F8:** Växla Spelläge. Windows-tangenten inaktiveras som standard i spelläget. Avancerade inställningar finns tillgängliga i Logitech G HUB.

För att öka eller sänka hastigheten på panelens ljuseffekt använder du + eller - nedanför F1-F12-raden medan du trycker ned FN-tangenten.

TANGENTBORDSFUNKTIONER – MEDIEFUNKTIONER

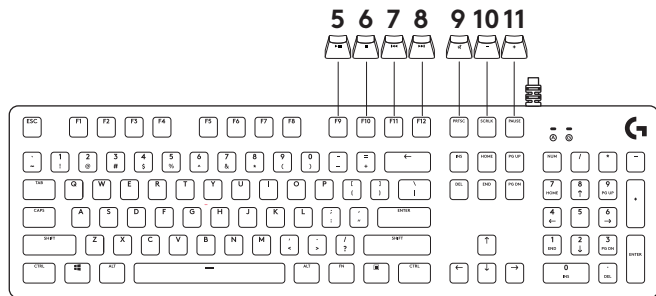


- 5. **Fn+F9:** Spela/Pausa
- 6. **Fn+F10:** Stopp
- 7. **Fn+F11:** Föregående
- 8. **Fn+F12:** Nästa
- 9. **FN + PrtSc:** Ljud av/på
- 10. **FN + ScrLk:** Volym -
- 11. **Fn+pausa:** Volym +

F1-F12 kan också anpassas för makro. Dessa avancerade funktioner och mycket mer finns i Logitech G HUB. Logitech G HUB kan laddas ner från LogitechG.com/GHUB.

USB-SLADD


Speltangentbordet G512 har en USB-genomföring för USB 2.0-port.

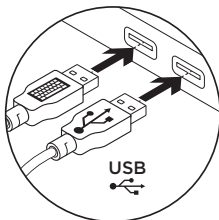

Båda USB-kablarna måste vara anslutna för att portens USB-genomföring ska kunna användas.

Obs! Du kan ansluta USB 3.0-enheter till genomföringsporten, men den kommer bara att ge överförings- och laddningshastigheten hos en USB 2.0-port.


TASTATURETS FUNKTIONER OG FINESSEER

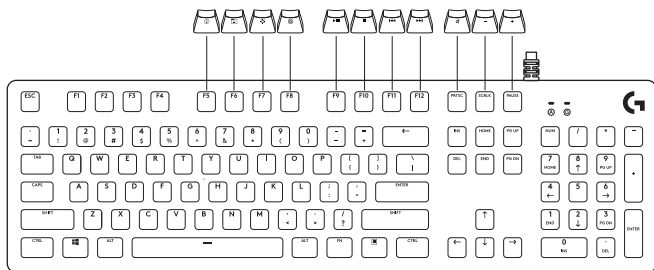

Sekundære funktioner kan aktiveres ved at trykke på FN og den indikerede tast.

BEMÆRK: De sekundære funktioner kan indstilles som hovedtastfunktioner ved at aktivere funktionen til programmering af FN-tast. Denne funktion findes i Indstillinger  i Logitech G HUB.

TASTATURFUNKTIONER – BELYSNINGSFUNKTIONER

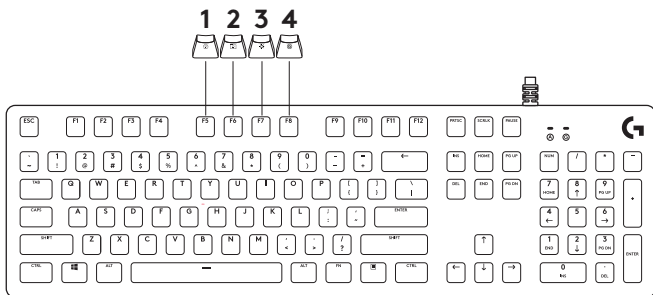

1. FN + F5-tasten: Skift belysningseffekten.

Der er 7 effekter:

1. Farvebølge (venstre til højre)
2. Farvebølge (højre til venstre)
3. Farvebølge (fra midten og ud)
4. Åndedræt
5. Farvecyklus
6. Krusning
7. Ren cyan-farve


2. FN + F6: Indlæs den tilpassede lysprofil, der er gemt i Logitech G HUB. Standardbelysningsprofilen er farvebølgeeffekt.

3. FN+F7: Juster lysstyrken. Skifter mellem 5 niveauer - 0 %/Fra, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %/Maks.

4. FN+F8: Slå gamingtilstand til og fra. Som standard deaktiverer gamingtilstanden Windows-tasten. Avancerede indstillinger er tilgængelige i Logitech G HUB.

For at øge eller mindske hastigheden af lyseffekten skal du bruge + eller - under rækken med F1-F12, mens du holder FN-tasten nede.

TASTATURFUNKTIONER - MEDIEFUNKTIONER

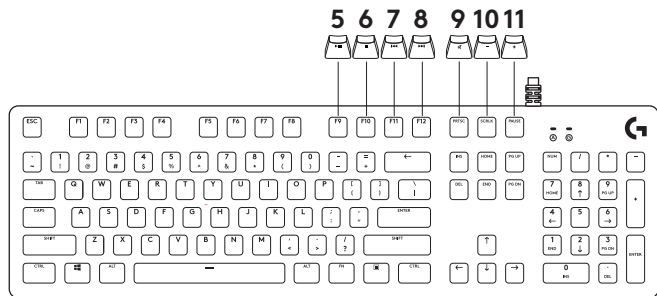


- 5. FN + F9: Afspil/pause
- 6. FN + F10: Stop
- 7. FN + F11: Forrige
- 8. FN + F12: Næste
- 9. FN + PRNTSC: Lyd til/fra
- 10. FN + SCRLK: Knap til at skru ned for lydstyrken
- 11. FN + PAUSE: Skru op for lyden

F1-F12 kan også bruges til brugerdefinerede makroer. Disse avancerede funktioner m.fl. er tilgængelige via Logitech G HUB. Logitech G HUB kan downloades på LogitechG.com/GHUB.

USB-STIK


G512-gamingtastaturet har en USB 2.0-port.

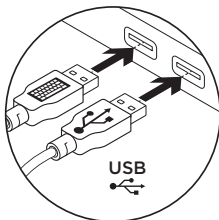


Du skal tilslutte begge USB-kabler for at kunne bruge USB-gennemgangsporten.

BEMÆRK: Du kan slutte USB 3.0-enheder til gennemgangsporten, men den kan kun håndtere overførsels- og opladningshastighed som fra en USB 2.0-port.


TASTATURFUNKSJONER

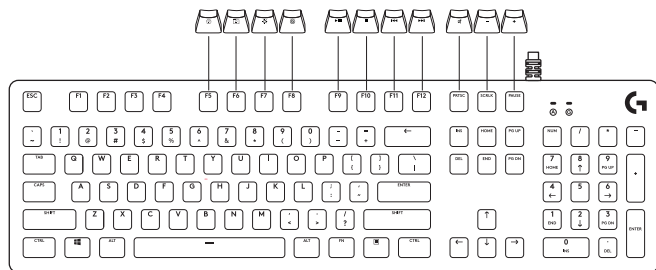

Sekundære funksjoner kan aktiveres ved å holde inne FN-tasten samtidig som du trykker på den angitte tasten.

MERK: De sekundære funksjonene kan angis som hovedtastefunksjoner ved å slå på funksjonen Invertering av FN-tast. Du finner denne funksjonen i Utstyrsinnstillinger  i Logitech G HUB.


TASTATURFUNKSJONER – BELYSNINGSFUNKSJONER

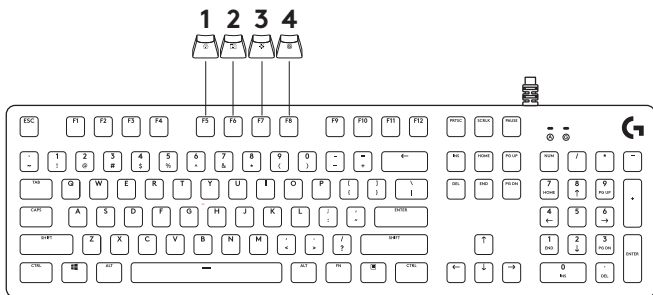

- 1. FN- + F5-tasten:** Endre lyseffekten. Det finnes 7 innebygde effekter:
 1. Fargebølge (venstre til høyre)
 2. Fargebølge (høyre til venstre)
 3. Fargebølge (fra sentrum og utover)
 4. Pusteeffekt
 5. Fargesyklus
 6. Krusning
 7. Heldekkende Cyan-farge
- 2. FN+F6:** Last den tilpassede belysningsprofilen som er lagret i Logitech G HUB. Standard belysningsprofil er effekten Fargebølge.
- 3. FN+F7:** Juster lysstyrke. Veksler mellom 5 nivåer: 0 %/av, 25 %, 50 %, 75 % og 100 %/maks.
- 4. FN+F8:** Bytt spillmodus. Som standard deaktiverer Spillmodus Windows-tasten. Avanserte innstillinger er tilgjengelig i Logitech G HUB.

Hvis du vil øke eller redusere hastigheten til den integrerte lyseffekten, trykker du på pluss (+) og minus (-) nedenfor raden med tastene F1 til F12 samtidig som du holder inne FN-tasten.

TASTATURFUNKSJONER – MEDIEFUNKSJONER

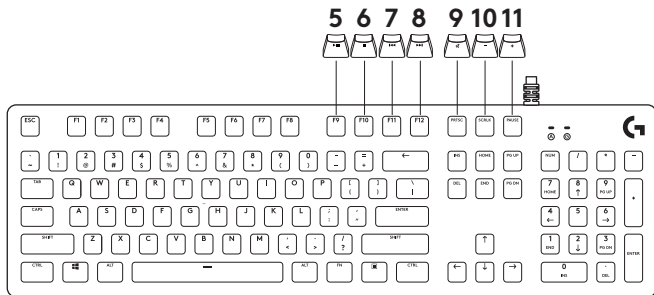


- 5. FN + F9: Spill av / pause
- 6. FN + F10: Stopp
- 7. FN + F11: Forrige
- 8. FN + F12: Neste

- 9. FN+PRTSC: Lyd av/på
- 10. FN+SCRLK: Volum ned
- 11. FN + PAUSE: Volum opp

F1-F12 kan også brukes for tilpassede makroer. Disse avanserte funksjonene og mye mer er tilgjengelig via Logitech G HUB. Du kan laste ned Logitech G HUB fra LogitechG.com/GHUB.

USB-KONTAKT


Spilltastatur G512 kommer med én gjennomgangsport av typen USB 2.0.

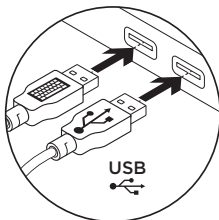


Du koble til begge USB-kablene for å bruke gjennomgangs-USB-porten.

MERK: Du kan koble USB 3.0-enheter til gjennomgangsporten, men det vil kun gi samme overførings- og ladehastighet som en USB 2.0-port.


NÄPPÄIMISTÖTOIMINNOT

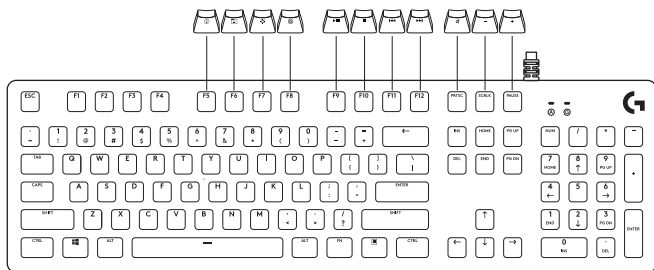

Toissijaiset toiminnot voidaan aktivoida painamalla FN-näppäintä ja haluttua näppäintä.

HUOMAUTUS: Toissijaiset toiminnot voidaan määrittää ensisijaisiksi näppäintoiminnoiksi ottamalla käyttöön FN-näppäimen kääntö -ominaisuus. Ominaisuus löytyy Logitech G HUBin varusteasetuksista .


NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET – VALAISTUSTOIMINNOT

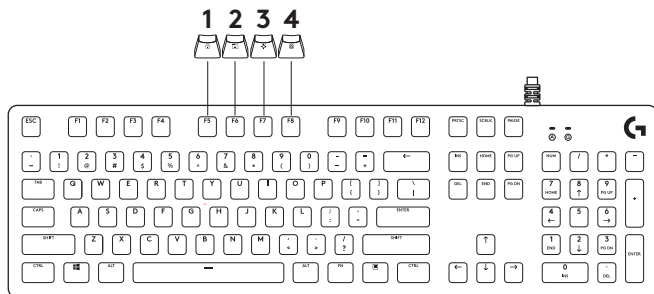

- 1. FN + F5-näppäin:** Vaihtaa valaistustehostetta. Laitteessa on 7 tehostetta:
 1. Värialto (vasemmalta oikealle)
 2. Värialto (oikealta vasemmalle)
 3. Värialto (keskeltä ulospäin)
 4. Hengitys
 5. Värien kierto
 6. Väre
 7. Tasaisesti palava syaani
- 2. FN+F6:** Lataa Logitech G HUB -ohjelmistoon tallennetun mukautetun valaistusprofiilin. Oletusprofiili on värialto.
- 3. FN + F7:** Säättää kirkkautta. Valittavana on 5 tasoa: 0 % / poissa käytöstä, 25 %, 50 %, 75 % ja 100 % / täysi kirkkaus.
- 4. FN + F8:** Vaihtaa pelitilaa. Pelitila poistaa oletusarvoisesti Windows-näppäimen käytöstä. Logitech G HUB -ohjelmistossa on käytettävissä lisäasetuksia.

Muuta laitteen valotehosteen nopeutta painamalla FN-näppäintä ja F1-F12-rivin alla olevia näppäimiä + tai -.

NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET – MEDIATOIMINNOT

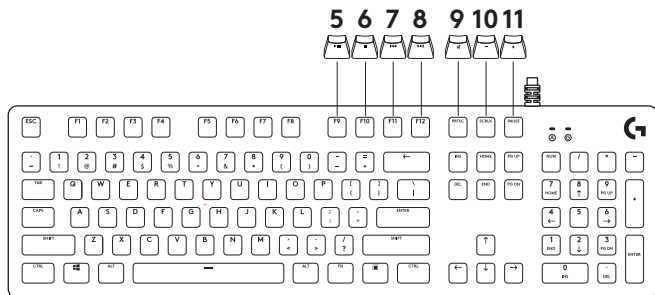


- 5. **FN+F9:** Toisto/tauko
- 6. **FN+F10:** Pysäytys
- 7. **FN+F11:** Edellinen
- 8. **FN+F12:** Seuraava
- 9. **FN+PRTSC:** Vaimennuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
- 10. **FN+SCRLK:** Äänenvoimakkuuden vähennys
- 11. **FN+PAUSE:** Äänenvoimakkuuden lisäys

F1-F12-näppäinten avulla voidaan myös mukauttaa makroja. Muun muassa nämä lisäominaisuudet ovat käytettävissä Logitech G HUB -ohjelmistossa. Logitech G HUB voidaan ladata osoitteesta LogitechG.com/GHUB.

USB-PISTOKE


G512-pelinäppäimistössä on yksi USB 2.0 -lämpivientiportti.

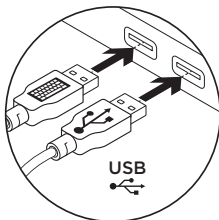

Molemmat USB-johdot on kiinnitettävä USB-lämpivientiportin käyttämiseksi.

HUOMAA: Lämpivientiporttiin voi kytkeä USB 3.0 -laitteita, mutta se kykenee vain USB 2.0 -portin siirto- ja latausnopeuksiin.


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

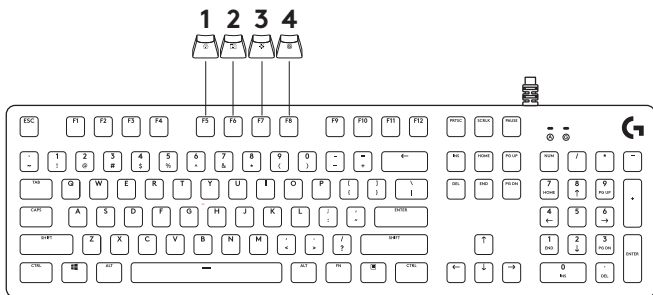

- 1. Πλήκτρο FN + F5:** Αλλαγή του εφέ φωτισμού.
Υπάρχουν 7 ενσωματωμένα εφέ:
 1. Χρωματικό κύμα (από αριστερά προς τα δεξιά)
 2. Χρωματικό κύμα (από δεξιά προς τα αριστερά)
 3. Χρωματικό κύμα (από το κέντρο προς τα έξω)
 4. Αναπνοή
 5. Εναλλαγή χρωμάτων
 6. Κυματισμός
 7. Συμπαγές κινανό χρώμα
- 2. FN+F6:** Φόρτωση του προσαρμοσμένου προφίλ φωτισμού που είναι αποθηκευμένο στο Logitech G HUB. Το προεπιλεγμένο προφίλ φωτισμού είναι το εφέ χρωματικού κύματος.
- 3. FN+F7:** Ρύθμιση φωτεινότητας. Κάνει εναλλαγή μεταξύ των 5 επιπέδων - 0%/ απενεργοποιημένη, 25%, 50%, 75%, 100%/Μέγιστη.
- 4. FN+F8:** Εναλλαγή της λειτουργίας παιχνιδιού. Από προεπιλογή, η λειτουργία παιχνιδιού απενεργοποιεί το πλήκτρο των Windows. Οι σύνθετες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στο Logitech G HUB.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα των εφέ του ενσωματωμένου φωτισμού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα + ή -, που βρίσκονται κάτω από τη σειρά των πλήκτρων F1-F12, ενώ πιέζετε το πλήκτρο FN.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

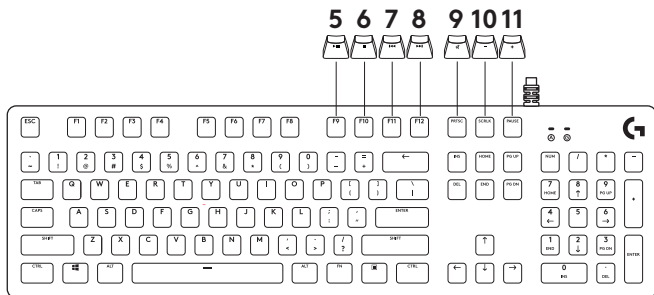


- 5. FN+F9:** Αναπαραγωγή/Παύση
- 6. FN+F10:** Διακοπή
- 7. FN+F11:** Προηγούμενο
- 8. FN+F12:** Επόμενο
- 9. FN+PRTSC:** Εναλλαγή σίγασης
- 10. FN+SCRLK:** Μείωση έντασης ήχου
- 11. FN+PAUSE:** Αύξηση έντασης ήχου

Τα πλήκτρα F1-F12 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για προσαρμοσμένες μακροεντολές. Αυτές οι σύνθετες λειτουργίες και πολλές άλλες είναι διαθέσιμες μέσω του Logitech G HUB. Μπορείτε να κατεβάσετε το Logitech G HUB από τη διεύθυνση [LogitechG.com/GHUB](https://www.logitech.com/GHUB).

ΣΥΝΔΕΣΗ USB


Το ηλεκτρολόγιο παιχνιδιών G512 διαθέτει μία θύρα διαβίβασης USB 2.0.

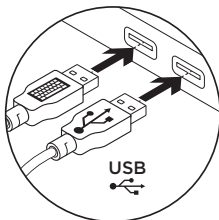


Για να χρησιμοποιήσετε τη θύρα διαβίβασης USB, θα πρέπει να συνδέσετε και τα δύο καλώδια USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη θύρα διαβίβασης μπορείτε να συνδέσετε και συσκευές USB 3.0, αλλά η θύρα θα παρέχει ταχύτητες μεταφοράς και φόρτισης ανάλογες μιας θύρας USB 2.0.


ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ

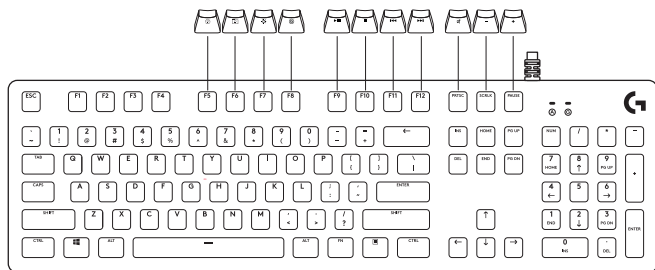

Чтобы воспользоваться дополнительными функциями, следует одновременно нажать соответствующую клавишу и клавишу FN.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вторичные функции можно задать в качестве основных. Для этого необходимо включить режим инверсии клавиши FN. Соответствующий переключатель находится в меню настройки оборудования  ПО Logitech G HUB.


ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ — ФУНКЦИИ ПОДСВЕТКИ

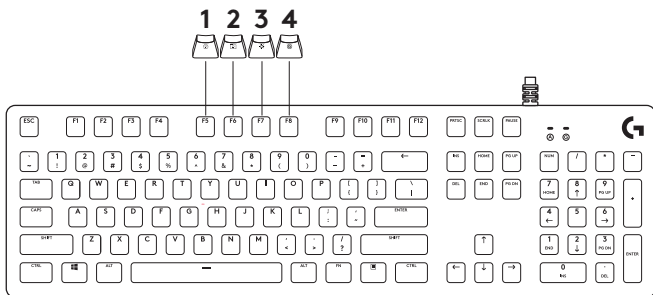

- 1. Клавиши FN + F5.** Смена режима подсветки. Доступно семь режимов подсветки, которые перечислены ниже.
 1. Цветовая волна (слева направо)
 2. Цветовая волна (справа налево)
 3. Цветовая волна (от центра по сторонам)
 4. Пульсация
 5. Циклическая смена цветов
 6. Волна при нажатии клавиш
 7. Постоянная подсветка неоново-голубого цвета
- 2. Клавиши FN + F6.** Загрузка пользовательских профилей подсветки, сохраненных в Logitech G HUB. В качестве профиля по умолчанию выбран эффект цветовой волны.
- 3. Клавиши FN + F7.** Настройка яркости. Доступны пять режимов яркости: 0 % (выключена), 25 %, 50 %, 75 % и 100 % (максимум).
- 4. Клавиши FN + F8.** Переключение игрового режима. По умолчанию в игровом режиме отключена клавиша Windows. Расширенные настройки доступны в ПО Logitech G HUB.

Чтобы увеличить или уменьшить скорость воспроизведения эффекта подсветки, следует нажать клавишу «+» или «-» (они расположены под рядом функциональных клавиш F1–F12) одновременно с клавишей FN.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ — ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

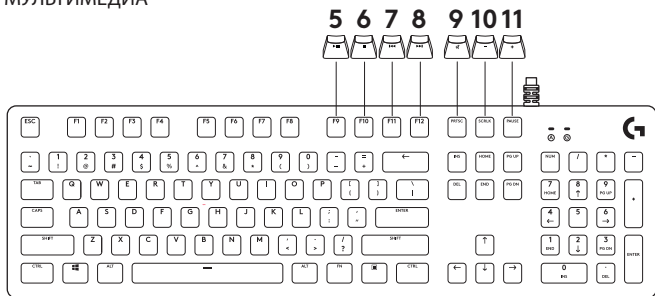


- 5. Клавиши FN + F9. Воспроизведение/пауза
- 6. Клавиши FN + F10. Стоп
- 7. Клавиши FN + F11. Назад
- 8. Клавиши FN + F12. Далее
- 9. Клавиши FN + PRTSC. Включение/отключение звука
- 10. Клавиши FN + SCRLK. Уменьшение громкости
- 11. Клавиши FN + PAUSE. Увеличение громкости

С помощью клавиш F1–F12 можно также создавать пользовательские макросы. Эти и многие другие расширенные возможности доступны в ПО Logitech G HUB. ПО Logitech G HUB можно загрузить на странице LogitechG.com/GHUB.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К USB-РАЗЪЕМУ


Игровая клавиатура G512 оснащена одним переходным портом USB 2.0.

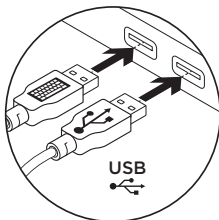

Для использования переходного USB-порта необходимо подключить оба кабеля USB.

ПРИМЕЧАНИЕ. Устройства, работающие по протоколу USB 3.0, можно подключать через переходной порт, однако скорость передачи данных и зарядки при этом останется на уровне порта USB 2.0.


FUNKCJE KLAWIATURY

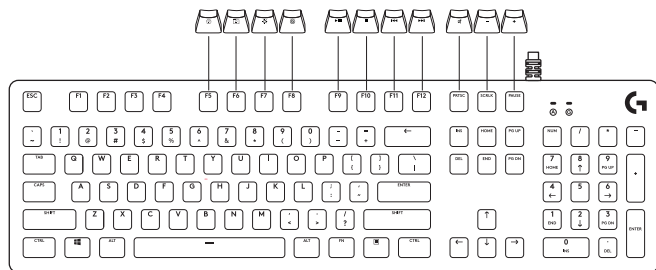

Dodatkowe funkcje można aktywować, naciskając następującą kombinację: przycisk FN i odpowiedni przycisk.

UWAGA: Funkcje dodatkowe można ustawić jako główne funkcje klawiszy, włączając opcję Odwracanie klawisza FN. Opcja ta znajduje się w ustawieniach sprzętowych  w programie Logitech G HUB.

FUNKCJE KLAWIATURY – FUNKCJE PODŚWIETLENIA

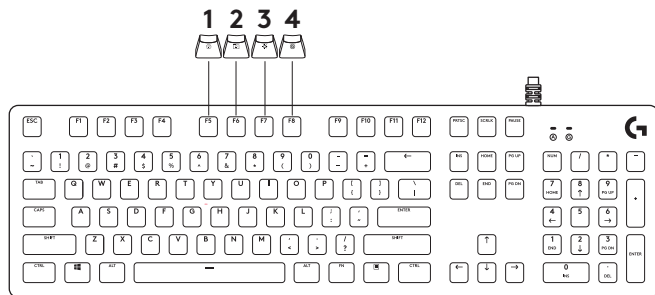


- 1. Klawisze FN + F5:** Zmiana efektu podświetlenia. Dostępnych jest 7 wbudowanych efektów:
 1. Kolorowa fala (od lewej do prawej)
 2. Kolorowa fala (od prawej do lewej)
 3. Kolorowa fala (od środka na zewnątrz)
 4. Oddychanie
 5. Przełączanie kolorów
 6. Drobną falą
 7. Jednolite niebieskozielone podświetlenie

- 2. FN + F6:** Ładowanie indywidualnego profilu podświetlenia zapisanego w oprogramowaniu Logitech G HUB. Domyślnym profilem podświetlenia jest efekt kolorowej fali.
- 3. FN + F7:** Dostosowanie jasności. Przełącza między 5 poziomami: 0%/wyt., 25%, 50%, 75%, 100%/maks.
- 4. FN + F8:** Przełączanie trybu gry. Domyślnie tryb gry wyłącza klawisz Windows. Ustawienia zaawansowane są dostępne w oprogramowaniu Logitech G HUB.

Aby zwiększyć albo zmniejszyć szybkość efektu wbudowanego podświetlenia, przytrzymaj klawisz FN i naciskaj klawisze + i - położone pod rzędem klawiszy F1-F12.

FUNKCJE KLAWIATURY – FUNKCJE MULTIMEDIALNE

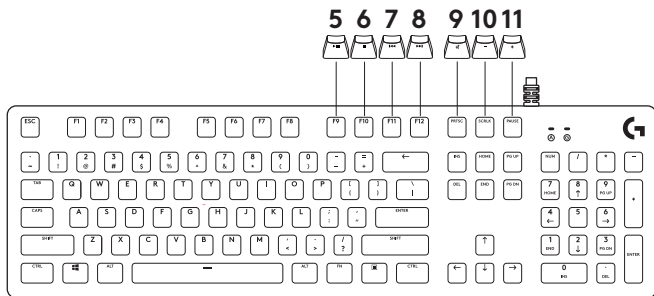


- 5. FN + F9: Odtwarzanie/wstrzymywanie
- 6. FN + F10: Zatrzymanie odtwarzania
- 7. FN + F11: Poprzedni utwór/plik
- 8. FN + F12: Następny utwór/plik
- 9. FN + PRTSC: Przełączenie wyciszenia
- 10. FN + SCRLK: Zmniejszanie głośności
- 11. FN + PAUSE: Zwiększanie głośności

Klawisze F1–F12 można także używać do obsługi makr niestandardowych. Te funkcje zaawansowane i inne opcje są dostępne w oprogramowaniu Logitech G HUB. Oprogramowanie Logitech G HUB można pobrać ze strony LogitechG.com/GHUB.

WTYK USB


Klawiatura do gier G512 jest wyposażona w jeden port USB 2.0 passthrough.

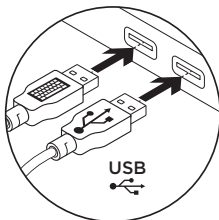


W celu korzystania z portu USB passthrough konieczne jest podłączenie obu kabli USB.

UWAGA: Do portu USB passthrough można podłączać urządzenia USB 3.0, ale port będzie zapewniać tylko szybkość przesyłania i ładowania na poziomie portu USB 2.0.


A BILLENTYŰZET FUNKCIÓI

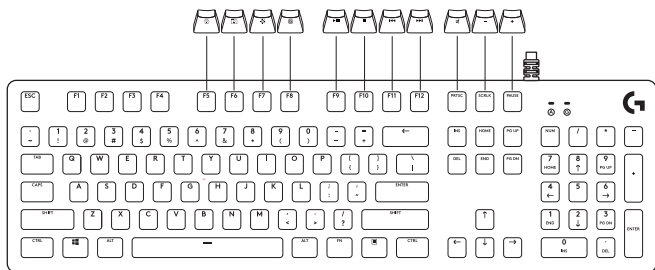

A másodlagos funkciók az FN és az adott billentyű lenyomásával aktiválhatók.

MEGJEGYZÉS: A fordított FN-billentyűhasználat bekapcsolásával a másodlagos funkciók a fő billentyűfunkciókká alakíthatók át. Ez a funkció a fogaskerék-beállításokban  található a Logitech G HUB szoftverben.


BILLENTYŰZETJELLEMZŐK – MEGVILÁGÍTÁSI FUNKCIÓK

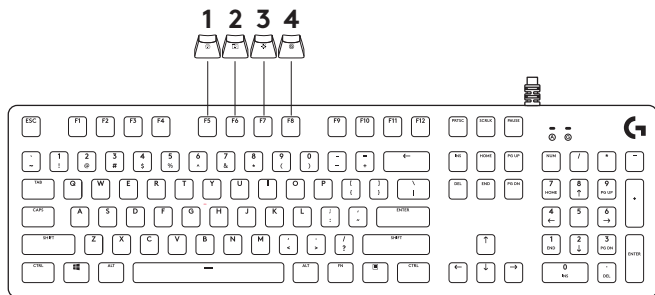

- 1. FN+F5 billentyű:** Megváltoztatja a megvilágítási effektust. 7 tárolt hatás áll rendelkezésre:
 1. Színhullám (jobbról balra)
 2. Színhullám (balról jobbra)
 3. Színhullám (középről kifelé)
 4. Lélegző
 5. Színváltás
 6. Fodrozódó
 7. Folyamatos zöldeskék
- 2. FN+F6:** Betölti a Logitech G HUB szoftverben tárolt testre szabott megvilágítási profilt. Az alapértelmezett megvilágítási profil a színhullám effektus.
- 3. FN+F7:** Fényerő beállítása. 5 szint között vált: 0%/kikapcsolva, 25%, 50%, 75%, 100%/Max.
- 4. FN+F8:** Játék üzemmódot vált. A Játék üzemmód alapértelmezés szerint letiltja a Windows billentyűt. További beállítások állnak rendelkezésre a Logitech G HUB szoftverben.

A beépített megvilágítási effektus sebességét növelheti vagy csökkentheti az F1-F12 billentyűsor alatti + vagy - billentyűkkel, miközben lenyomja az FN billentyűt.

BILLENTYŰZETJELLEMZŐK - MÉDIAFUNKCIÓK

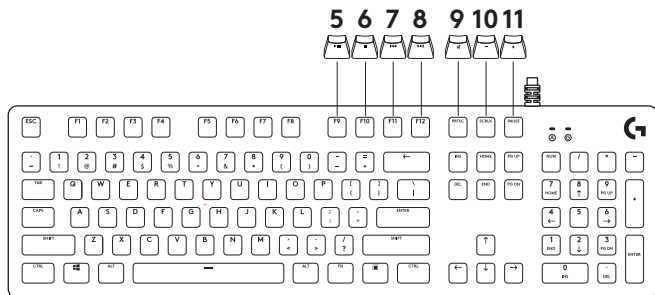


- 5. FN+F9: Lejátszás/szünet
- 6. FN+F10: Leállítás
- 7. FN+F11: Előző
- 8. FN+F12: Következő
- 9. FN+PRNTSC: Némítás ki/bekapcsolása
- 10. FN+SCRLK: Hangerő csökkentése
- 11. FN+PAUSE: Hangerő növelése

Az F1-F12 billentyűk egyedi makrók futtatására is használhatók. Ezek és egyéb speciális funkciók a Logitech G HUB szoftveren keresztül érhetők el. A Logitech G HUB a LogitechG.com/GHUB weboldaltól tölthető le.

USB-CSATLAKOZÓ


A G512 játékhoz tervezett billentyűzet egy átmenő USB 2.0 porttal rendelkezik.

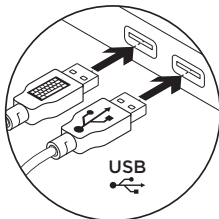


Az átmenő USB-port használatához mindkét USB-kábelt csatlakoztatni kell.

MEGJEGYZÉS: Csatlakoztathat USB 3.0 szabványú eszközöket is az átmenő porthoz, de az csak egy USB 2.0-s port átviteli és töltési sebességét fogja biztosítani.


FUNKCE KLÁVESNICE

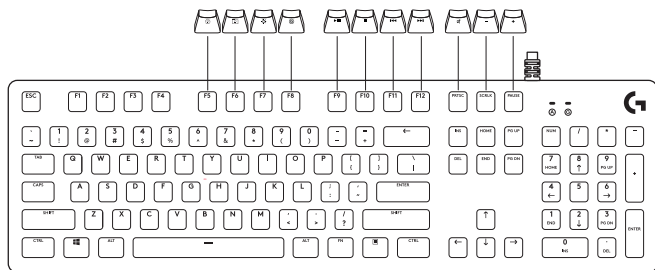

Sekundární funkce lze aktivovat stisknutím klávesy FN a vybrané klávesy.

POZNÁMKA: Sekundární funkce lze nastavit jako hlavní klávesové funkce aktivací Přehození klávesy FN. Tato funkce je k dispozici v nastavení ozubeného kola  v Logitech G HUB.


FUNKCE KLÁVESNICE – PODSVÍCENÍ

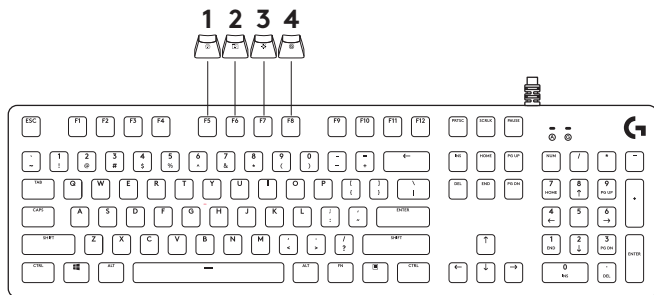

- 1. Klávesa FN + F5:** Změna efektu podsvícení. K dispozici je 7 integrovaných efektů:
 1. Barevná vlna (zleva doprava)
 2. Barevná vlna (zprava doleva)
 3. Barevná vlna (od středu ke krajům)
 4. Pulzování
 5. Přepínání barev
 6. Vlnění
 7. Jedna barva (modrozelená)
- 2. FN+F6:** Načtení přizpůsobeného profilu podsvícení uloženého v Logitech G HUB. Výchozí profil podsvícení je efekt barevné vlny.
- 3. FN+F7:** Nastavení jasu. Přepíná mezi 5 úrovněmi – 0 %/vypnuto, 25 %, 50 %, 75 %, 100%/max.
- 4. FN+F8:** Přepnutí herního režimu. Ve výchozím nastavení herní režim deaktivuje klávesu Windows. Logitech G HUB nabízí pokročilá nastavení.

Ke zvýšení nebo snížení rychlosti integrovaného světelného efektu použijte tlačítka + nebo - pod řadou kláves F1–F12 při současném stisknutí klávesy FN.

FUNKCE KLÁVESNICE – MEDIÁLNÍ FUNKCE

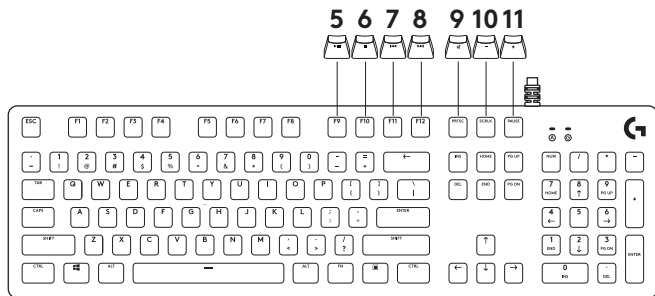


- 5. FN+F9: Přehrát/Pozastavit
- 6. FN+F10: Zastavit
- 7. FN+F11: Předchozí
- 8. FN+F12: Další
- 9. FN+PRTSC: Přepínání ztlumení
- 10. FN+SCRLK: Snížení hlasitosti
- 11. FN+PAUSE: Zvýšení hlasitosti

Klávesy F1–F12 lze také využít pro vlastní makra. Tyto a další pokročilé funkce jsou dostupné prostřednictvím Logitech G HUB. Logitech G HUB je k dispozici ke stažení na stránce LogitechG.com/GHUB.


USB PŘÍPOJKA

Herní klávesnice G512 je vybavena jedním portem přípojky USB 2.0.

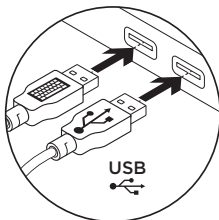


Chcete-li využívat port přípojky USB, je nutné připojit oba kabely USB.

POZNÁMKA: K portu přípojky můžete připojit zařízení USB 3.0, avšak rychlost přenosu a nabíjení bude odpovídat parametrům portu USB 2.0.

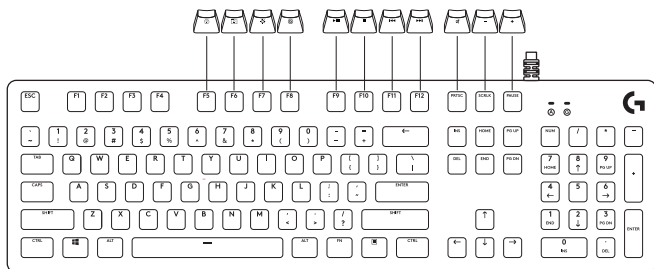

عملکردهای ثانویه را می‌توان با فشار دادن FN و کلید نشان داده شده فعال کرد.


توجه: عملکردهای ثانویه را می‌توان با روشن کردن ویژگی معکوس کلید FN، به عنوان عملکردهای کلید اصلی تنظیم کرد. این ویژگی در تنظیمات Gear  در Logitech G HUB قرار دارد.

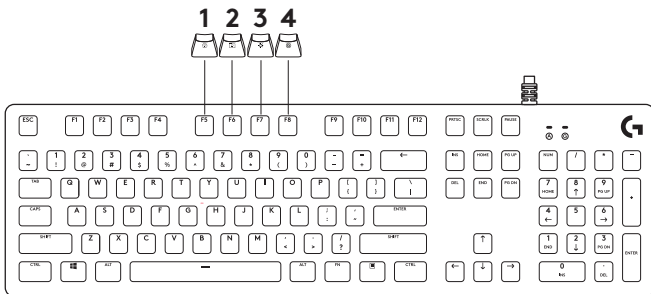

1. کلید FN + F5: جلوه نوردهی را تغییر دهید. 7 جلوه پیشفرض وجود دارد:
 1. موج رنگی (چپ به راست)
 2. موج رنگی (راست به چپ)
 3. موج رنگی (از مرکز به بیرون)
 4. تنفس
 5. چرخه رنگی
 6. موج کوتاه
 7. رنگ فیروزه‌ای یکدست

2. FN+F6: نمایه نوردهی سفارشی ذخیره شده در Logitech G HUB را بازگیری کنید. نمایه نوردهی پیشفرض، جلوه موج رنگی است.
3. FN+F7: روشنایی را تنظیم کنید. بین 5 سطح جایجا کنید - 0%/خاموش، 25%، 50%، 75%، 100%/حداکثر.
4. FN+F8: حالت بازی را تغییر دهید. به صورت پیشفرض، حالت بازی کلید Windows را غیرفعال می‌کند. تنظیمات پیشرفته در Logitech G HUB در دسترس هستند.

برای افزایش یا کاهش سرعت جلوه نوردهی، درحین فشار دادن کلید FN، از + یا - در زیر ردیف F1-F12 استفاده کنید.

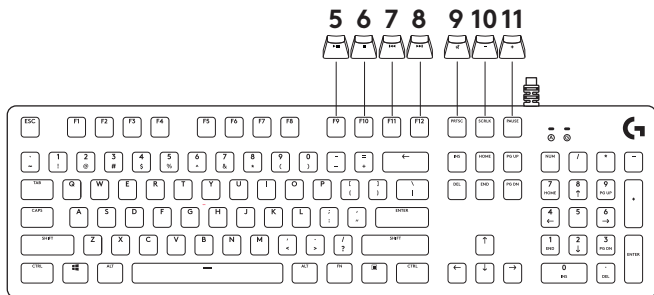


5. FN+F9: پخش/توقف موقت
6. FN+F10: توقف
7. FN+F11: قبلی
8. FN+F12: بعدی
9. FN+PRTSC: تغییر بی‌صدا
10. FN+SCLRK: کم کردن صدا
11. FN+PAUSE: زیاد کردن صدا

می‌توان از F1-F12 برای ماکروهای سفارشی استفاده کرد. این ویژگی‌های پیشرفته و موارد بیشتر از طریق Logitech G HUB در دسترس هستند. Logitech G HUB را می‌توان در آدرس Logitech.com/GHUB دانلود کرد.

USB PLUG


صفحه کلید بازی G512 دارای ویژگی درگاه USB 2.0 pass-through است.

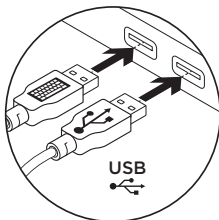


باید هر دو کابل USB را برای استفاده از درگاه USB pass-through متصل کنید.

توجه: می‌توانید دستگاه‌های USB 3.0 را به درگاه pass-through متصل کنید، اما فقط نرخ انتقال و شارژ یک درگاه USB 2.0 را ارائه می‌کند.


FUNKCIE KLÁVESNICE

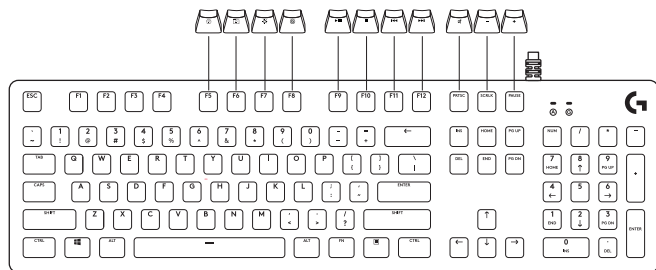

Sekundárne funkcie môžete aktivovať stlačením klávesu FN a vybranej klávesy.

POZNÁMKA: Sekundárne funkcie môžete nastaviť ako hlavné klávesové funkcie aktiváciou funkcie Prehodenie klávesy FN. Táto funkcia je k dispozícii v nastavení ozubeného kolesa  v Logitech G HUB.


FUNKCIE KLÁVESNICE – PODSVIETENIE

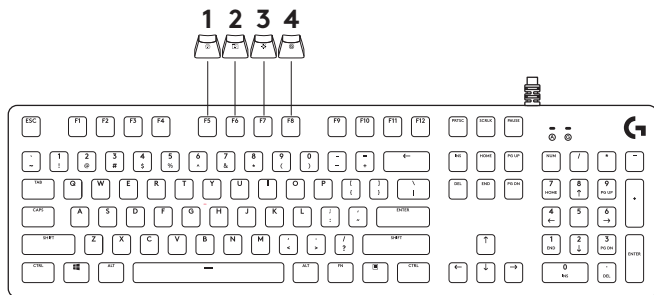

- 1. Kláves FN + F5:** Zmena efektu podsvietenia.
K dispozícii je 7 integrovaných efektov:
 1. Farebná vlna (zľava doprava)
 2. Farebná vlna (sprava doľava)
 3. Farebná vlna (od stredu ku krajom)
 4. Dýchanie
 5. Prepínanie farieb
 6. Vlnenie
 7. Jedna farba (modrozelená)
- 2. FN+F6:** Načítanie prispôbeného profilu podsvietenia uloženého v Logitech G HUB. Východiskový profil podsvietenia je efekt farebnej vlny.
- 3. FN+F7:** Nastavenie jasú. Prepína medzi 5 úrovňami – 0 %/VYPNUTÉ, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %/max.
- 4. FN+F8:** Prepnutie herného režimu. Vo východiskovom nastavení herný režim deaktivuje kláves Windows. Logitech G HUB ponúka pokročilé nastavenia.

Na zvýšenie alebo zníženie rýchlosti integrovaného svetelného efektu použite tlačidlo + alebo - pod radom klávesov he F1-F12 pri súčasnom stlačení klávesu FN.

FUNKCIE KLÁVESNICE – MEDIÁLNE FUNKCIE

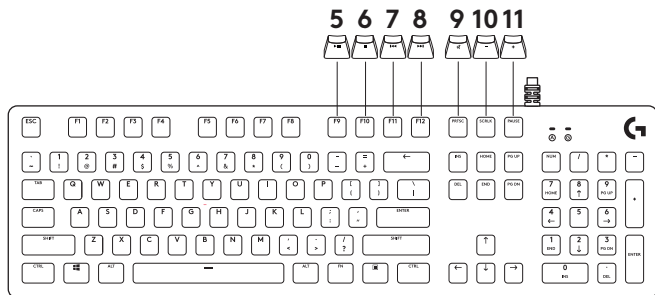


- 5. FN+F9:** Prehrať/Pozastaviť
- 6. FN+F10:** Zastaviť
- 7. FN+F11:** Predchádzajúce
- 8. FN+F12:** Ďalšie
- 9. FN+PRTS:** Prepínanie stlmenia
- 10. FN+SCRLK:** Zníženie hlasitosti
- 11. FN+PAUSE:** Zvýšenie hlasitosti

Klávesy F1-F12 je možné využiť i na vlastné makrá. Tieto a ďalšie pokročilé funkcie sú dostupné prostredníctvom Logitech G HUB. Logitech G HUB je k dispozícii na prevzatie na stránke LogitechG.com/GHUB.

PRIPOJENIE USB


Herná klávesnica G512 je vybavená jedným portom prípojky USB 2.0.

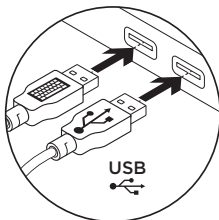


Ak chcete využívať port prípojky USB, je nutné pripojiť obidva káble USB.

POZNÁMKA: K portu prípojky môžete pripojiť zariadenia USB 3.0, avšak rýchlosť prenosu a nabíjania bude zodpovedať parametrom portu USB 2.0.


ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ

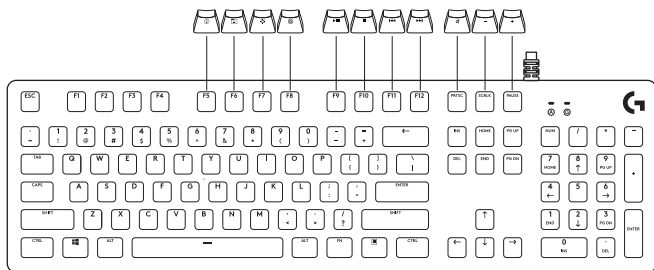

Щоб скористатися додатковими функціями, слід одночасно натиснути відповідну клавішу та клавішу FN.

ПРИМІТКА. Додаткові функції можна призначити основними. Для цього слід увімкнути режим інверсії функцій клавіші FN. Відповідний перемикач розташований в меню налаштування обладнання  ПЗ Logitech G HUB.


ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВІАТУРИ – ФУНКЦІЇ ПІДСВІЧУВАННЯ

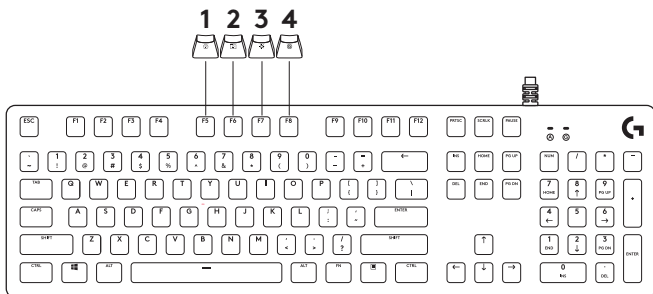

- 1. Клавiші FN + F5.** Зміна режиму підсвічування.
Доступні 7 режимів підсвічування – їх перелічено нижче.
 1. Колірна хвиля (зліва направо)
 2. Колірна хвиля (справа наліво)
 3. Колірна хвиля (від центру до країв)
 4. Пульсація
 5. Циклічна зміна кольорів
 6. Хвиля, що розходитьiся від натиснутої клавiші
 7. Постійне підсвічування неоново-блакитного кольору
- 2. Клавiші FN + F6.** Завантаження користувацьких профiлів підсвічування, які зберігав ПЗ Logitech G HUB. Стандартним профiлем підсвічування є ефект колірної хвилі.
- 3. Клавiші FN + F7.** Регулювання яскравості.
Доступні 5 режимів яскравості: 0 % (вимкнено), 25 %, 50 %, 75 % і 100 % (максимум).
- 4. Клавiші FN + F8.** Активація ігрового режиму.
За замовчуванням у ігровому режимі відключено клавiшу Windows. Розширені налаштування доступні в ПЗ Logitech G HUB.

Щоб збільшити або зменшити швидкість відтворення ефекту підсвічування, слід натиснути клавiшу «+» або «-» (їх розташовано під рядом функціональних клавiш F1–F12 одночасно з клавiшею FN).

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВІАТУРИ – ФУНКЦІЇ КЕРУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІА

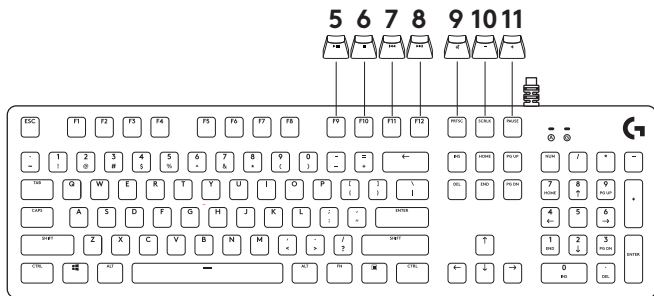


- 5. Клавiші FN + F9. Відтворення/пауза
- 6. Клавiші FN + F10. Стоп
- 7. Клавiші FN + F11. Назад
- 8. Клавiші FN + F12. Далі
- 9. Клавiші FN + PRTSC. Увімкнення/вимкнення звуку
- 10. Клавiші FN + SCRLK. Зменшення гучності
- 11. Клавiші FN + PAUSE. Збільшення гучності

За допомогою клавiш F1–F12 можна також створювати користувацькі макроси. Ці й інші розширені функції доступні в ПЗ Logitech G HUB. ПЗ Logitech G HUB можна завантажити на сторiнці LogitechG.com/GHUB.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО USB-РОЗ'ЄМУ


Ігрову клавіатуру G512 оснащено одним перехідним портом USB 2.0.

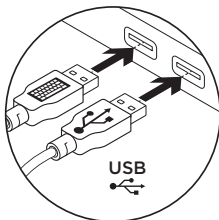


Щоб скористатися перехідним USB-портом, слід підключити обидва кабелі USB.

ПРИМІТКА. Пристрої, що функціонують за протоколом USB 3.0, можна підключити через перехідний порт, але швидкість передачі даних і заряджання при цьому залишиться на рівні порту USB 2.0.


KLAVIATUURI FUNKTSIOONID

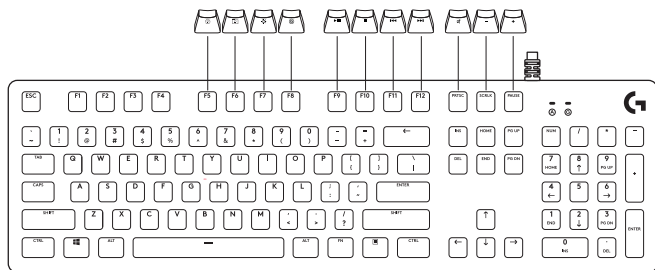

Teised funktsioonid saab aktiveerida, vajutades klahvi FN ja määratud klahvi.

MÄRKUS. Teised funktsioonid saab määrata ka peamiste funktsioonidena. Selleks tuleb sisse lülitada funktsioon FN Key Inversion (FN-klahvide ümberpööramine). See funktsioon asub tarkvara Logitech G HUB hammasrattaseadetes .


KLAVIATUURIFUNKTSIOONID – VALGUSTUSFUNKTSIOONID

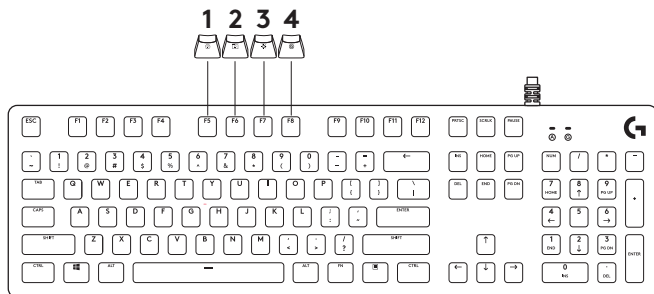

- 1. FN + F5:** valgustusefekti muutmine.
Saadaval on seitse sisseehitatud efekti:
 1. värvilaine (vasakult paremale)
 2. värvilaine (paremalt vasakule)
 3. värvilaine (keskelt välja)
 4. Hingamine
 5. Värvitsükkel
 6. Virvendus
 7. Püsiv tsüaan
- 2. FN + F6:** tarkvaras Logitech G HUB salvestatud kohandatud valgustusprofiili laadimine.
Vaikvalgustusprofiiliks on värvilaineefekt.
- 3. FN + F7:** heleduse reguleerimine. Lülitab viie taseme vahel: 0%/väljas, 25%, 50%, 75%, 100%/max.
- 4. FN + F8:** mängurežiimi vahetus.
Vaikimisi keelab mängurežiim Windowsi klahvi. Täpsemad seaded on saadaval tarkvaras Logitech G HUB.

Sisseehitatud valgustusefekti kiiruse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage koos FN-klahviga vastavalt klahvi + või - (asuvad klahvide F1-F12 rea all).

KLAVIATUURIFUNKTSIOONID – MEEDIUMIFUNKTSIOONID

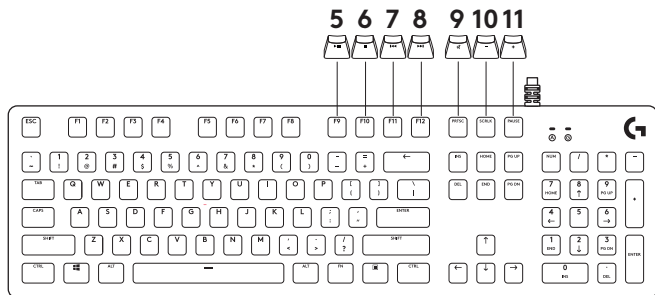

5. FN + F9: esitus/paus

6. FN + F10: stopp

7. FN + F11: eelmine

8. FN + F12: järgmine

9. FN+PRTSC: vaigistus sisse/välja


10. FN+SCRLK: helitugevuse vähendamine

11. FN+PAUSE: helitugevuse suurendamine

Klahve F1–F12 saab kasutada ka kohandatud makrode jaoks. Need täpsemad seaded ja palju muudki on saadaval tarkvaras Logitech G HUB. Tarkvara Logitech G HUB saab alla laadida aadressil LogitechG.com/GHUB.

USB-PORT


Mänguklaviatuurile G512 on üks USB 2.0 läbilaskeport, millega saab ühendada mõne muu seadme.

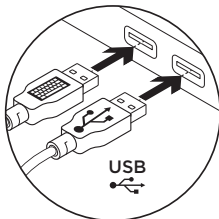


USB-läbilaskepordi kasutamiseks tuleb ühendada mõlemad USB-kaablid.

MÄRKUS. Läbilaskepordiga saab ühendada ka USB 3.0 seadmeid, kuid edastus ja laadimine toimub USB 2.0 pordi kiirusel.


TASTATŪRAS APRAKSTS

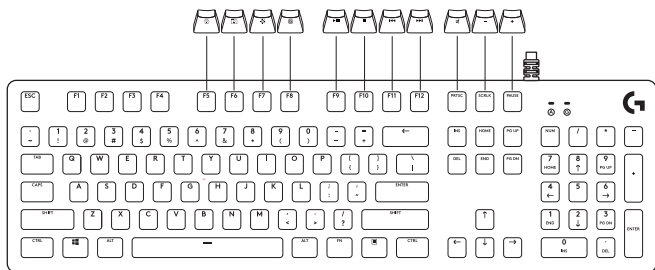

Sekundārās funkcijas var aktivizēt, nospiežot FN taustiņu un norādīto taustiņu.

PIEZĪME. Sekundārās funkcijas var iestatīt kā galvenās taustiņu funkcijas, ieslēdzot FN taustiņa inversijas funkciju. Šī funkcija ir atrodama programmatūrās “Logitech G HUB” sadaļā “Gear” iestatījumos .

TASTATŪRAS FUNKCIJAS – APGAISMOJUMS

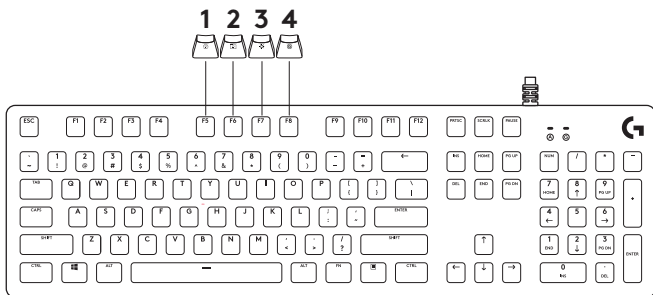

1. FN + F5 taustiņš: apgaismojuma efekta maiņa. Ir pieejami 7 efekti

1. Krāsu vilnis (no kreisās uz labo)
2. Krāsu vilnis (no labās uz kreiso)
3. Krāsu vilnis (no centra uz malām)
4. Elpošana
5. Krāsu cikls
6. Vilnīši
7. Nemainīgi ciānzils


2. FN + F6: ielādē pielāgoto apgaismojuma profilu, kas saglabāts programmatūrā "Logitech G HUB". Noklusējuma apgaismojuma profils ir krāsu viļņa profils.

3. FN + F7: regulē spilgtumu. Pārlēdzas starp 5 pakāpēm – 0%/izsl., 25%, 50%, 75%, 100%/maks.

4. FN + F8: pārlēdzas spēļu režīmā. Pēc noklusējuma spēļu režīmā tiek atspējots "Windows" taustiņš. Uzlabotie iestatījumi ir pieejami, izmantojot programmatūru "Logitech G HUB".

Lai palielinātu vai mazinātu gaismas efektu darbības ātrumu, turiet nospiestu FN taustiņu un spiediet zem F1-F12 taustiņu rindas esošo "+" vai "-" taustiņu.

TASTATŪRAS FUNKCIJAS – MULTIVIDE

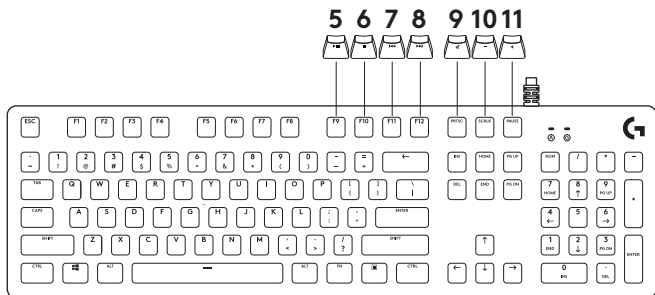


- 5. FN + F9: atskaņošana/pauzēšana
- 6. FN + F10: apturēšana
- 7. FN + F11: atpakaļ
- 8. FN + F12: tālāk
- 9. FN + PRRTSC: iesl./izsl. skaņu
- 10. FN + SCRLK: mazināt skajumu
- 11. FN + PAUSE: palielināt skajumu

Taustiņus F1–F12 var arī izmantot pielāgotām makro komandām. Šīs uzlabotās funkcijas un citas iespējas ir pieejamas, izmantojot programmatūru “Logitech G HUB”. Programmatūru “Logitech G HUB” var lejupielādēt vietnē LogitechG.com/GHUB.

USB SPRAUDNIS


G512 tastatūra datorspēlēm ir aprīkota ar vienu pastarpinātas darbības USB 2.0 pieslēgvietu.

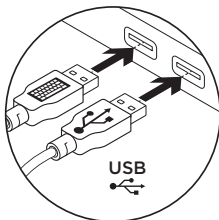

Lai izmantotu USB pastarpinātas darbības pieslēgvietu, abiem USB kabeļiem ir jābūt pievienotiem.

PIEZĪME. Pastarpinātas darbības pieslēgvietai var pievienot USB 3.0 ierīces, taču šī pieslēgvietā spēj nodrošināt tikai USB 2.0 pārsūtīšanas un lādēšanas rādītājus.


KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – APŠVIETIMO FUNKCIJOS

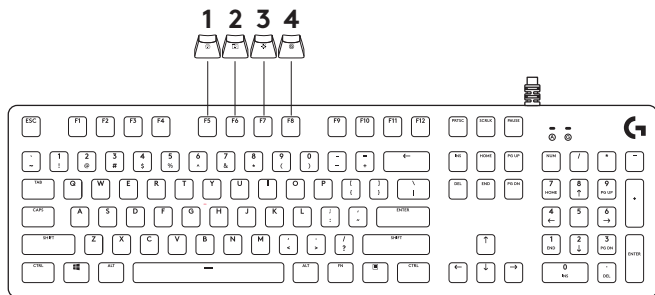

- 1. FN + F5 klavišas:** apšvietimo efekto keitimas. Yra 7 integruoti efektai:
 1. Spalvos banga (iš kairės į dešinę)
 2. Spalvos banga (iš dešinės į kairę)
 3. Spalvos banga (nuo centro)
 4. Pulsavimo
 5. Spalvų ciklinis perjungimas
 6. Raibuliavimas
 7. Vienspalvės melsvai žalios spalvos
- 2. FN+F6:** įkelkite „Logitech G HUB“ įkeltą apšvietimo profilį. Numatytasis apšvietimo profilis yra spalvos bangos efektas.
- 3. FN+F7:** reguliuokite ryškumą. Galima perjungti 5 lygius: 0 proc. / išjung., 25 proc., 50 proc., 75 proc., 100 proc./ maks.
- 4. FN+F8:** Perjungti žaidimo režimą. Pagal numatytuosius nustatymus žaidimo režimas išjungia lango klavišą. „Logitech G HUB“ rasite išplėstinius nustatymus.

Norėdami padidinti ar sumažinti korpuso apšvietimo greitį spauskite „+“ arba „-“, esančius žemiau F1–F12 eilutės, kartu spausdami funkcinį klavišą.

KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – MEDIJŲ FUNKCIJOS

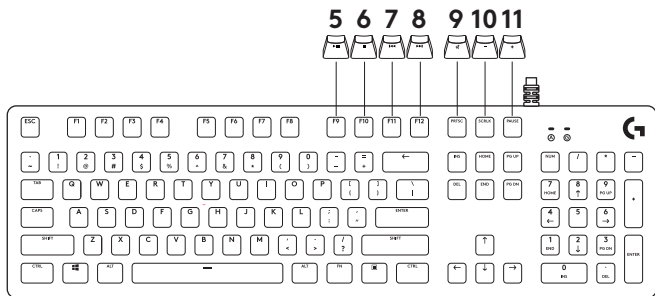


- 5. **FN+F9:** leiskite / pristabdykite
- 6. **FN+F10:** sustabdykite
- 7. **FN+F11:** ankstesnis
- 8. **FN+F12:** kitas
- 9. **FN+PRTSC:** perjunkite nutildymą
- 10. **FN+SCRLK:** sumažinkite garsumą
- 11. **FN+PAUSE:** padidinkite garsumą

F1–F12 taip pat galima naudoti įprastoms makrokomandoms. HUBŠias pažangias funkcijas ir dar daugiau gausite įdiegę „Logitech G HUB“. „Logitech G HUB“ galima atsisiųsti iš LogitechG.com/LGS.

USB PRIEVADAS


G512 žaidimų klaviatūra yra su vienu „pass-through“ tipo USB 2.0 prievadu.

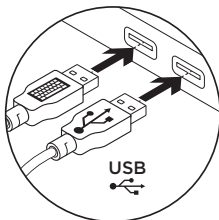

Kad pasinaudotumėte „pass-through“ tipo USB prievadu, turėsite prijungti abu USB laidus.

PASTABA: prie „pass-through“ tipo prievado prijungti USB 3.0 prietaisus prijungti galėsite, bet jų perdavimo ir krovimo greitis bus kaip USB 2.0 prievado.


ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – ФУНКЦИИ ЗА ПОДСВЕТКА

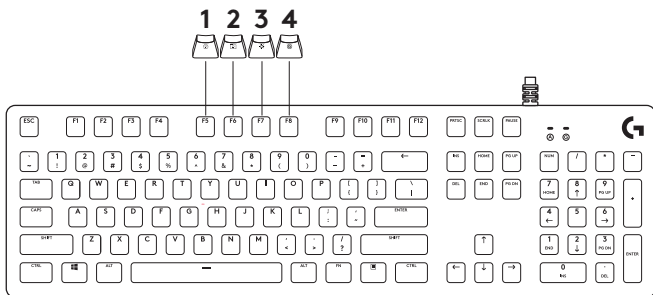

- 1. Клавиш Fn + F5:** Промяна на ефекта на подсветката.
Има 7 вградени ефекта:
 1. Цветна вълна (от ляво на дясно)
 2. Цветна вълна (от дясно на ляво)
 3. Цветна вълна (от център навън)
 4. Полъх
 5. Цветен цикъл
 6. Вълничка
 7. Плътен циан цвят
- 2. FN+F6:** Заредете персонализирания профил за подсветка, запазетен в Logitech G HUB. Профилът за осветление по подразбиране е ефект на цветна вълна.
- 3. FN+F7:** Регулиране на яркостта.
Превключва между 5 нива – 0%/изкл., 25%, 50%, 75%, 100%/макс.
- 4. FN+F8:** Превключване на режим за игри.
По подразбиране режимът за игри деактивира клавиша Windows. Налични са разширени настройки в Logitech G HUB.

За да увеличите или намалите скоростта на вградения ефект на подсветката, използвайте + или -, намиращи се под редицата с F1-F12, докато натискате клавиша FN.

ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – ФУНКЦИИ ЗА МУЛТИМЕДИЯ

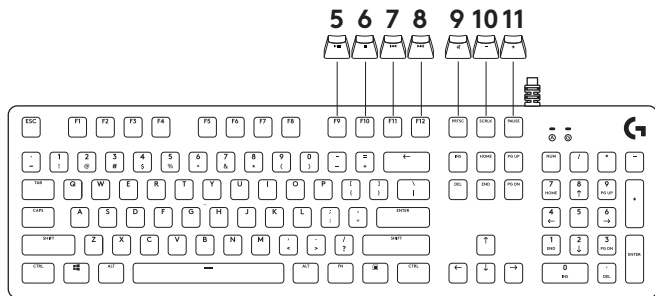


- 5. FN+F9: Изпълнение/пауза
- 6. FN+F10: Стоп
- 7. FN+F11: Назад
- 8. FN+F12: Напред

- 9. FN+PRTSC: Превключване на заглушаване на звука
- 10. FN+SCRLK: Намаляване на звука
- 11. FN+PAUSE: Усилване на звука

F1-F12 може да се използва и за персонализирани макроси. Тези усъвършенствани функции и още са достъпни чрез софтуера Logitech G HUB. Logitech G HUB може да се изтегли от LogitechG.com/GHUB.

USB PLUG


G512 клавиатура за геймъри разполага с един преходен USB 2.0 порт.

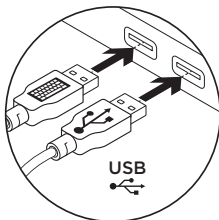


Трябва да свържете и двата USB кабела, за да използвате USB порта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да свържете USB 3.0 устройства към преходния порт, но той осигурява само скорост на трансфер и зареждане на USB 2.0 порт.


ZNAČAJKE TIPKOVNICE

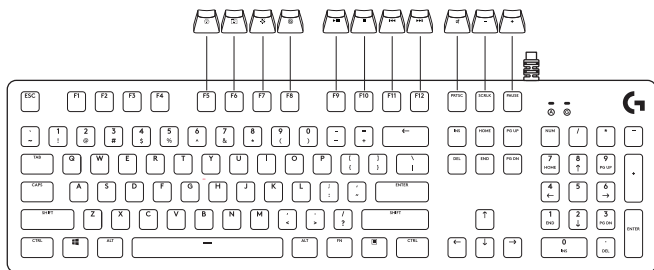

Sekundarne funkcije mogu se aktivirati pritiskom na FN i naznačenu tipku.

NAPOMENA: Ove sekundarne funkcije mogu se postaviti kao glavna funkcija tipki uključivanjem značajke za inverziju tipke FN. Ova funkcija nalazi se u postavkama opreme  u Logitech G HUB.


ZNAČAJKE TIPKOVNICE – FUNKCIJE OSVJETLJENJA

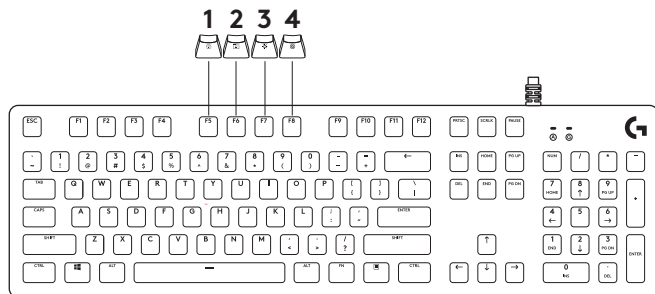

- 1. FN + tipka F5:** Promjena efekta osvjetljenja. Postoji 7 integriranih efekata:
 1. Val boja (slijeva nadesno)
 2. Val boja (zdesna nalijevo)
 3. Val boja (iz središta prema van)
 4. Disanje
 5. Kruženje boja
 6. Mreškanje
 7. Jednobojni cijan
- 2. FN+F6:** Učitavanje individualiziranog profila osvjetljenja spremjenog u Logitech G HUB. Zadani je profil osvjetljenja efekta vala boja.
- 3. FN+F7:** Namještanje osvjetljenja. Prebacuje između 5 razina – 0 %/isključeno, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %/maks.
- 4. FN+F8:** Promjena načina rada za igranje Način igranja prema zadanoj postavci onemogućuje tipku Windows. Napredne postavke dostupne su unutar Logitech G HUB.

Ako želite povećati ili smanjiti brzine efekta osvjetljenja na ploči, koristite se tipkama + ili - koje se nalaze ispod reda tipki F1-F12 dok držite pritisnutom tipku FN.

ZNAČAJKE TIPKOVNICE – MEDIJSKE FUNKCIJE

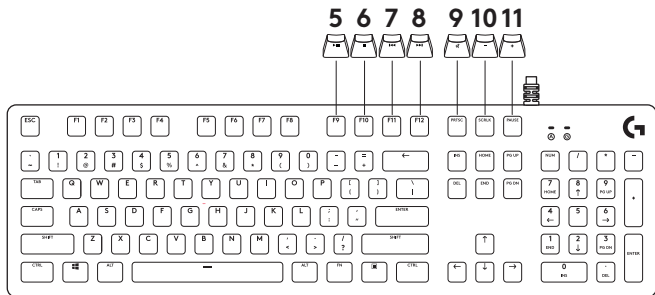


- 5. **FN+F9:** Reproduciraj/pauziraj
- 6. **FN+F10:** Zaustavi
- 7. **FN+F11:** Prethodno
- 8. **FN+F12:** Sljedeće
- 9. **FN+PRTSC:** Prebacivanje isključivanja zvuka
- 10. **FN+SCRLK:** Stišavanje zvuka
- 11. **FN+PAUSE:** Pojačavanje zvuka

Tipke F1-F12 također se mogu koristiti za individualne makronaredbe. Ove napredne značajke i još puno toga dostupno je preko Logitech G HUB. Logitech G HUB može se preuzeti na stranici LogitechG.com/GHUB.

USB PRIKLJUČAK


Tipkovnica za igre G512 sadži jedan USB 2.0 ulaz za provođenje.

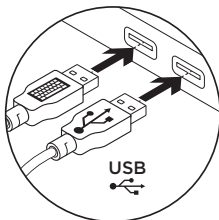


Morate priključiti oba USB kabela kako biste se koristili USB ulazom za provođenje.

NAPOMENA: Na ulaz za provođenje možete priključivati USB 3.0 uređaje, no ulaz će samo omogućiti prijenos i brzinu punjenja USB 2.0 ulaza.


FUNKCIJE TASTATURE

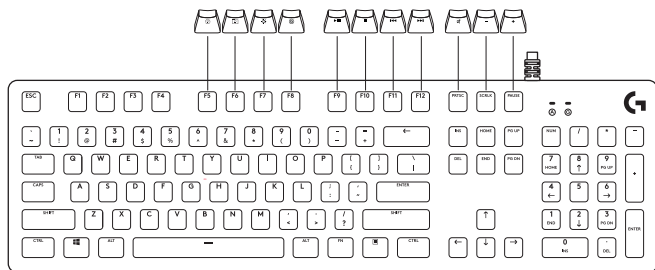

Sekundarne funkcije mogu se aktivirati ako se pritisnu FN i naznačeni taster.

NAPOMENA: Sekundarne funkcije mogu da se zadaju kao glavne funkcije tastera ako se uključi funkcija inverzije FN tastera. Ova funkcija se nalazi u odeljku „Podešavanja opreme“ u softveru Logitech G HUB. 


FUNKCIJE TASTATURE – FUNKCIJE OSVETLJENJA

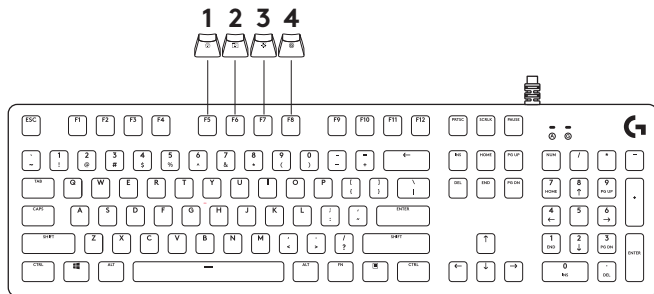

- 1. FN + taster F5:** Promena efekta osvetljenja.
Postoji 7 ugrađenih efekata:
 1. Talas boja (sleva nadesno)
 2. Talas boja (zdesna nalevo)
 3. Talas boja (iz sredine ka spolja)
 4. Disanje
 5. Smenjivanje boja
 6. Talas
 7. Postojana cijan boja
- 2. FN+F6:** Učitavanje prilagođenog profila osvetljenja sačuvanog u softveru Logitech G HUB. Podrazumevani profil osvetljenja je efekat talasa boja.
- 3. FN+F7:** Podešavanje osvetljenosti. Prebacivanje između 5 nivoa – 0%/isključeno, 25%, 50%, 75%, 100%/maks.
- 4. FN+F8:** Prebacivanje režima za igranje. Režim za igranje podrazumevano onemogućava Windows taster. Napredne postavke su dostupne u softveru Logitech G HUB.

Za povećavanje ili smanjivanje brzine efekta ugrađenog osvetljenja koristite taster + ili - koji se nalazi ispod reda tastera F1-F12, uz istovremeno pritiskanje tastera FN.

FUNKCIJE TASTATURE – MEDIJSKE FUNKCIJE

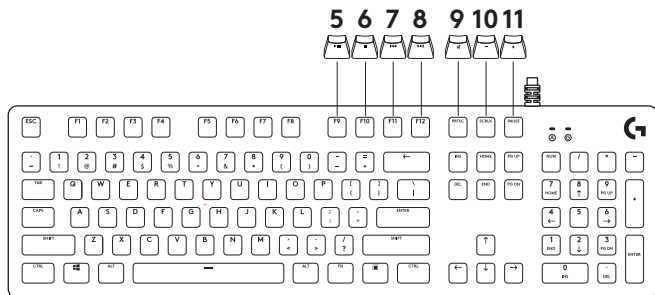


- 5. FN+F9: Reprodukcija/pauza
- 6. FN+F10: Zaustavljanje
- 7. FN+F11: Prethodno
- 8. FN+F12: Dalje
- 9. FN+PRTSC: Isključivanje/uključivanje zvuka
- 10. FN+SCRLK: Utišavanje zvuka
- 11. FN+PAUSE: Pojačavanje zvuka

F1-F12 također mogu da se koriste za prilagođene makroe. Ove napredne funkcije i još mnogo toga dostupno je u softveru Logitech G HUB. Logitech G HUB možete da preuzmete sa lokacije LogitechG.com/GHUB.

USB PRIKLJUČAK


Igračka tastatura G512 ima jedan prolazni USB 2.0 priključak.

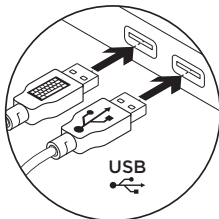

Morate da povežete oba USB kabla da biste koristili prolazni USB priključak.

NAPOMENA: Možete da povežete USB 3.0 uređaje na prolazni priključak, ali ćete dobiti brzinu prenosa i punjenja kao kod USB 2.0 priključka.


FUNKCIJE TIPKOVNICE

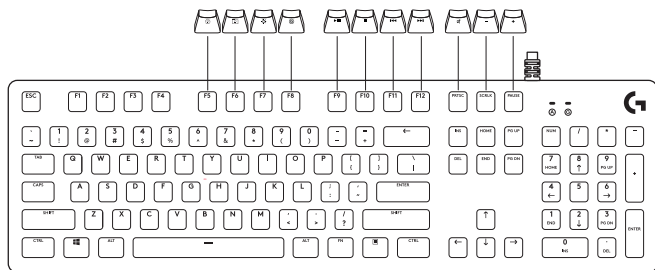

Sekundarne funkcije lahko aktivirate s pritiskom FN in prikazane tipke.

OPOMBA: Sekundarne funkcije je mogoče nastaviti kot funkcije glavne tipke tako, da vklopite možnost zamenjave delovanja tipke FN. To možnost najdete v Nastavitvah  v programski opremi Logitech G HUB.


FUNKCIJE TIPKOVNICE – FUNKCIJE OSVETLITVE

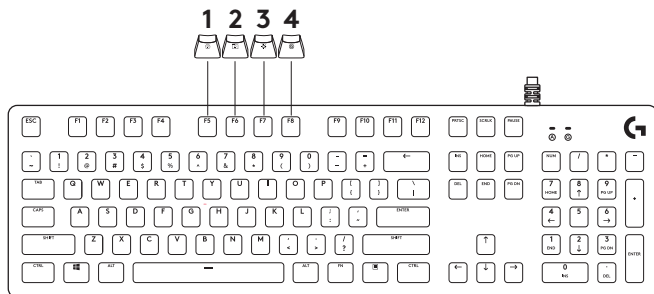

- 1. FN + tipka F5:** Zamenjajte učinek osvetlitve. Na voljo je 7 učinkov:
 1. Barvni val (od leve proti desni)
 2. Barvni val (od desne proti levi)
 3. Barvni val (iz sredine navzven)
 4. Dihanje
 5. Kroženje barv
 6. Utripanje
 7. Stalna cian barva
- 2. FN + F6:** Naloži prilagojen profil osvetlitve, ki je shranjen v programski opremi Logitech G HUB. Privzeti profil osvetlitve je učinek barvnega vala.
- 3. FN+F7:** Prilagoditev svetlosti. Preklaplja med petimi nivoji: 0 %/izklopljeno, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %/najvišja raven.
- 4. FN+F8:** Preklopi na igričarski način. Po privzeti nastavitvi igralniški način onemogoči tipko Windows. Napredne nastavitve so na voljo v programski opremi Logitech G HUB.

Za povečanje ali zmanjšanje hitrosti svetlobnih učinkov uporabite tipko »+« oziroma »-« pod vrstico s tipkami F1-F12, medtem ko držite pritisnjeno tipko FN.

FUNKCIJE TIPKOVNICE - FUNKCIJE MEDIJEV

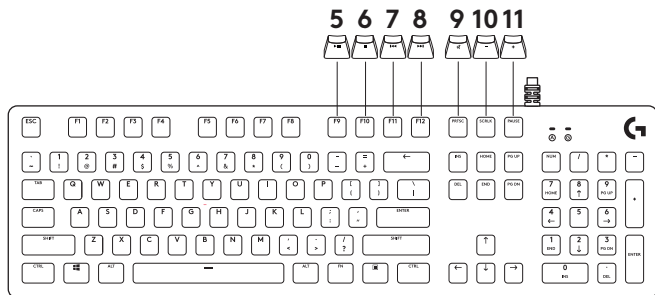


- 5. FN + F9: Predvajanje/začasna zaustavitev
- 6. FN + F10: Zaustavitev
- 7. FN + F11: Nazaj
- 8. FN + F12: Naprej
- 9. FN + PRTSC: Preklopi nemo
- 10. FN + SCRLK: Zmanjšanje glasnosti
- 11. FN + PAUSE: Povečanje glasnosti

F1-F12 lahko uporabljate tudi za makre po meri. Te napredne funkcije in še veliko več je na voljo prek programske opreme Logitech G HUB. Programsko opremo Logitech G HUB lahko prenesete s spletne strani LogitechG.com/GHUB.

VTIČ USB


Tipkovnica za igranje iger G512 ima en prehodni vhod USB 2.0.

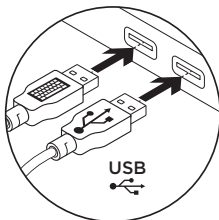

Za uporabo prehodnega vhoda USB morate priključiti oba kabla USB.

OPOMBA: V prehodni vhod lahko priključite naprave USB 3.0, vendar pa bo ta zagotovil samo prenos in stopnjo polnjenja kot pri vhodu USB 2.0.


FUNCȚIILE TASTATURII

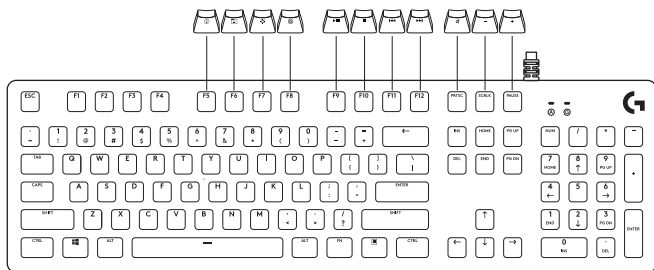

Funcțiile secundare pot fi activate apăsând FN și tasta indicată.

NOTĂ: Funcțiile secundare pot fi setate ca funcții principale ale tastei activând funcția de inversare a tastei FN. Această funcție se află în setările echipamentului  în Logitech G HUB.


FUNCȚIILE TASTATURII – FUNCȚII DE ILUMINARE

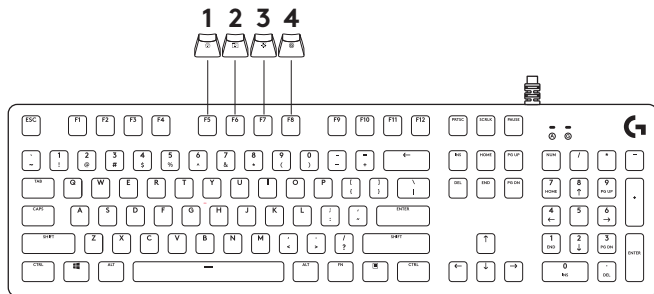

- 1. Tastele Fn + F5:** Schimbă efectul de iluminare. Există 7 efecte onboard:
 1. Val de culoare (de la stânga la dreapta)
 2. Val de culoare (de la dreapta la stânga)
 3. Val de culoare (dinspre centru spre exterior)
 4. Pulsajii
 5. Cicluri de culori
 6. Undă
 7. Azuriu continuu
- 2. Tastele Fn + F6:** Încarcă profilul de luminozitate personalizat salvat în Logitech G HUB. Profilul de iluminare implicit este efectul de val de culoare.
- 3. Tastele FN+F7:** Reglează luminozitatea. Comută între 5 niveluri – 0%/dezactivat, 25%, 50%, 75%, 100%/max.
- 4. Tastele Fn + F8:** Comută modul de joc. Implicit, modul de joc dezactivează tasta Windows. În Logitech G HUB sunt disponibile setări avansate.

Pentru a crește sau a scădea viteza efectului de iluminare a tastaturii, utilizați + sau - localizate sub rândul F1 – F12, în timp ce apăsați tasta FN.

FUNCȚIILE TASTATURII – FUNCȚII MEDIA

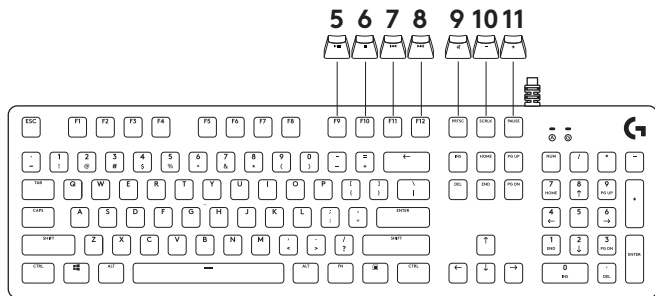


- 5. Tastele Fn + F9: Redare/pauză
- 6. Tastele Fn + F10: Stop
- 7. Tastele Fn + F11: Înapoi
- 8. Tastele Fn + F12: Înainte
- 9. Tastele Fn + Prtsc: Comută oprirea sunetului
- 10. Tastele Fn + Scr Lk: Micșorare volum
- 11. Tastele Fn + Pause: Mărire volum

Tastele F1 – F12 pot fi utilizate pentru macrocomenzi personalizate. Aceste funcții avansate, dar și multe altele sunt disponibile în Logitech G HUB. Logitech G HUB poate fi descărcat din LogitechG.com/GHUB.

MUFA USB


Tastatura G512 pentru jocuri este prevăzută cu un port USB 2.0 direct.

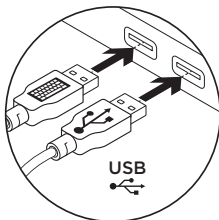


Pentru a putea utiliza portul USB direct, trebuie să conectați ambele cabluri USB.

NOTĂ: Puteți conecta dispozitive USB 3.0 la portul direct, dar va oferi viteza de încărcare și de transfer a unui port USB 2.0.


KLAVYE ÖZELLİKLERİ

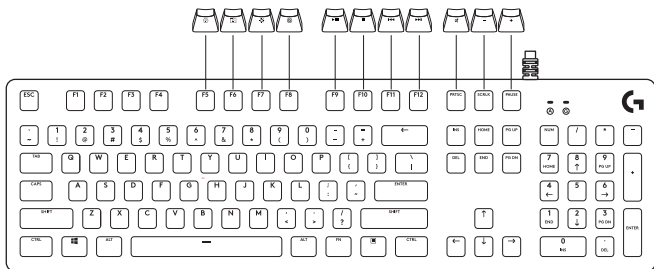

İkincil işlevler FN ve belirtilen tuşa aynı anda basıldığında etkinleştirilebilir.

NOT: İkincil işlevler, FN Tuşu Tersine Çevirme özelliği açılarak birincil işlev olarak ayarlanabilir. Bu özelliği Logitech G HUB'ın  Araç Ayarları bölümünde bulabilirsiniz.


KLAVYE ÖZELLİKLERİ - AYDINLATMA İŞLEVLERİ

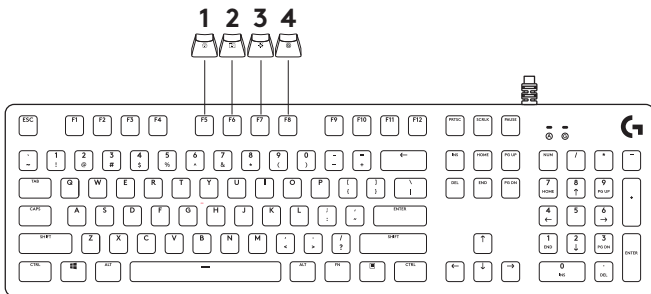

- 1. FN + F5 tuşu:** Aydınlatma etkini değiştirir. 7 adet yerleşik efekt vardır:
 1. Renk dalgası (soldan sağa)
 2. Renk dalgası (sağdan sola)
 3. Renk dalgası (ortadan dışarı)
 4. Nefes Alma
 5. Renk döngüsü
 6. Su damlası
 7. Sabit cam göbeği rengi
- 2. FN+F6:** Logitech G HUB'da kaydedilen özelleştirilmiş aydınlatma profilini yükler. Varsayılan aydınlatma profili, renk dalgası efekttir.
- 3. FN+F7:** Parlaklığı ayarlayın. 5 seviye arasında geçiş yapar: %0/kapalı, %25, %50, %75, %100/Maksimum.
- 4. FN+F8:** Oyun moduna geçer. Varsayılan olarak Oyun modu, Windows tuşunu devre dışı bırakır. Gelişmiş ayarlar, Logitech G HUB içinde mevcuttur.

Dahili aydınlatma efektinin hızını artırmak veya azaltmak için FN tuşuna basarken, F1-F12 sırasının altında bulunan + veya - tuşlarını kullanabilirsiniz.

KLAVYE ÖZELLİKLERİ - ORTAM İŞLEVLERİ

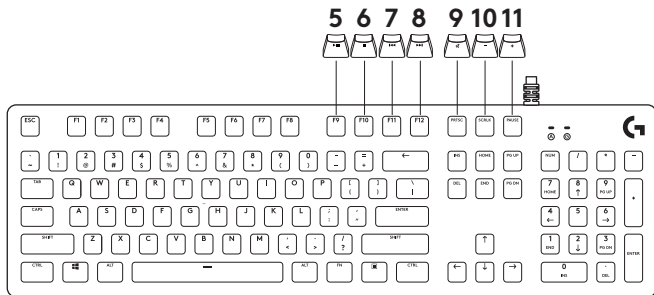


- 5. FN+F9: Yürüt/Duraklat
- 6. FN+F10: Durdur
- 7. FN+F11: Önceki
- 8. FN+F12: İleri
- 9. FN+PRTSC: Sesi Kapatma Geçişi
- 10. FN+SCRLK: Sesi azaltma
- 11. FN+PAUSE: Sesi artırma

F1-F12, özel makrolar için de kullanılabilir. Bu gelişmiş özellikler ve daha fazlası, Logitech G HUB ile kullanılabilir. Logitech G HUB şu adresten indirilebilir: LogitechG.com/GHUB.


USB BAĞLANTI

G512 oyun klavyesi, doğrudan geçiş USB 2.0 bağlantı noktasına sahiptir.

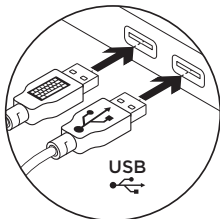


USB doğrudan geçiş bağlantı noktasını kullanmak için her iki USB kablosunu da bağlamalısınız.


NOT: USB 3.0 aygıtları, doğrudan geçiş bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz ancak bu yalnızca USB 2.0 bağlantı noktasının hızında aktarım ve şarj sağlar.

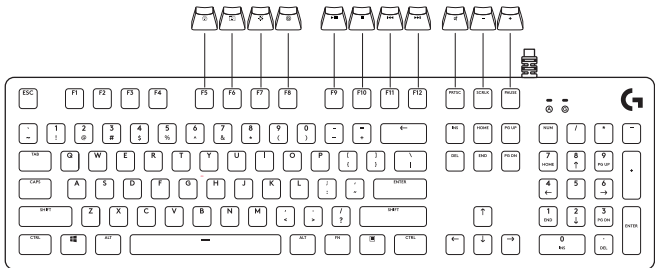

يمكن تشغيل الوظائف الثانوية بالضغط على FN والمفتاح المشار إليه.


ملاحظة: يمكن تعيين الوظائف الثانوية كوظائف للمفاتيح الرئيسية من خلال تشغيل ميزة عكس وظيفة مفتاح FN. توجد هذه الميزة في إعدادات الترس في  في Logitech G HUB.

مميزات لوحة المفاتيح - وظائف الإضاءة

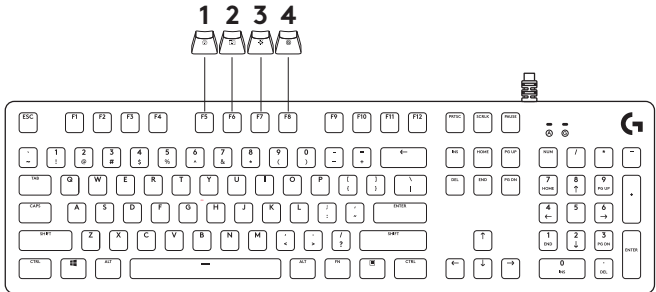

1. مفتاح FN + F5: تغيير تأثير الإضاءة. تتوفر 7 تأثيرات مضمنة:
 1. موجة ألوان (من اليسار إلى اليمين)
 2. موجة ألوان (من اليمين إلى اليسار)
 3. موجة ألوان (من الوسط للخارج)
 4. تلالو الألوان
 5. دوران الألوان
 6. تموج الألوان
 7. لون أخضر داكن خالص
2. FN+F6: تحميل ملف تعريف الإضاءة المخصص المحفوظ في Logitech G HUB. ملف تعريف الإضاءة المطبق افتراضياً هو ملف تعريف تأثير موجة الألوان.
3. FN+F7: ضبط درجة السطوع. التبديل بين 5 مستويات - 0%/إيقاف، 25%، 50%، 75%، 100%/الحد الأقصى.
4. FN+F8: تبديل وضع الألعاب. حسب الإعداد الافتراضي، يتسبب وضع الألعاب في تعطيل مفتاح Windows. تتوفر الإعدادات المتقدمة في Logitech G HUB.

لزيادة أو خفض سرعة تأثير الإضاءة الداخلية، استخدم المفاتيح + أو - الموجودين أسفل صف المفاتيح F1- F12 بالتزامن مع الضغط على مفتاح FN.

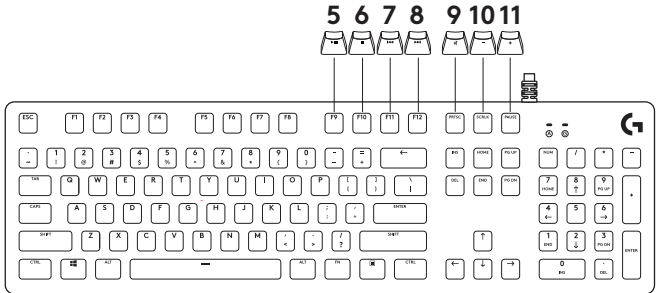

9 . FN+PRTSC: تبديل وضع كتم الصوت

10 . FN+SCRLK: خفض مستوى الصوت

11 . FN+PAUSE: رفع مستوى الصوت

5 . FN+F9: تشغيل/إيقاف مؤقت

6 . FN+F10: إيقاف


7 . FN+F11: السابق

8 . FN+F12: التالي

يمكن استخدام التوليفة F1-F12 لإنشاء أنماط ماكرو مخصصة. تتوفر هذه المميزات المتقدمة وأكثر من ذلك من خلال Logitech G HUB. يمكن تنزيل Logitech G HUB من الرابط LogitechG.com/GHUB.


توصيل USB

تشتمل لوحة مفاتيح الألعاب من فئة G512 على منفذ تمديد USB 2.0 واحد.

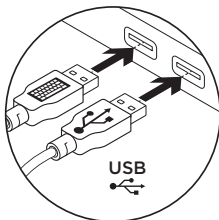


يجب توصيل كلا كبلي USB لتتمكن من استخدام منفذ تمديد USB.

ملاحظة: يمكنك توصيل الأجهزة المزودة بمنفذ USB 3.0 بمنفذ التمديد، لكنه سيقدّم لك مستوى النقل والشحن اللذين يوفرهما منفذ USB 2.0 فقط.

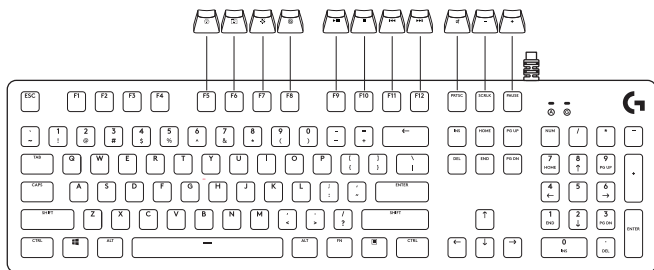

ניתן להפעיל תכונות משניות בלחיצה על שילוב של מקש FN ומקש מיועד.


הערה: ניתן להגדיר את התכונות המשניות כתכונות עיקריות על ידי הפעלת תכונת מקש היפוך FN. תכונה זו ממוקמת בהגדרות ה-Logitech Gear  ב-Logitech G HUB.

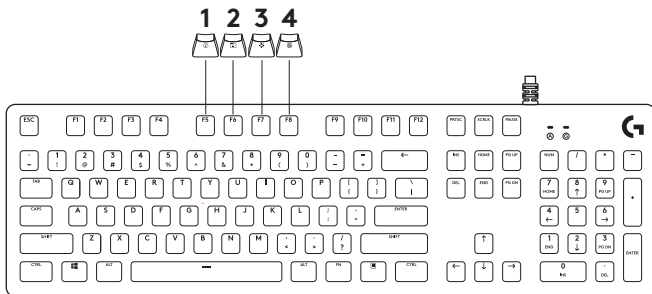

1. FN + מקש F5: שנה אפקט תאורה. ישנם 7 אפקטים מובנים:
 1. גל צבע (משמאל לימין)
 2. גל צבע (מימין לשמאל)
 3. גל צבע (מבפנים החוצה)
 4. נשימה
 5. מחזור צבעים
 6. Ripple
 7. צבע ציאן סולידי
2. FN+F6: טען את פרופיל התאורה המותאם אישית השמור בתוכנת Logitech G HUB. פרופיל תאורה ברירת מחדל הנו אפקט גל צבע.
3. FN+F7: כוונן בהירות. מחליף בין 5 רמות - 0% כבוי, 25%, 50%, 75%, 100%/מקס:
4. FN+F8: החלפת מצב משחק. כברירת מחדל, מצב Game משבית את מקש Windows. הגדרות מתקדמות זמינות בתוכנת Logitech G HUB.

להאצת או הנמכת המהירות של אפקט התאורה השתמש בלחצני + או -, הממוקמים מתחת לשרות F1-F12 בזמן לחיצה על מקש FN.

תכונות המקלדת - תכונות מדיה

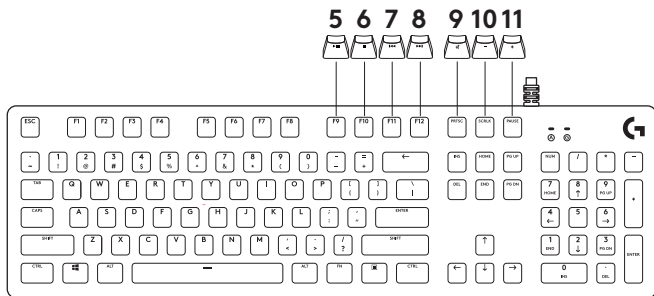


- 5.** FN+F9: השמעה/השהיה
- 6.** FN+F10: עצור
- 7.** FN+F11: הקודם
- 8.** FN+F12: הבא
- 9.** FN+PRTSC: השתק החלק
- 10.** FN+SCRLK: הנמכת עוצמת קול
- 11.** FN+PAUSE: הגברת עוצמת קול

ניתן להשתמש במקשי F1-F12 לפקודות מאקרו מותאמות אישית. תכונות מתקדמות אלו ועוד, זמינים דרך Logitech G HUB. ניתן להוריד את Logitech G HUB מהכתובת Logitech.com/GHUB.

תקע USB

מקלדת משחק G512 כוללת יציאת מעבר USB 2,0 אחת.

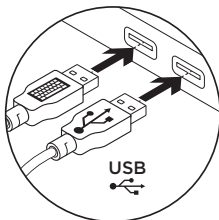

עליך לחבר את כבלי ה-USB ביחד על מנת להשתמש ביציאת מעבר USB.

הערה: ניתן לחבר מכשירי USB 3.0 ליציאת מעבר, אך זה יספק את המעבר בלבד ורמת טעינה של יציאת USB 2,0.



logitechG.com/support/g512

© 2019 Logitech. Logitech, Logitech G and the Logitech and Logitech G logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-001489.002