


ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Музыка/режим ожидания

Нажмите для воспроизведения или паузы. Дважды нажмите, чтобы перейти к следующему треку. Трижды нажмите, чтобы перейти предыдущему треку.

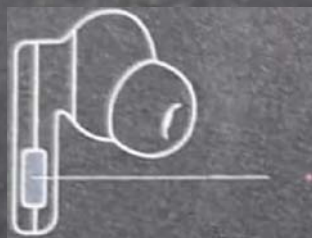


Нажмите

Долгое нажатие необходимо для переключения между режимами «Прозрачный» или «Шумоподавление».

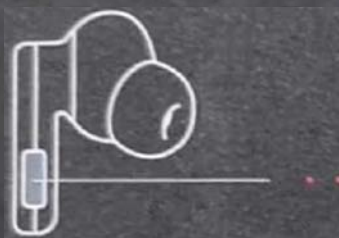


Нажмите
дважды

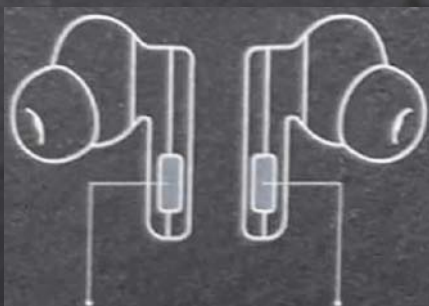

Касание
датчика для
управления
наушниками

Касание
датчика для
управления
наушниками

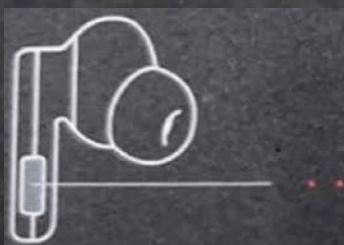

Нажмите
трижды

Вызов

Нажмите, чтобы ответить на вызов или завершить звонок.


Дважды нажмите, чтобы отклонить вызов.

Больше опций в приложении Nothing X.

«Дополнительные функции:
воспроизведение/пауза. назад, вперед,
переключить режим шумоподавления,
отрегулировать громкость
и активировать голосового помощника.

Датчик движения

Наденьте наушники. Во время воспроизведения музыки снимите их, чтобы автоматически поставить музыку на паузу. Вставьте наушники обратно в течение 3 минут, музыка возобновится автоматически. По истечении 3 минут нужно воспроизвести музыку на устройстве вручную.

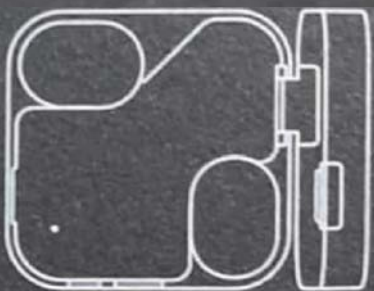

Зарядка наушников

Положите наушники в кейс и закройте его.

Кейс для наушников

Закройте кейс и подключите его к источнику питания с помощью кабеля питания, входящего в комплект поставки, чтобы зарядить его.

Индикация уровня мощности

Белый: Уровень заряда батареи превышает 30%.

Красный: Уровень заряда батареи ниже 30%.

- Если наушники находятся в кейсе, индикатор покажет их уровень заряда и проигнорирует уровень заряда батареи самого кейса.
- Извлеките левый и правый наушники. Индикатор покажет уровень заряда батареи кейса.
- Для пользователей Nothing Phone вы можете установить виджет на рабочий стол или проверить состояние питания устройства в быстрых настройках выпадающей панели уведомлений.

NOTHING (R) ear (2)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: B 155